



БЛЕНДЕР
ВК-200

ИНСТРУКЦИЯ

ОПИСАНИЕ



- 1. Регулятор скорости
- 2. Кнопка «On»
- 3. Кнопка «Turbo»
- 4. Блок двигателя

- 5. Насадка-блендер
- 6. Крышка чаши измельчителя
- 7. Нож-измельчитель
- 8. Чаша измельчителя

- 9. Редуктор венчика
- 10. Венчик
- 11. Стакан блендера
- 12. Насадка для картофельного пюре

Пожалуйста, внимательно прочитайте и сохраните инструкцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс скорость работы об/мин	14000
Мощность	700 Вт
Объём чаши	0,8 л
Напряжение	230 В
Частота	50/60 Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габариты в упаковке	270x228x220 мм
Масса брутто	2,3 кг

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

При использовании данного электроприбора, чтобы снизить риск возгорания, поражения электрическим током и/или травмирования людей, следует соблюдать основные меры предосторожности. Пожалуйста, обязательно прочтите эти инструкции перед использованием этого продукта.

Вы должны соблюдать следующие меры безопасности:

1. Прочтите все инструкции.
2. Перед подключением к розетке проверьте, соответствует ли напряжение в сети указанному на табличке прибора.
3. Необходим строгий надзор, когда какой-либо прибор используется рядом с детьми. Дети не должны использовать этот прибор.
4. Лезвия ножей острые. Обращайтесь осторожно.
5. Никогда не оставляйте прибор работать без присмотра.
6. Если вилка или кабель питания повреждены или прибор неисправен, не пытайтесь его отремонтировать, обратитесь в сервисную службу.
7. Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных и не продаваемых производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
8. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или стойки и не прислоняйте его к горячим поверхностям, включая плиту.
9. Не подключайте прибор к источнику питания, пока он не будет полностью собран, и всегда отключайте его от сети перед разборкой прибора или обращением с лезвием.
10. Предназначен для кратковременной работы. Используйте прибор не более 1 минуты и не измельчайте твердую пищу дольше 10 секунд за один раз.
11. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их эксплуатацию и безопасность.
12. Не обрабатывайте более трех партий без перерыва. Прежде чем продолжить обработку, дайте прибору остыть до комнатной температуры.
13. Не используйте на открытом воздухе.
14. Отключайте вилку от розетки, когда не используете, перед надеванием или снятием деталей, а также перед чисткой.

ИНСТРУКЦИИ

Подготовка к использованию

Распаковав устройство, убедитесь, что товар цел и не поврежден, а также в наличии всех аксессуаров. Не используйте прибор, если он имеет видимые повреждения.


Убедитесь, что напряжение сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке.

Если розетка не соответствует вилке прибора, замените розетку на подходящую или замените вилку с помощью квалифицированного специалиста.

Использование блендера

Ручной блендер идеально подходит для приготовления соусов, супов, майонеза и детского питания, молочных коктейлей и т.д.

Вставьте насадку блендера в блок двигателя, поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее в блоке двигателя.

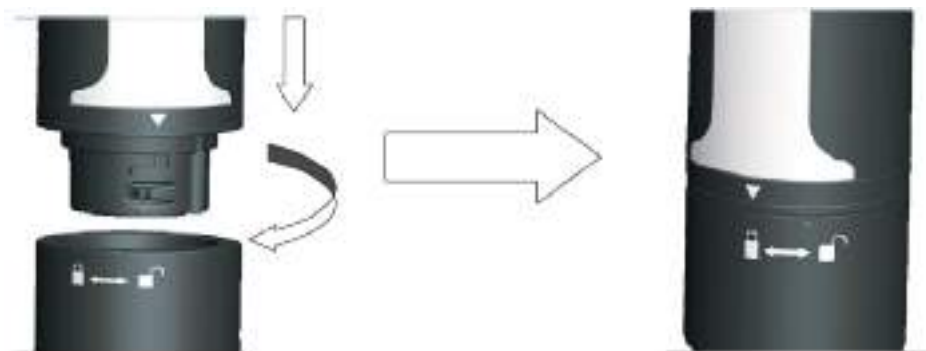

Поместите ингредиенты в стакан. Чтобы предотвратить разбрызгивание, полностью погрузите защитный кожух лезвия в ингредиенты.

Использовать погружной блендер можно как в стакане, так и в любой другой посуде.



Включите прибор, нажав кнопку «ON» или «TURBO». Также вы можете выбрать скорость «1»-«F» при нажатии переключателя «ON», всего 8 скоростей. Когда вы выбираете максимальную скорость, на экране отобразится «F».



Смешайте ингредиенты, медленно перемещая прибор вверх, вниз и круговыми движениями.

Использование измельчителя

ВНИМАНИЕ: Лезвия очень острые! Будьте очень осторожны при обращении с ножевым блоком.

Поместите ножевой блок измельчителя в чашу измельчителя, нажмите на ножевой блок и зафиксируйте чашу.



Поместите ингредиенты в чашу измельчителя. Размер твердых ингредиентов не должен превышать 2 см.

Установите крышку на чашу измельчителя.



Закрепите блок двигателя на чаше измельчителя.



Включите прибор, нажав кнопку «ON» или «TURBO». Также вы можете установить желаемую скорость.

Использование венчика

Венчик предназначен для взбивания сливок, яичных белков, смешивания бисквитов и готовых десертов.

Вставьте венчик в редуктор венчика.



Подсоедините редуктор к блоку двигателя.



Нажмите кнопку «ON», чтобы запустить ручной блендер, и примерно через 30 секунд нажмите «TURBO», чтобы ингредиенты не разрызгивались.

Использование насадки для картофельного пюре

Подсоедините насадку к блоку двигателя.



Включите прибор, нажав кнопку «ON» или «TURBO». Также вы можете установить желаемую скорость.

Очистка и обслуживание

1. Перед чисткой отключите прибор от сети и отсоедините аксессуары.
2. Протрите блок двигателя, узел соединения венчика измельчителя влажной тряпкой, не погружайте их в воду.
3. Для чистки аксессуаров используйте чистую и теплую воду.
4. Если пища с трудом смывается с лезвия или венчика, добавьте каплю средства для мытья посуды в емкость для смешивания с водой.
Вставьте шнур в розетку. Погрузите конец лезвия или венчик и включите устройство примерно на 10 секунд. Отключите, промойте под проточной водой, а затем высушите.
5. Обеспечьте хорошую вентиляцию этого прибора в сухом месте, чтобы предотвратить воздействие влаги на двигатель прибора.
6. Не мойте аксессуары в посудомоечной машине, вода высокой температуры может повредить коробку передач и материал аксессуаров.

ОСТОРОЖНОСТЬ: Режущие кромки лезвий очень острые, чистить их необходимо осторожно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Продукт	Максимальная порция, г	Время работы блендера, сек
Мясо	250	15
Травы	50	10
Орехи, миндаль	150	10
Сыр	100	10
Хлеб	80	10
Лук	200	10
Печенье	150	10
Мягкие фрукты	200	10

ГАРАНТИЯ

Дата продажи _____

Серийный номер _____

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 5 лет со дня приобретения товара. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течении всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).

- При наличии следов вскрытия;

- При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;

- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);


Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

_____/Подпись продавца/ _____/Подпись покупателя/

М.П.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Актуальный список авторизованных сервисных центров Libhof вы можете найти на официальном сайте

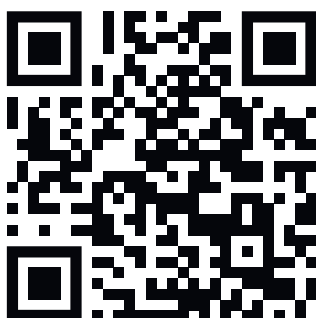

libhof.ru/services/

Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia

Производственный филиал: Guangdong Link Plus Electric Appliances Technology Co., Ltd., Address: Floor 3, Building 6, Poly Trade Center, No.3, Guo Tai Nan Road, Daliang, Shunde, Foshan, China.

Импортер: ООО "Автомаркет-регионы"

Срок службы: 5 лет

libhof.ru

EAC

