


**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**TECHNICAL PASSPORT**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

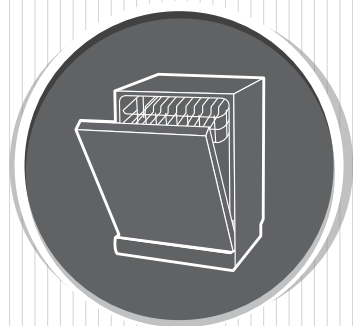

**GFM 6073, GFM 4573**

**GESCHIRRSPÜLMASCHINE**

**DISHWASHER**

**ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА**

**KUPPERSBERG**

## Geschirrspülmaschine



## INHALT

<b>TEIL I: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG.....</b>	<b>3</b>
SICHERHEITS .....	3
INFORMATIONEN.....	3
ENTSORGUNG .....	6
GERATEBESCHREIBUNG .....	7
GEBRAUCH SPÜLMASCHINENS.....	8
SALZ IN EINEN WASSERENTHÄRTER LADEN.....	8
TIPPS ZUR VERWENDUNG EINES KORBS .....	10
WARTUNG UND REINIGUNG.....	12
INSTALLATIONSANLEITUNG .....	16
WASSERVERSORGUNG UND SSERABLAUF.....	17
SCHLAUCHANSCHLUSS ABLASSEN.....	18
GERÄTEPLATZIERUNG .....	19
EINBAU (FÜR EINBAUGERÄTE).....	21
FEHLERSUCHE UND FEHLERSEITIGUNG .....	25
LADEN VON GESCHIRR IN KÖRBE NACH STANDARD EN 50242:.....	28
<b>TEIL II: BESONDERE ANWEISUNGEN .....</b>	<b>31</b>
KURZANLEITUNG.....	32
GEBRAUCH SPÜLMASCHINENS.....	33
WASSERENTHÄRTUNGSGERÄT .....	35
VORBEREITUNG DES GESCHIRRS ZUM EINLADUNG .....	36
VERWENDUNG VON SPÜLMITTEL UND WASCHMITTEL.....	39
SPÜLMITTELBEHÄLTERSFÜLUNG.....	40
FÜLLEN DES WASCHMITTELDOSIERERS.....	41
PROGRAMMIERUNG EINES SPÜLMASCHINENS.....	42
STARTEN DES WASCHZYKLUS .....	43
ÄNDERUNG GESTARTETE PROGRAMME.....	43
GESCHIRR HINZUFÜGEN.....	44
FEHLER/FEHLERCODES .....	45
TECHNISCHE INFORMATION .....	46

## TEIL I: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Wir empfehlen, dass Sie dieses Handbuch sorgfältig lesen, bevor Sie den Geschirrspüler verwenden, es aufbewahren und bei zukünftigen Fragen darauf zurückgreifen.

### HINWEIS:

➔ Siehe den Abschnitt „Hinweise zur Fehlerbehebung“. Mit den darin enthaltenen Informationen können Sie einige der häufigsten Probleme unabhängig voneinander lösen.

➔ Wenn Sie die Probleme nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an einen Techniker.

➔ Im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Verbesserung und Modernisierung seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

➔ Wenn dieses Handbuch verloren geht oder die darin enthaltenen Informationen veraltet sind, können Sie eine neue Version vom Hersteller oder seinem autorisierten Vertriebsmitarbeiter erhalten.



### SICHERHEITS INFORMATIONEN

#### WARNUNG

**Beachten Sie bei der Verwendung eines Geschirrspülers die folgenden Vorichtsmaßnahmen:**

➔ Installation und Reparatur nur von Fachpersonal ausführen lassen.

➔ Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt

– in Essbereichen für Mitarbeiter von Geschäften, Büros und anderen Unternehmen;

– auf Bauernhöfen;

– Gäste von Hotels, Motels und anderen Wohngebäuden;

– in Hostels und Privathotels.

➔ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen verwendet werden, die nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, um damit zu arbeiten, jedoch nur, wenn sie beaufsichtigt oder in sicherem Betrieb geschult sind das Gerät und sind sich der möglichen Gefahren bewusst, die mit seiner unsachgemäßen Verwendung verbunden sind.

## Geschirrspülmaschine

➔ Lassen Sie nicht Kinder mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen nur von Kindern unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden (gemäß EN60335-1)

➔ Dieses Gerät ist nicht für Kinder oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder körperlichen Behinderungen bestimmt. Geistige Fähigkeiten oder mangelnde notwendige Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie stehen unter der Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person oder werden von ihnen in Bezug auf die sichere Verwendung des Geräts (gemäß den Anforderungen der IEC 60335-1) instruiert.

➔ Verpackungsteile können für Kinder gefährlich sein.

➔ Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt.


Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Gerät zu reinigen und zu warten.

➔ Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch, das in einer Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist, und wischen Sie es dann erneut mit einem trockenen Tuch ab.



## ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG



➔ Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle einer Fehlfunktion oder Fehlfunktion kann die Erdung das Risiko eines Stromschlags verringern, indem gefährlicher elektrischer Strom durch einen separaten Stromkreis mit geringem Widerstand abgeführt wird. Dieses Gerät ist mit einem Stecker mit Erdungsleiter ausgestattet.

➔ Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist und allen Anforderungen der geltenden örtlichen Vorschriften entspricht.

➔ Ein falscher Anschluss des Erdungsleiters kann zu einem elektrischen Schlag führen.

➔ Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder an einen Kundendienst, um die entsprechenden Prüfungen durchzuführen.

➔ Wenn der Stecker des Geräts nicht mit der Steckdose übereinstimmt, dürfen keine Änderungen am Design dieses Steckers vorgenommen werden.

➔ Ein qualifizierter Elektriker muss eine geeignete Steckdose für den Anschluss des Geräts an das Stromnetz installieren.

➔ Behandeln Sie die Tür des Geschirrspülers und den Geschirrkorb vorsichtig, setzen Sie sich nicht darauf und stellen Sie sich nicht darauf.

## Geschirrspülmaschine

➔ Schalten Sie den Geschirrspüler erst ein, wenn alle Schutzabdeckungen am Schrank angebracht sind.

➔ Die Tür eines funktionierenden Geschirrspülers sollte mit Vorsicht geöffnet werden, da dadurch heißes Wasser verschüttet werden kann.

➔ Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf eine offene Tür. Andernfalls kann das Gerät umkippen.

➔ Beim Laden von Geschirr:

1) Stellen Sie scharfe Gegenstände nicht so auf, dass sie versehentlich die Türdichtung beschädigen könnten.

2) Warnung. Messer und anderes Besteck mit scharfen Kanten sollten so in den Korb gelegt werden, dass die scharfen Teile nach unten zeigen oder horizontal liegen.

➔ Einige in Geschirrspülmaschinen verwendete Reinigungsmittel haben stark alkalische Eigenschaften. Solche Substanzen sind beim Verschlucken äußerst gefährlich. Lassen Sie diese Produkte nicht mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Kontakt kommen und erlauben Sie Kindern nicht, sich einer Geschirrspülmaschine mit geöffneter Tür zu nähern.

➔ Vergewissern Sie sich nach Abschluss des Spülgangs, dass die Waschlade vollständig leer ist.

➔ Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Waschen von Kunststoffartikeln, es sei denn, diese sind als spülmaschinenfest oder ähnlich gekennzeichnet.

➔ Befolgen Sie bei der Pflege von Kunststoffgeschirr ohne dieses Etikett die Empfehlungen des Herstellers.

➔ Verwenden Sie nur Reinigungsmittel und Spülmittel, die für die Verwendung in Geschirrspülmaschinen empfohlen werden.

➔ Es ist verboten, Seife, Waschmittel sowie Waschmittel zum Geschirrspülen in der Spülmaschine zu verwenden.

➔ Lassen Sie die Gerätetür nicht offen, da dies zum Umkippen führen kann.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch Kontaktaufnahme mit dem Hersteller des Geräts, einer Kundendienststelle oder einem qualifizierten Fachmann ausgetauscht werden, um das Auftreten gefährlicher Situationen zu verhindern.

➔ Biegen oder quetschen Sie das Netzkabel während der Installation nicht zu stark.

➔ Es ist auch nicht erlaubt, die Steuerung zu zerlegen.

➔ Das Gerät muss mit einem neuen Satz Schläuche an den Wasserhahn angeschlossen werden. Die Wiederverwendung alter Schläuche ist nicht gestattet.

➔ Wenn 30 Minuten lang keine Vorgänge mit dem Gerät ausgeführt werden, verlässt es automatisch den Standby-Modus und schaltet sich aus, um Energie zu sparen.

➔ Der maximal zulässige Wasserdruck am Einlass beträgt 1 MPa.

➔ Der minimal zulässige Einlasswasserdruck beträgt 0,04 MPa.

## Geschirrspülmaschine

**ENTSORGUNG**

➔ Bei Fragen zur Entsorgung von Verpackungen und Geräten wenden Sie sich bitte an ein spezialisiertes Abfallrecyclingzentrum.

Zusätzlich ist es für ein Gerät, das seine Lebensdauer erreicht hat, erforderlich, das Stromkabel abzuschneiden und den Türverriegelungsmechanismus zu deaktivieren (zu zerstören).

➔ Kartonverpackungen bestehen aus Recyclingpapier und sollten zur weiteren Verarbeitung an den Papierabfallsammelstellen abgegeben werden.

➔ Indem Sie das Gerät gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsorgen, tragen Sie dazu bei, Umweltverschmutzung durch Abfall und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

➔ Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.



➔ **ENTSORGUNG: Dieses Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung dieses Geräts erfordert eine Sortierung und die Verwendung geeigneter Recyclingmethoden.**




## ⚠ GERATEBESCHREIBUNG

### ⚠ ACHTUNG!

Lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie den Geschirrspüler benutzen. Auf diese Weise können Sie maximale Effizienz beim Gebrauch dieses Geräts gewährleisten.

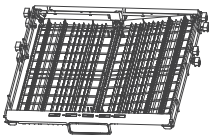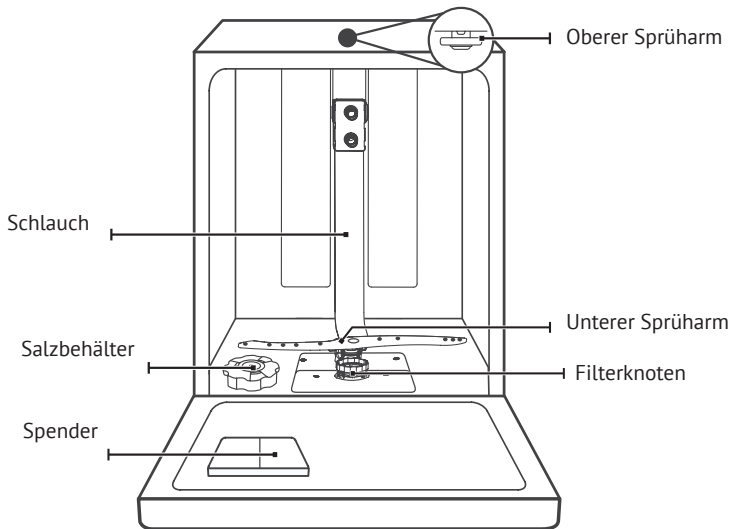

Regalhalter für Besteck

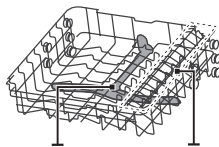

Oberer Sprüharm

Oberer Geschirrkorb

Platz für Tassen



Unterkorb


### 💡 HINWEIS.

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, einige Modelle können von den in den Abbildungen gezeigten Instrumentenvarianten abweichen.

## Geschirrspülmaschine

## ! GEBRAUCH SPÜLMASCHINENS

Vor Verwendung der Spülmaschine:

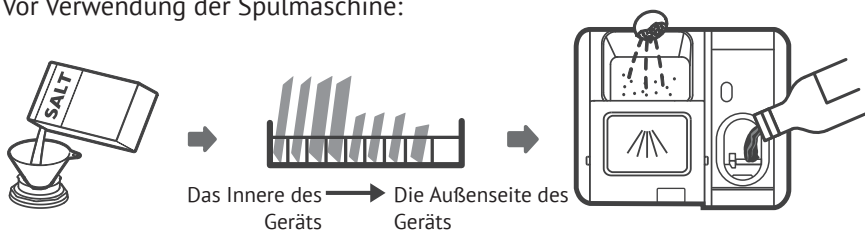

1. Stellen Sie den Wasserenthärter ein.
2. Gießen Sie Salz in einen Wasserenthärter
3. Legen Sie das Geschirr in den Korb.
4. Füllen Sie Spender.



Lesen Sie Abschnitt 1 «Wasserenthärter» aus TEIL II: Besondere Anweisungen, wenn Sie den Wasserenthärter einstellen müssen.

## ! SALZ IN EINEN WASSERENTHÄRTER LADEN

### 💡 HINWEIS:

Wenn Ihr Modell nicht mit einem Wasserenthärter ausgestattet ist, können Sie diesen Abschnitt überspringen. Verwenden Sie nur Spezi­alsalz für Geschirrspüler.

Der Salzbehälter befindet sich unter dem Unterkorb. Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung zum Ausfüllen:

### ! WARNUNG

#### ➔ Verwenden Sie nur Spezi­alsalz für Geschirrspüler!


Die Verwendung anderer, für Geschirrspüler ungeeigneter Salzsor­ten, insbesondere Tafelsalz, kann den Wasserenthärter beschädigen. Für Schäden, die durch die Verwendung der falschen Salzsor­te verursacht werden, übernimmt der Hersteller keine Garantie und haftet nicht für die Folgen solcher Handlungen.

#### ➔ Salz sollte nur vor Beginn des Zyklus eingefüllt werden.

Dadurch werden Situationen vermieden, in denen Salz oder Salzwasser über längere Zeit auf dem Boden der Maschine verbleiben kann, was zur Bildung von Korrosion führen kann.




Gehen Sie folgendermaßen vor, um Salz in die Spülmaschine zu geben:

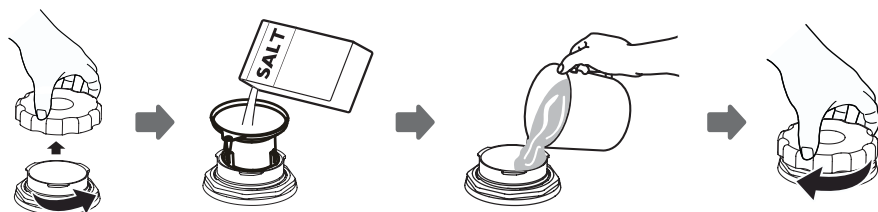

1. Entfernen Sie den Unterkorb und schrauben Sie den Tankdeckel ab.
2. Setzen Sie das Ende des Trichters (mitgeliefert) in das Loch und geben Sie ca. 1,5 kg Salz für die Spülmaschine hinzu.
3. Füllen Sie den Salzbehälter bis zum Maximum mit Wasser. Es kann jedoch eine geringe Menge Wasser aus dem Salzbehälter austreten - dies ist normal.
4. Ziehen Sie den Deckel nach dem Befüllen des Behälters fest an.
5. Nachdem der Salzbehälter voll ist, hört die Salzstandsanzeige auf zu leuchten.
6. Unmittelbar nach dem Befüllen des Salzbehälters muss das Spülprogramm gestartet werden (wir empfehlen die Verwendung eines kurzen Programms). Andernfalls kann Salzwasser das Filtersystem, die Pumpe oder andere wichtige Komponenten der Maschine beschädigen. In solchen Fällen entfällt die Gewährleistung.

#### HINWEIS:

☞ Salz sollte erst nachgefüllt werden, nachdem die Salzstandsanzeige auf dem Bedienfeld aufleuchtet (  ). Je nachdem, wie gut sich das Salz auflöst, kann die Kontrollleuchte für den Salzstand nach dem Befüllen des Tanks noch einige Zeit brennen.

Wenn das Bedienfeld (bei einigen Modellen) nicht über eine Salzstandsanzeige verfügt, können Sie das Datum der nächsten Salzbetankung im Wasserenthärter anhand der Anzahl der von der Geschirrspülmaschine durchgeführten Spülgänge grob berechnen.

☞ Bei Salzverschmutzung sollte das Programm «Einweichen» oder «Schnellwäsche» gestartet werden, um den Überschuss zu entfernen.

## Geschirrspülmaschine




## TIPPS ZUR VERWENDUNG EINES KORBES

## Oberkorbverstellung


## Typ 1:

Die Höhe des Oberkorbs kann angepasst werden, um zusätzlichen Platz für großes Geschirr im Ober- und Unterkorb zu schaffen.


Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Höhe des Oberkorbs anzupassen:

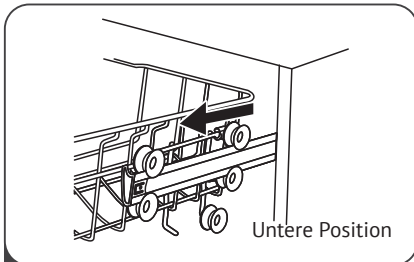


1 Ziehen Sie den Oberkorb heraus.

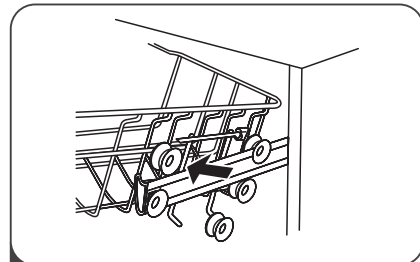

2 Entfernen Sie den oberen Korb.

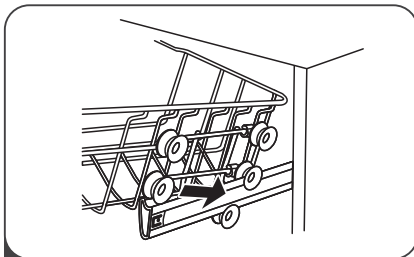


3 Setzen Sie den oberen Korb wieder auf die obere oder untere Rolle.

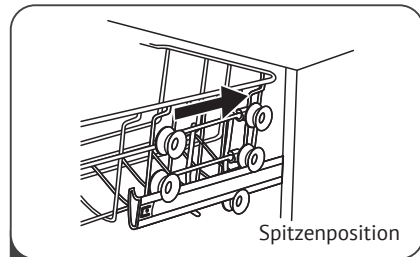

4 Schieben Sie den oberen Korb nach innen.


## Typ 2:

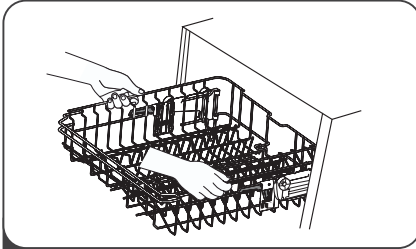

- 1 Um den Oberkorb in die obere Position zu bewegen, heben Sie ihn einfach an, während Sie ihn auf beiden Seiten in der Mitte halten, bis er in der oberen Position einrastet. Der Einstellknopf muss nicht angehoben werden.

**Faltbecherregale**


Um zusätzlichen Platz für hohe Tassen oder Gläser im Oberkorb zu schaffen, heben Sie die Tassenablage nach oben an. Sie können nun hohe Gläser und andere ähnliche Utensilien in der Nähe des Korbrandes platzieren. Sie können diese Ablage auch komplett entfernen, wenn Sie sie nicht benötigen.

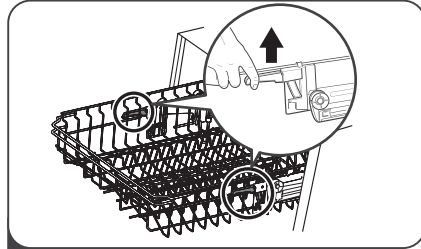

- 2 Um den Oberkorb abzusenken, heben Sie die Einstellknöpfe an beiden Seiten an, um den Korb freizugeben, und senken Sie ihn dann in die untere Position ab.

**Klapphalter**

Die vertikalen Halterungen im Unterkorb dienen zur Aufnahme von Tellern und flachem Geschirr. Um zusätzlichen Platz für große Gerichte zu schaffen, können diese zusammengeklappt werden.

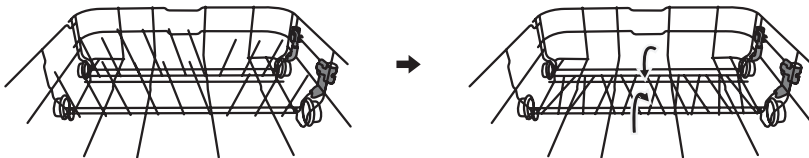

Auferweckt

Gestapelt

## Geschirrspülmaschine

**WARTUNG UND REINIGUNG****AUSSENPFLEGE****Tür und Türdichtung**

Reinigen Sie die Türdichtungen regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch, um Speisereste zu entfernen.

Beim Laden von Utensilien können Essens- oder Getränke Reste an die Seiten der Spülmaschinentür fallen. Diese Flächen befinden sich außerhalb der Spülkammer und das von den Sprüharmen zugeführte Wasser erreicht sie nicht. Diese Rückstände sollten vor dem Schließen der Tür entfernt werden.

**Bedienfeld**

Das Bedienfeld darf nur mit einem weichen, feuchten Tuch abgewischt werden..

**WARNUNG**

➔ Verwenden Sie während der Reinigung keine Spritzpistolen, da dies dazu führen kann, dass Wasser in das Türschloss und in die elektrischen Komponenten eindringt.

➔ Darüber hinaus sind Scheuermittel und abrasiv beschichtete Schwämme nicht zulässig, da sie Kratzer auf der Oberfläche hinterlassen können. Beachten Sie auch, dass einige Papiertücher Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche hinterlassen können.

**WARTUNG DER INNEREN OBERFLÄCHEN****Filtrationssystem**

Das im Boden der Waschkammer installierte Filtersystem hält beim Waschen große Speisereste und andere Verunreinigungen zurück. Die Ansammlung großer Mengen von Speiseresten kann zum Verstopfen des Filters führen. Daher muss der Zustand der Filter regelmäßig überprüft und unter fließendem Wasser gereinigt werden. Um die Filter der Waschkammer zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor.


**HINWEIS**

Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung, das Aussehen der Komponenten des Filtersystems und der Sprüharme kann je nach Modell variieren.


**1**

Halten Sie den Grobfilter fest und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, um den Filter freizugeben. Heben Sie den Filter an und nehmen Sie ihn aus der Spülmaschine.


## Geschirrspülmaschine

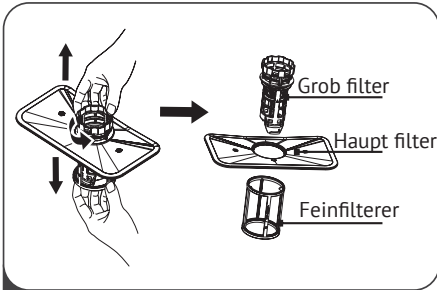

- 2 Jetzt kann ein Feinfilter vom Boden der Filtrationseinheit entfernt werden.  
Drücken Sie zum Trennen vom Hauptfilter vorsichtig auf die Laschen des Grobfilters oben und ziehen Sie ihn heraus.

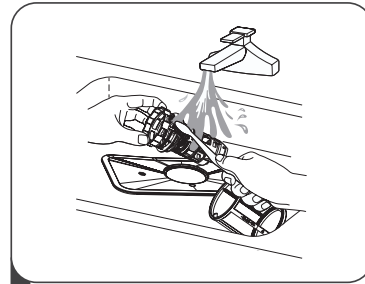

- 3 Große Speisereste können durch Waschen des Filters unter fließendem Wasser entfernt werden. Verwenden Sie für eine gründlichere Reinigung eine weiche Bürste.

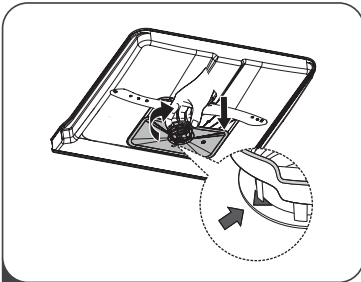

- 4 Die Montage des Filters erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, setzen Sie die Filtrationseinheit ein und drehen Sie sie zum Schließen im Uhrzeigersinn (gemäß Pfeil).

**⚠ WARNUNG**


- ➔ Ziehen Sie die Filter nicht zu fest an. Stellen Sie sicher, dass die Filter installiert sind, da sonst große Speisereste in das System gelangen und die Kanäle verstopfen können.
- ➔ Benutzen Sie den Geschirrspüler nicht ohne Filter. Eine unsachgemäße Installation des Filters kann die Effizienz des Geräts beeinträchtigen sowie das Geschirr und das Gerät selbst beschädigen.

## Geschirrspülmaschine


**DIE SPRÜHARME**

Die Sprüharme müssen regelmäßig gereinigt werden, damit die in hartem Wasser enthaltenen Chemikalien die Düsen und Lager der Sprüharme nicht verstopfen.


Gehen Sie wie folgt vor, um die Sprüharme zu reinigen:

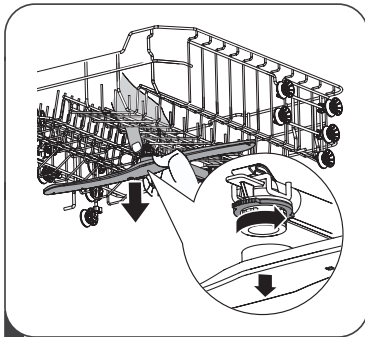

- 1** So entfernen Sie den oberen Sprühstrahl: Halten Sie die Mutter noch in der Mitte, drehen Sie den Strahl gegen den Uhrzeigersinn und lassen Sie ihn los.

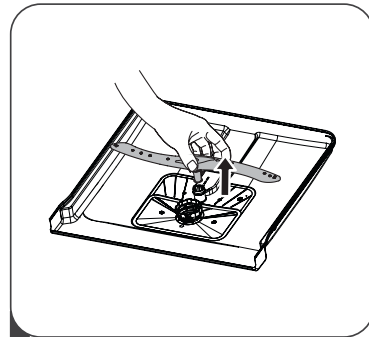

- 2** Um den unteren Sprüharm nach oben ziehen zu entfernen.

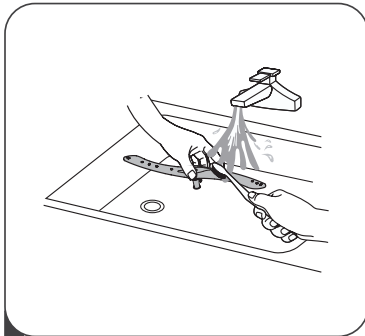

- 3** Waschen Sie den Strahl in warmem Seifenwasser und reinigen Sie die Düsen mit einer weichen Bürste. Spülen Sie sie dann gründlich aus und ersetzen Sie sie.

## SPÜLMASCHINENPFLEGE

### Frostschutz

In der kalten Jahreszeit müssen Maßnahmen getroffen werden, um ein Einfrieren des Geschirrspülers zu verhindern. Führen Sie am Ende jedes Waschganges die folgenden Schritte aus:

1. Trennen Sie den Geschirrspüler von der Stromquelle.
2. Die Wasserversorgung absperren und die Wasserzuleitung vom Wasserversorgungsventil trennen.
3. Lassen Sie das Wasser aus der Wasserversorgungsleitung und dem Wasserversorgungsventil ab (verwenden Sie einen geeigneten Behälter, um das austretende Wasser aufzufangen).
4. Schließen Sie die Wasserversorgungsleitung wieder an das Wasserversorgungsventil an.
5. Entfernen Sie den Filter vom Boden des Tanks und fangen Sie mit einem Schwamm Wasser aus der Pfanne auf.

### Nach jedem Abwasch

Stellen Sie nach jedem Geschirrspülen die Wasserzufuhr zum Gerät ab und lassen Sie die Tür leicht geöffnet, damit sich keine Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche im Inneren des Geschirrspülers ansammeln.

### Ziehen Sie das Netzkabel ab.

Ziehen Sie vor der Reinigung oder Wartung den Netzstecker aus der Steckdose.

**Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.**

Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel, um die Außenflächen des Gehäuses und die Gummiteile des Geschirrspülers zu reinigen. Zu diesem Zweck dürfen nur Taschentücher und eine warme Seifenlösung verwendet werden.

Um Flecken und Plaque von innen zu entfernen, verwenden Sie ein mit etwas Essig getränktes Tuch oder spezielle Reinigungsmittel für Geschirrspüler.

### Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten

Es wird empfohlen, den Spülvorgang zu starten, ohne Geschirr zu laden, und dann den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, die Wasserzufuhr abzusperren und die Gerätetür leicht geöffnet zu lassen. Diese Maßnahmen verlängern die Lebensdauer der Dichtungen und verhindern das Auftreten eines unangenehmen Geruchs im Gerät.

### Bewegen der Spülmaschine

Halten Sie das Gerät beim Bewegen möglichst aufrecht. Im Notfall darf es auf der Rückseite angebracht werden.

### Dichtungen

Einer der Gründe für das Auftreten eines unangenehmen Geruchs in der Spülmaschine ist die Ansammlung von Speiseresten in den Dichtungen. Um dies zu verhindern, müssen die Dichtungen regelmäßig mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden.

## Geschirrspülmaschine


**INSTALLATIONSANLEITUNG**


**WARNUNG**
**Stromschlaggefahr!**

Stellen Sie vor der Installation des Geschirrspülers sicher, dass er von der Stromquelle getrennt ist.

Nichtbeachtung kann zu elektrischem Schlag und schweren Verletzungen bis hin zum Tod führen.


**ACHTUNG!**

Das Verlegen von Rohren und die Installation elektrischer Geräte dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden.

**STROMANSCHLUSS**

**WARNUNG**

**Zurpersönlichen Sicherheit:**

➔ **Verwenden Sie zum Anschließen dieses Geräts an die Stromversorgung keine Verlängerungskabel oder Adapter (Adapter).**


➔ **Den im Netzkabel enthaltenen Erdungsleiter nicht abschneiden oder entfernen.**

**Energieanforderungen**

Die Nennspannung und andere elektrische Parameter des Geschirrspülers, die zum Anschließen an das Stromnetz erforderlich sind, sind auf dem Typenschild (Etikett) angegeben. Verwenden Sie eine geeignete 10 A / 13 A / 16 A-Sicherung, eine empfohlene verzögerte Sicherung oder einen Leistungsschalter und stellen Sie einen separaten Stromkreis für die Stromversorgung dieses Geräts bereit.

**Stromanschluss**

Stellen Sie sicher, dass die Spannung und Frequenz der Netzversorgung mit den auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Daten übereinstimmen. Der Netzstecker des Geräts darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden. Wenn die Steckdose, an die das Gerät angeschlossen werden soll, nicht mit dem Netzstecker des Geräts übereinstimmt, tauschen Sie die Steckdose aus. In solchen Fällen dürfen keine Adapter, Adapter und ähnliche Geräte verwendet werden, da deren Verwendung zu Überhitzung und Verbrennungen führen kann.

 **Stellen Sie vor der Verwendung des Geräts sicher, dass es ordnungsgemäß geerdet ist.**



## WASSERVERSORGUNG UND SSERABLAUF


### Kaltwasseranschluss

Schließen Sie den Kaltwasser-schlauch an den 4-Zoll-Gewindestutzen an und vergewissern Sie sich, dass er fest sitzt.

Wenn der Anschluss mit neuen oder über einen längeren Zeitraum nicht verwendeten Wasserversorgungsschläuchen hergestellt wird, muss Wasser durch diese geleitet werden und sichergestellt werden, Diese Maßnahme trägt dazu bei, ein versehentliches Blockieren (Blockieren) des Wasserversorgungskanals und damit den Ausfall des Geräts zu verhindern.

### Über den sicheren Wasserschlauch

Der sichere Wasserversorgungsschlauch hat doppelte Wände. Dieser Schlauch blockiert die Wasserversorgung, wenn ein Durchbruch oder eine Undichtigkeit festgestellt wird, sowie wenn der Luftraum zwischen dem Versorgungsschlauch selbst und dem äußeren Wellschlauch vollständig mit Wasser gefüllt ist.

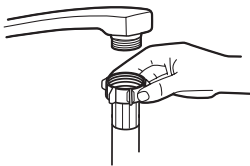

Standard  
Wasserschlauch



sicherer  
Wasserschlauch

## WARNUNG

Der Verbindungsschlauch des Wassermischers kann platzen, wenn er an dasselbe Rohr wie der Geschirrspüler angeschlossen wird. Wenn möglich, wird empfohlen, den Mischerschlauch vom Rohr zu trennen und das Loch mit einem Stopfen zu verschließen.

### Trennen Sie den sicheren Wasserzu- laufschlauch

1. Ziehen Sie den Sicherheitswasserschlauch ganz aus dem Staufach an der Rückseite des Geschirrspülers.
2. Schrauben Sie den Sicherheitswasserversorgungsschlauch an einen 4-Zoll-Gewindebohrer.
3. Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig, bevor Sie den Geschirrspüler einschalten.

### Trennen Sie den sicheren Wasserzu- laufschlauch

1. Wasserzufuhr absperren.
2. Schrauben Sie den sicheren Wasserversorgungsschlauch ab und trennen Sie ihn vom Wasserhahn.


## Geschirrspülmaschine

## ! SCHLAUCHANSCHLUSS ABLASSEN

Stecken Sie den Abflussschlauch in das Abflussrohr (Abwasserkanal) mit einem Durchmesser von mindestens cm oder leiten Sie ihn in die Spüle, ohne ihn zu verbiegen oder zu quetschen. Die Höhe des Ablaufrohres sollte 1000 mm

nicht überschreiten. Das freie Schlauchende darf nicht in Wasser getaucht werden, da sonst ein Rückfluss auftreten kann.

! **Der Ablaufschlauch muss in Position A oder B fest sitzen.**

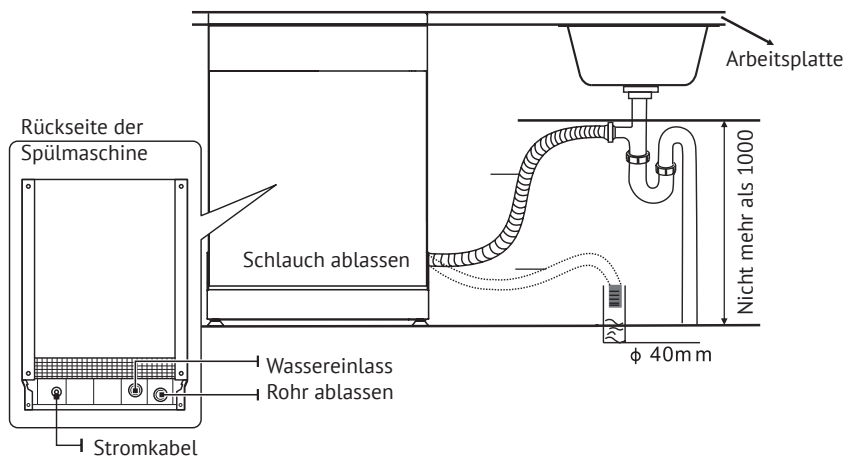

### Restwasser aus Schläuchen ablassen

Befindet sich die Spüle in einer Höhe von 1000 mm oder mehr über dem Boden, kann das in den Schläuchen verbleibende Wasser nicht direkt in die Spüle abgelassen werden. Verwenden Sie zu diesem Zweck ein Becken oder einen anderen geeigneten Behälter, der sich unter der Spüle befindet.

### Ablaßstutzen

Schließen Sie den Schlauch an, um das Wasser abzulassen. Um Wasserlecks zu vermeiden, muss der Ablaufschlauch korrekt an das entsprechende Ablaufrohr angeschlossen werden. Stellen Sie

sicher, dass der Ablaufschlauch nicht geknickt oder gedrückt wird.

### Verlängerungsschlauch

Wenn Sie den Ablaufschlauch verlängern müssen, verwenden Sie einen zusätzlichen Schlauch, der dem vorhandenen Ablaufschlauch ähnelt.

Die Gesamtlänge des Schlauchs sollte 4 m nicht überschreiten, da dies sonst die Wascheffizienz verringern kann.

### Siphonanschluss

Der Anschluss an das Abflussrohr sollte in einer Höhe von nicht mehr als 100 cm vom Boden des Geschirrspülers erfolgen. Der Ablaufschlauch muss gesichert sein.

## GERÄTEPLATZIERUNG

Installieren Sie das Gerät an dem Ort, den Sie benötigen. Die Rückwand sollte sich in der Nähe der Wand befinden, und die Seitenwände sollten parallel zu den Schränken oder Wänden sein. Der Geschirrspüler ist mit Schläuchen zur Wasserversorgung und zum Ablassen ausgestattet, die zur Vereinfachung der Installation sowohl links als auch rechts daran angeschlossen werden können.

### Justierung


Nach der Installation des Geräts kann die Höhe durch Drehen / Lösen der Stellfüßchen eingestellt werden.

In jedem Fall sollte die Neigung 2° nicht überschreiten.



### HINWEIS

Diese Anforderung gilt nur für einen freistehenden Geschirrspüler.

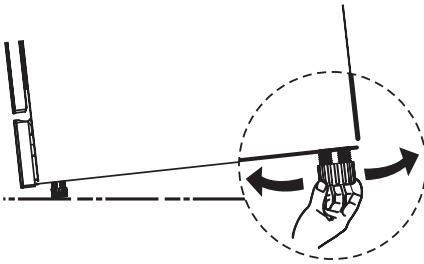


## INSTALLATION

### ALLEINSTEHENDES GERÄT

#### Installation zwischen der vorhandenen Schränke

Die Höhe des Geschirrspülers beträgt 845 mm, wodurch er in modernen, technisch ausgestatteten Küchen zwischen vorhandenen Schränken gleicher Höhe eingebaut werden kann. Genauer gesagt kann die Höhe mit den Beinen eingestellt werden.

Die laminierte Oberseite der Maschine erfordert keine besondere Pflege, da sie aus hitzebeständigem, kratzfestem und schmutzabweisendem Material besteht.

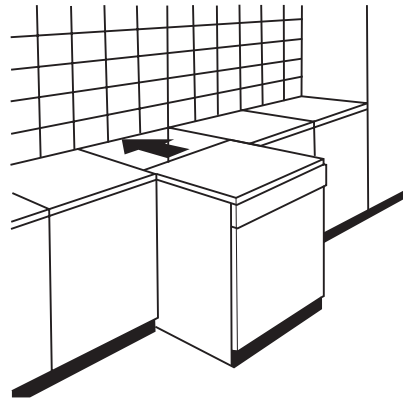

**Geschirrspülmaschine****Installation unter einer  
Tischplatten**


(Wenn die Installation unter einer Tischplatte erforderlich ist)

In den meisten modernen, technisch ausgestatteten Küchen gibt es nur eine Arbeitsplatte, unter der sich Schränke und Elektrogeräte befinden. Entfernen Sie in diesem Fall die obere Abdeckung des Geschirrspülers, indem Sie die Schrauben lösen, die sich im hinteren oberen Teil des Geräts befinden (a).

**⚠ ACHTUNG!**

Nach dem Entfernen der oberen Abdeckung müssen die Schrauben wieder in die Löcher an der Rückseite unter der Oberkante geschraubt werden (b).

In diesem Fall wird die Höhe auf 815 mm reduziert, was den allgemein anerkannten internationalen Normen (ISO) entspricht. Jetzt kann der Geschirrspüler unter der Arbeitsfläche installiert werden.

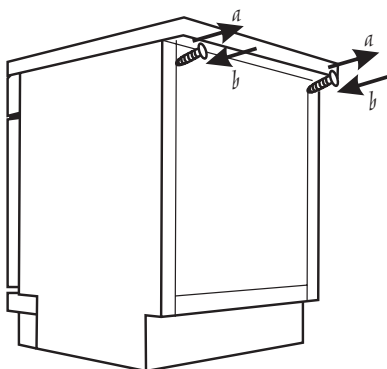


## ! EINBAU (FÜR EINBAUGERÄTE)

### Schritt 1. Auswählen eines Installationsorts für einen Geschirrspüler

Neben dem Geschirrspüler sollten die Schläuche zum Zu- und Abführen von Wasser sowie ein Netzkabel verlegt werden.

Nachfolgend finden Sie Informationen zu den Abmessungen des Schrankes und dem Standort des Geschirrspülers.


1. Der Abstand zwischen der Oberseite des Geschirrspülers und dem Schrank sowie den an den Schrank angrenzenden Außentüren muss weniger als 5 mm betragen.

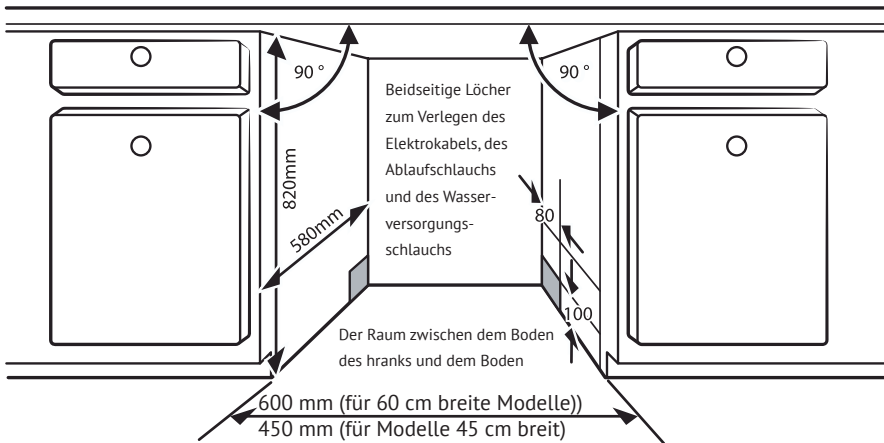

2. Wenn der Geschirrspüler in der Ecke des Schrankes installiert ist, müssen geeignete Räume für das freie Öffnen der Tür vorhanden sein.

### 💡 HINWEIS

Abhängig von der Position der Steckdose kann es auch erforderlich sein, ein Loch auf der gegenüberliegenden Seite des Gehäuses zu schneiden

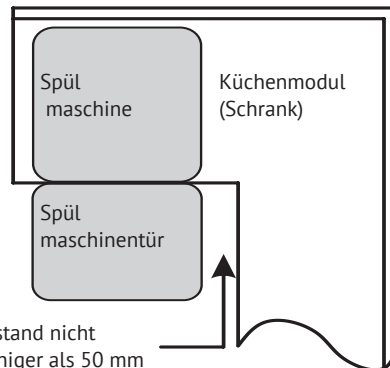

Geschirrspülmaschine

Schritt 2. Abmessungen und Montager Reihenfolge der Dekorplatte





Die Dekorplatte ist für den Einbau gemäß den Zeichnungen vorzubereiten.

**Vollständig einbettbares Modell**

Die Klebefestigungsplatten A und B müssen getrennt werden: Die Klebefestigungsplatte A befindet sich auf der dekorativen Holzplatte und die Filzklebeplatte B an der Außentür des Ge-



schirrspülers (siehe Abb. 4). Befestigen Sie das Paneel nach der Installation und dem Ausrichten mit Schrauben (Bolzen) an der Außentür (siehe Abb. B).

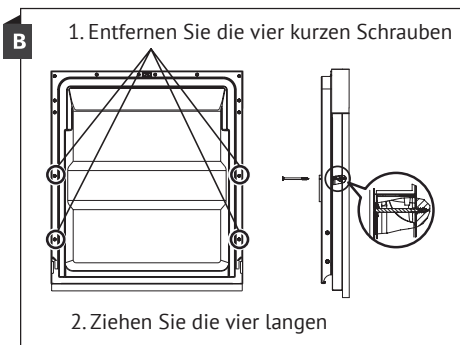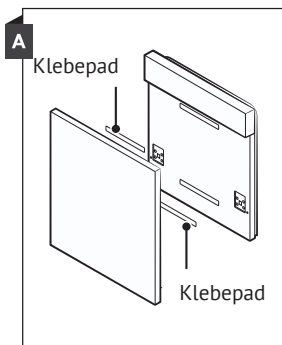

**Vollständig einbettbares Modell**

Setzen Sie das Hakenteil auf die dekorative Holzplatte und haken Sie den Haken in die entsprechende Nut an der Außentür des Geschirrspülers ein (siehe

Abb. A). Befestigen Sie das Paneel nach der Installation und dem Ausrichten mit Schrauben (Bolzen) an der Außentür (siehe Abb. B).

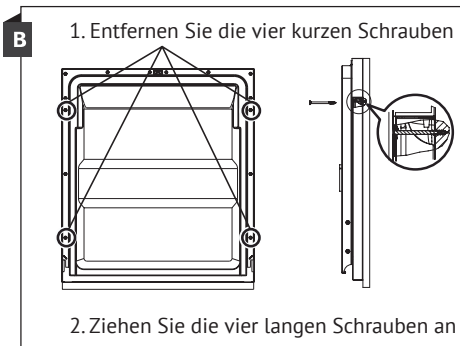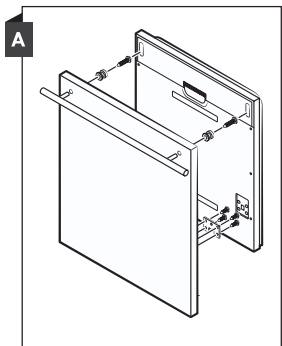


### Schritt 3. Einstellung der Türfederspannung

1. Die Türfedern sind werkseitig eingestellt, um sicherzustellen, dass die Außentür richtig gedrückt wird. Beim Einbau einer Dekorholzplatte müssen Sie zusätzlich die Türfederspannung einstellen.

Das Stahlseil wird mit der Einstellschraube gespannt und gelöst.

2. Wenn die Türfedern richtig gespannt sind, bleibt die vollständig geöffnete Tür in horizontaler Position und beginnt sich zu schließen, nachdem sie leicht mit einem Finger gedrückt wurde.

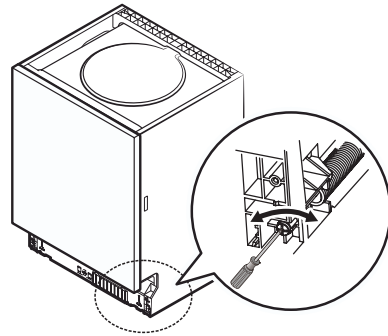

### Schritt 4. Vorgehensweise beim Einbau des Geschirrspülers



**Die entsprechenden Installationsschritte sind in den Installationszeichnungen dargestellt.**

1. Bringen Sie das Kondensationsband unter der Schrankoberseite an. Stellen Sie sicher, dass das Klebeband an der Kante der Arbeitsplatte befestigt ist (Schritt 2).

2. Schließen Sie den Wasserversorgungsschlauch an das Kaltwassersystem an.

3. Den Ablaufschlauch anschließen.

4. Stecken Sie das Netzkabel ein

5. Stellen Sie den Geschirrspüler in Arbeitsstellung. Schritt 4:

6. Richten Sie den Geschirrspüler aus. Die Hinterbeine können an der Vorderseite des Geschirrspülers eingestellt werden, indem die Kreuzschlitzschrauben in der Mitte des Geschirrspülers mit

einem Kreuzschlitzschraubendreher gedreht werden. Verwenden Sie zum Einstellen der Vorderbeine einen flachen Schraubendreher, um die Vorderbeine zu drehen, bis der Geschirrspüler eben ist. (Schritte 5 bis 6)

7. Installieren Sie die Küchenmodul-Tür an der Außentür des Geschirrspülers. (Schritte von 7 bis 10)


8. Stellen Sie die Türfederspannung mit dem Steckschlüssel ein, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, um die linke und rechte Feder zu spannen. Andernfalls kann der Geschirrspüler beschädigt werden. Schritt 11:

9. Die Spülmaschine muss fixiert sein. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:

## Geschirrspülmaschine

A. Bei normalen Arbeitsplatten: Setzen Sie die Halterung in die Nut der Seitenebene ein und befestigen Sie die Halterung mit Schrauben an der Arbeitsplatte.

B. Bei Arbeitsplatten aus Marmor oder Granit: Befestigen Sie die Seite mit einer Schraube.

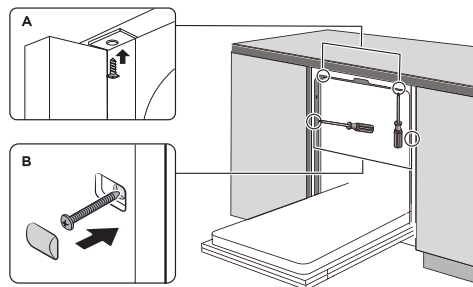

### Schritt 5. Justierung

Die Spülmaschine sollte waagrecht ausgerichtet sein, um eine ordnungsgemäße Positionierung des Geschirrkorbs und eine optimale Spülfizienz zu gewährleisten.

1. Bringen Sie die Wasserwaage wie in der Abbildung gezeigt an der Tür und der Korbführung in der Spülkammer an, um den Stand des Geschirrspülers zu überprüfen.


2. Stellen Sie den Geschirrspüler waagrecht, indem Sie drei der vier Stellfüßchen einzeln einstellen.

3. Achten Sie beim Nivellieren darauf, dass der Geschirrspüler nicht umkippt.

#### HINWEIS

Die Höhenverstellung der Stellfüßchen liegt innerhalb von 5 mm.

Überprüfen Sie die Ausrichtung der Vorder- und Hinterkante

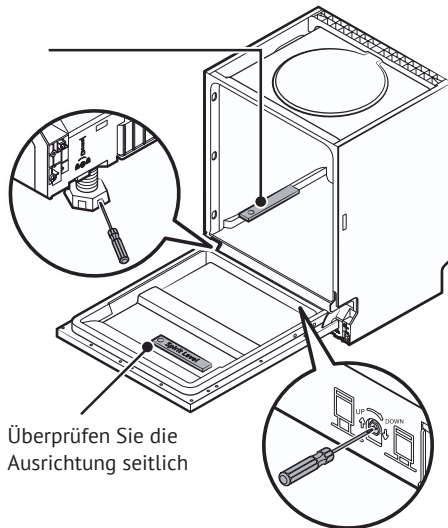

Überprüfen Sie die Ausrichtung seitlich





## FEHLERSUCHE UND FEHLERSEITIGUNG

### Bevor Sie sich an ein Servicecenter wenden

Lesen Sie die Informationen in den folgenden Tabellen, bevor Sie sich an ein Servicecenter wenden. Einige Fehler können von sich aus beseitigt werden

Fehler	Mögliche Ursache	Lösungsmethode
Der Geschirrspüler startet nicht	Sicherung durchgebrannt oder Leistungsschalter ausgelöst.	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Leistungsschalter zurück. Trennen Sie andere Haushaltsgeräte, die an denselben Stromkreis wie der Geschirrspüler angeschlossen sind.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Stellen Sie sicher, dass der Geschirrspüler eingeschaltet und die Tür richtig geschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Niedriger Wasserdruck.	Stellen Sie sicher, dass der Wasseranschluss korrekt ist und die Wasserversorgung eingeschaltet ist.
	Die Tür des Geschirrspülers ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür fest, bis sie einrastet.
Es wird kein Wasser aus dem Geschirrspüler gepumpt	Der Ablaufschlauch ist verdreht oder eingeklemmt.	Überprüfen Sie den Ablaufschlauch.
	Filter verstopft.	Überprüfen Sie den Zustand des Grobfilters.
	Küchenablauf ist verstopft.	Überprüfen Sie den Küchenablauf: Wasser muss frei fließen. Wenn der Abfluss verstopft ist, wenden Sie sich an den Installateur und nicht an das Servicecenter für die Wartung von Geschirrspülern.
Schaum in der Waschkammer	Falsches Waschmittel ausgewählt.	Um Schaumbildung in der Spülkammer zu vermeiden, verwenden Sie nur speziell für die Spülmaschine entwickelte Reinigungsmittel. Wenn Schaum gefunden wird, öffnen Sie die Spülmaschine und warten Sie, bis der Schaum verdunstet ist. Gießen Sie etwa 4 Liter kaltes Wasser in die Spülkammer des Geschirrspülers. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers und starten Sie einen Spülgang. Am Ende des Zyklus lässt der Geschirrspüler das Wasser ab. Öffnen Sie nach dem Ablassen des Wassers die Tür und prüfen Sie, ob der Schaum verschwunden ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang nach Bedarf.

**Geschirrspülmaschine**

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösungsmethode</b>
Schaum in der Waschkammer	Klarspüler verschüttet.	Wenn Klarspüler verschüttet wird, müssen die Oberflächen trocken gewischt werden.
Flecken auf der Innenseite der Waschkammer	Möglicherweise wurde ein Farbstoff enthaltendes Waschmittel verwendet.	Stellen Sie sicher, dass das verwendete Reinigungsmittel frei von Farbstoffen ist.
Weißer Hautbildung auf inneren Oberflächen	Verwendung von mineralhaltigem Hartwasser.	Verwenden Sie zum Reinigen des Innenraums einen feuchten Schwamm mit Spülmittel und tragen Sie vorher Gummihandschuhe. Um die Bildung von Schaum zu vermeiden, ist es zu diesem Zweck erforderlich, nur Spülmittel zu verwenden, die für den Geschirrspüler bestimmt sind.
Besteck hat Rostflecken	Dieses Besteck besteht aus Materialien, die nicht korrosionsbeständig sind.	Besteck darf nicht in den nicht korrosionsbeständigen Geschirrspüler gestellt werden.
	Nach dem Befüllen des Salztanks wurde das Waschprogramm nicht gestartet. Eine kleine Menge Salz ist in die Waschkammer gelangt.	Nach dem Einfüllen von Salz muss unbedingt ein Schnellwaschprogramm durchgeführt werden, ohne das Geschirr in die Spülmaschine zu geben. Es ist nicht gestattet, das Turbo-Programm (falls vorhanden) für diesen Zweck zu verwenden.
	Der Deckel des Wasserenthärter ist lose aufgeschraubt.	Überprüfen Sie den Zustand der Abdeckung. Schrauben Sie es fest.
Bei laufendem Geschirrspüler ist ein Klopfen zu hören	Sprühstrahl berührt Gegenstände im Korb.	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie das Geschirr neu an, das die Drehung des Sprühstrahls behindert.
Während des Betriebs der Spülmaschine ist ein Rattern zu hören	Einige Gegenstände sind nicht in Körben befestigt.	Unterbrechen Sie das Programm und ordnen Sie die Utensilien neu an.
Ein Klopfen in den Wasserleitungen	Dies kann auf die Besonderheiten der Verlegung der Rohrleitung und auf Veränderungen des Rohrquerschnitts während des Durchflusses des Wassers zurückzuführen sein.	Der Betrieb des Geschirrspülers wird dadurch nicht beeinträchtigt. Bei Fragen wenden Sie sich an einen qualifizierten Installateur.
Geschirr wird nicht gereinigt.	Geschirr ist nicht richtig in das Gerät eingelegt.	Siehe TEIL II «Geschirr vorbereiten und einladen».
	Es wurde ein nicht ausreichend intensives Programm ausgewählt.	Wählen Sie ein intensiveres Programm.

## Geschirrspülmaschine


Fehler	Mögliche Ursache	Lösungsmethode
Geschirr wird nicht gereinigt.	Nicht genug Waschmittel verwendet.	Verwenden Sie mehr Waschmittel oder ein anderes Waschmittel.
	Das Geschirr verhindert ein Verdrehen der Sprüharme.	Ordnen Sie das Geschirr so an, dass die Drehung der Sprüharme nicht beeinträchtigt wird.
	Der Filterblock am Boden der Spülkammer ist verschmutzt oder nicht ordnungsgemäß installiert. Dies kann zum Verstopfen und Verstopfen der Düsen der Sprüharme führen.	Reinigen und/oder installieren Sie die Filter richtig. Sprühwippendüsen reinigen.
Trübung von Glasgeschirr	Weiches Wasser wurde in Kombination mit zu viel Waschmittel verwendet.	Wenn Sie weiches Wasser haben, verwenden Sie weniger Reinigungsmittel und wählen Sie einen kürzeren Zyklus zum Waschen und Reinigen von Glaswaren.
Auf Tellern und Gläsern erscheinen weiße Flecken	In Gebieten mit hartem Wasser können sich Kalkablagerungen bilden.	Fügen Sie mehr Waschmittel hinzu.
Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr	Kontakt von Geschirr mit Aluminiumgeräten.	Verwenden Sie einen milden Scheuermittel, um diese Flecken zu entfernen.
Waschmittel bleibt im Spender	Geschirr verhindert, dass das Waschmittel den Spender verlässt.	Stellen Sie das Geschirr richtig in die Körbe.
Geschirr trocknet nicht vollständig	Falsches Laden von Geschirr.	Legen Sie das Geschirr wie in der Bedienungsanleitung beschrieben in den Geschirrspüler.
	Geschirr zu früh entladen	Nehmen Sie das Geschirr nicht sofort nach dem Waschen aus der Maschine. Öffnen Sie zuerst die Tür etwas, um Dampf abzulassen. Nehmen Sie das Geschirr aus der Maschine, nachdem die Temperatur in der Kammer auf ein sicheres Niveau gesunken ist. Nehmen Sie zuerst das Geschirr aus dem Unterkorb. Dadurch wird verhindert, dass Wasser vom Geschirr im Oberkorb auf das Geschirr tropft.
	Falsches Programm ausgewählt.	Kurze Spülprogramme verwenden eine niedrigere Temperatur, was auch die Effizienz der Geschirrrreinigung verringert. Wählen Sie ein längeres Waschprogramm.
	Die Verwendung von Besteck mit schlechter Beschichtungsqualität.	Das Ablassen von Wasser aus solchen Produkten ist schwierig. Geschirr oder Besteck dieser Art sind nicht zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.

Geschirrspülmaschine


**⚠ LADEN VON GESCHIRR IN KÖRBE NACH STANDARD EN 50242:**

**1. Oberer Geschirrkorb:**

GFM 6073

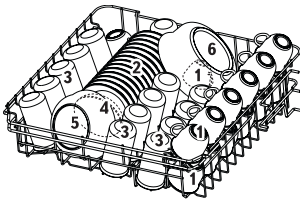

GFM 4573

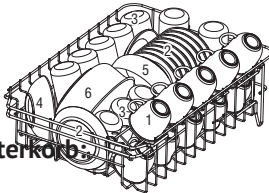


Nummer	Was kann platziert werden
1	Tassen
2	Untertassen
3	Gläser
4	Kleine Servierschüssel
5	Mittlere Schüssel
6	Große Servierschüssel


**2. Unterkorb:**

**2. Lower basket:**

GFM 6073

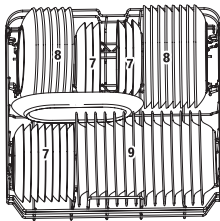


GFM 4573

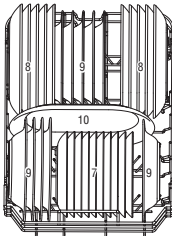



Nummer	Was kann platziert werden
7	Dessertteller
8	Kleine Teller
9	Tiefe Teller
10	Ovale Schale

## 3. Regalhalter für Besteck:

GFM 6073

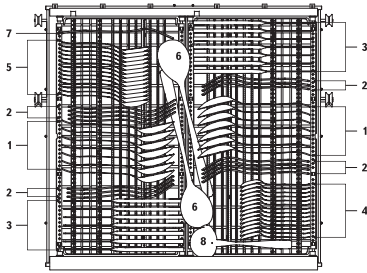

GFM 4573

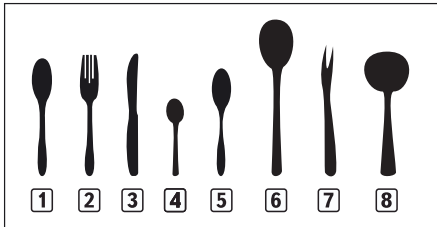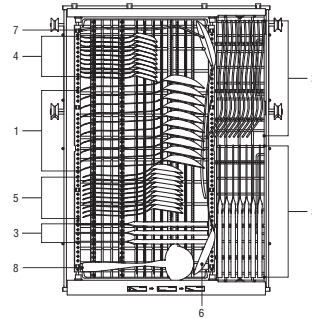

Nummer	Was kann platziert werden
1	Esslöffel
2	Gabeln
3	Messer
4	Teelöffel
5	Dessertlöffel
6	Servierlöffel
7	Vorlegegabeln
8	Löffel für Sauce

Informationen zur Vergleichsprüfung  
nach EN 50242

Kapazität: 14 Gedecke

Obere Korbposition: untere


Programm: ECO

Klarspüler-Spendereinstellung: 6


Einstellen der Wasserenthärtungsanlage: H3

## Geschirrspülmaschine


## Tipps für das Besteckfach (GFM 6073)

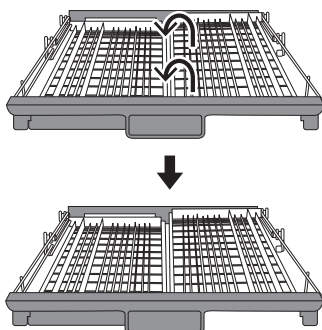

Heben Sie das rechte Regal an, jetzt sind beide Regale (links und rechts) horizontal installiert.

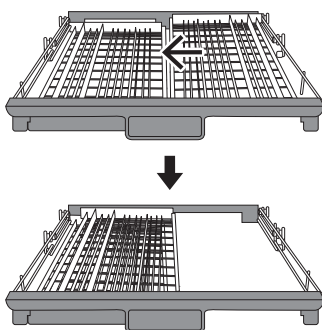

Bewegen Sie das rechte Regal nach links, jetzt liegen die Regale übereinander.

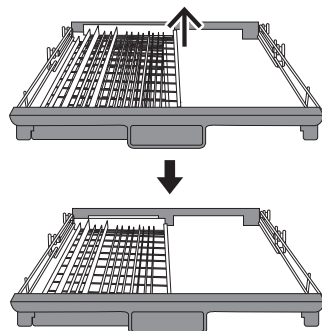

Entfernen Sie das rechte Regal aus dem Fach. Jetzt befindet sich nur noch das linke Regal im Fach.

## TEIL II: BESONDERE ANWEISUNGEN

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden




### HINWEIS:

- ➔ Wenn Sie die Probleme nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an einen Techniker.
- ➔ Im Zusammenhang mit der kontinuierlichen Verbesserung und Modernisierung seiner Produkte behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- ➔ Wenn dieses Handbuch verloren geht oder die darin enthaltenen Informationen veraltet sind, können Sie eine neue Version vom Hersteller oder seinem autorisierten Vertriebsmitarbeiter erhalten.

## Geschirrspülmaschine

**! KURZANLEITUNG**


Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung.

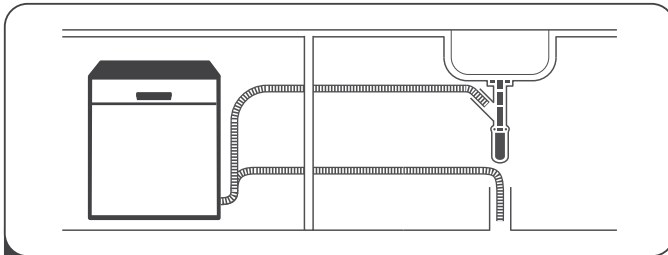


- 1** Stellen Sie den Geschirrspüler ein  
(Lesen Sie Abschnitt 5 „INSTALLATIONSANLEITUNG“ aus TEIL I:  
Allgemeine Beschreibung)



- 2** Reinigen Sie das Geschirr von großen Speiseresten.

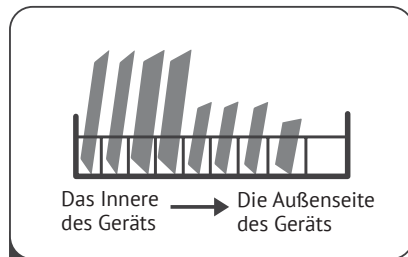

- 3** Legen Sie das Geschirr in den Korb.

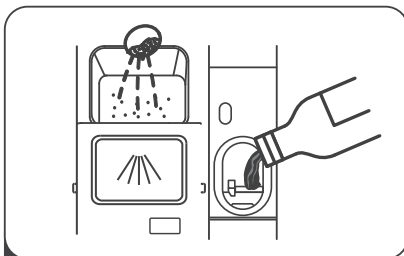

- 4** Füllen Sie Spender.



- 5** Wählen Sie ein Programm und starten Sie die Spülmaschine







**GEBRAUCH SPÜLMASCHINENS**

**Bedienfeld**

**GFM 6073**

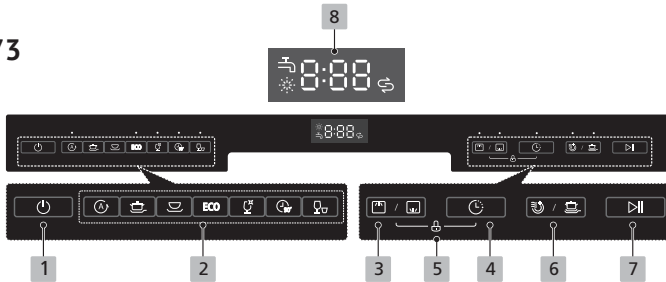

**GFM 4573**

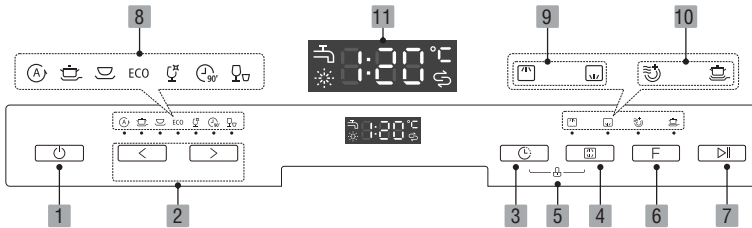

Bedientasten	
<b>1 Einschalten</b>	Mit dieser Taste wird der Geschirrspüler eingeschaltet und gleichzeitig leuchtet der Bildschirm auf.
<b>2 Programm</b>	<p>Mit dieser Taste können Sie das gewünschte Waschprogramm auswählen und gleichzeitig leuchtet die Anzeige des ausgewählten Programms auf.</p> <p><b>(A) Automatisches Programm.</b> Zum Waschen von leicht, normal oder stark verschmutztem Geschirr mit oder ohne getrockneten Speiseresten.</p> <p><b>Intensivwäsche</b> Zum Spülen von stark verschmutztem Geschirr, einschließlich Töpfen und Pfannen, mit getrockneten Speiseresten.</p> <p><b>Normaler Modus</b> Zum Spülen von normal verschmutztem Geschirr wie Töpfen, Tellern, Gläsern und leicht verschmutzten Pfannen.</p> <p><b>ECO<sub>ECO</sub></b> Dies ist ein Standardprogramm, das zum Spülen von Geschirr mit normalem Verschmutzungsgrad Töpfen, Tellern, Gläsern und leicht verschmutzten Pfannen geeignet ist.</p> <p><b>Glaswaren</b> Zum Waschen von leicht verschmutzten Gläsern</p>

Geschirrspülmaschine

	<p><b>90' 90 Min</b> Zur schnellen Reinigung von normal verschmutztem Geschirr.</p> <p><b>Schnell waschen</b> Kurzer Spülgang für leicht verschmutztes Geschirr, das nicht getrocknet werden muss.</p>
3 Alt	<p>Mit dieser Taste wird angezeigt, ob der untere oder obere Korb mit Geschirr gefüllt ist, und die entsprechende Lampe leuchtet auf.</p> <p><b>Oberer Geschirrkorb</b> Wenn der Modus „Oberer Korb“ ausgewählt ist, funktioniert nur das Sprühgerät für den oberen Korb. Das untere Spritzgerät funktioniert nicht.</p> <p><b>Unterkorb</b> Bei Auswahl des Modus „Unterer Korb“ funktioniert nur das untere Korbsprühgerät. Das oberste Spritzgerät funktioniert nicht.</p>
4 Startverzögerung	<p>Mit dieser Taste können Sie die Zeit (in Stunden) einstellen, um die der Start des Waschprogramms verzögert wird. Sie können den Start des Programms um bis zu 24 Stunden verzögern.</p>
5 Kindersicherung	<p>Mit dieser Funktion können Sie die Tasten auf dem Bedienfeld sperren, damit Kinder den Geschirrspüler nicht versehentlich durch Drücken der entsprechenden Tasten auf dem Bedienfeld starten können.</p> <p>Um die Tasten auf dem Bedienfeld zu sperren oder zu entsperren, halten Sie die Alt-Taste und die Taste für den verzögerten Start gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.</p>
6 Funktion (Betriebsart)	<p>Mit dieser Taste wird eine Funktion (Betriebsart) gewählt und die entsprechende Leuchte leuchtet auf. Es können nicht zwei Funktionen gleichzeitig ausgewählt werden.</p> <p><b>Zusätzliche Reinigung</b> Dient zum Spülen von stark verschmutztem, hartnäckig verschmutztem Geschirr (diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn folgende Programme ausgewählt sind: «Intensivwäsche», «Normalmodus», «ECO», «Glaswaren» und «90 min»).</p> <p><b>Zusätzliches Trocknen</b> Um das Geschirr gründlicher zu trocknen (diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn Programme ausgewählt sind: «Intensivwäsche», «Normalmodus», «ECO», «Glaswaren» und «90 min»).</p>
7 Start/Pause	<p>Mit dieser Taste können Sie das gewählte Waschprogramm starten oder das laufende Programm unterbrechen.</p>
<b>Indikatoren</b>	
8 Bildschirm	<p><b>Klarspüleranzeige</b> Wenn die Anzeige aufleuchtet, läuft der Klarspüler in der Spülmaschine aus und muss nachgefüllt werden. ✨</p> <p><b>Kontrollanzeige für den Salzgehalt</b> Wenn die Anzeige aufleuchtet, läuft das Salz in der Spülmaschine aus und der entsprechende Behälter muss gefüllt werden.</p> <p><b>Indikator für geschlossenen Wasserhahn</b> Wenn die Anzeige aufleuchtet, ist der Wasserhahn geschlossen.</p> <p><b>0:00</b> Zeigt die Temperatur für das gewählte Programm, Erinnerungs- und Startverzögerungszeiten, Fehlercodes und andere Informationen an. Zeigt Erinnerungszeit und Startverzögerung, Fehlercodes und andere Informationen an.</p>



## WASSERENTHÄRTUNGSGERÄT

Der Wasserenthärter muss manuell mit der Wasserhärteeregung eingestellt werden.

Ein Wasserenthärter dient zum Entfernen von Mineralien und Salzen aus dem Wasser, deren Vorhandensein zu einer Verschlechterung der Effizienz des Geräts und seiner Beschädigung führen kann.

Je höher der Gehalt an Mineralien und Salzen ist, desto härter ist das Wasser.

Der Enthärter muss in Abhängigkeit von der Wasserhärte am Einsatzort eingestellt werden. Informationen zur Wasserhärte in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem örtlichen Wasserversorger.

### Einstellen Salzverbrauch

Die Spülmaschine regelt den Salzfluss in Abhängigkeit von der Härte des verwendeten Wassers. So können Sie die Salzversorgung optimieren und individuell einstellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Salzfluss einzustellen.

1. Öffnen Sie die Tür und schalten Sie das Gerät ein.

2. Drücken Sie die Taste „Programm“ und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Nachdem die Salzstandsanzeige zu blinken beginnt, können die Einstellungen für den Wasserenthärter eingegeben werden.

Richten Sie die Einrichtung spätestens 60 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts ein.

3. Durch Drücken der Taste „Start / Pause“ wählen Sie die Einstellung des Wasserenthärters entsprechend der Was-

serhärte in Ihrer Region aus. Die Einstellung ändert sich in der folgenden Reihenfolge: H1->H2->H3->H4->H5->H6.

4. Wenn innerhalb von fünf Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlässt das Gerät den Einstellmodus und schaltet in den Standby-Modus.



**Wenn in der Spülmaschine kein Salz mehr vorhanden ist, lesen Sie den Abschnitt „Einfüllen von Salz in den Wasserenthärter“ TEIL I: Allgemeine Beschreibung**



### HINWEIS

**Wenn Ihr Modell nicht mit einem Wasserenthärter ausgestattet ist, können Sie diesen Abschnitt überspringen.**

### WASSERENTHÄRTUNGSGERÄT

Die Wasserhärte hängt vom jeweiligen Einsatzort ab. Wenn in der Spülmaschine hartes Wasser verwendet wird, bilden sich Ablagerungen auf Geschirr und Besteck.

Das Gerät ist mit einem speziellen Wasserenthärter ausgestattet, der die Entfernung von Kalk und Mineralien aus dem Wasser mit Hilfe von speziell für diesen Zweck entwickeltem Salz sicherstellt.

## Geschirrspülmaschine

WASSERHÄRTE				Wasserenthärter Einstellung	Salzverbrauch (Gramm/Zyklus)
D. Grad. °dH	Fr. Grad. °fH	Engl. Grad. °Clarke	mmol / L		
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60

1°dH = 1,25°Clarke = 1,78°fH = 0,178 mmol/L

Werkseinstellung: H3

Informationen zur Härte des verwendeten Leitungswassers erhalten Sie von Ihrem örtlichen Wasserversorger.



### VORBEREITUNG DES GESCHIRRS ZUM EINLADUNG

➔ Achten Sie beim GeschirrkauF darauf, ob es zum Spülen in der Spülmaschine geeignet ist.

➔ Verwenden Sie zum Waschen einiger besonderer Gegenstände das Programm mit der niedrigstmöglichen Temperatur.

➔ Nehmen Sie die Gläser und das Besteck nicht unmittelbar nach dem Spülprogramm aus dem Geschirrspüler, um Beschädigungen zu vermeiden.

### Das Besteck und die unten aufgeführten Utensilien in der Spülmaschine waschen

#### Nicht erlaubt

➔ Besteck mit Griffen aus Holz, Bone China oder Perlmutter

➔ Nicht hitzebeständige Kunststoffschalen

➔ Altes Besteck mit aufgeklebten nicht hitzebeständigen Teilen

➔ Besteck oder Geschirr mit Deckenelementen

➔ Geschirr aus Zinn und Kupfer

➔ Kristallglaswaren

➔ Rostfreies Kochgeschirr aus Stahl

➔ Holzteller

➔ Kunstfaserkochgeschirr

## Geschirrspülmaschine

**Mit Einschränkungen erlaubt.**

➔ Einige Glasarten können durch häufiges Waschen im Auto anlaufen.

➔ Silber- und Aluminiumgegenstände neigen dazu, beim Waschen Farbe zu verlieren.

➔ Glasierte Gegenstände können durch häufiges Waschen in der Maschine verblässen

**Empfehlungen zum Einlegen von Geschirr in die Spülmaschine**

Reinigen Sie das Geschirr von großen Speiseresten. Erweichen Sie die Reste des Lebensmittels, das zu Bratpfannen verbrannt wird.

Das Spülen von Geschirr unter fließendem Wasser ist optional.

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien, um einen optimalen Betrieb des Geschirrspülers beim Laden von Geschirr zu gewährleisten.

**(Konstruktionsmerkmale und Eigenschaften der Körbe für Geschirr und Besteckkästen können je nach Modell variieren.)**

Laden Sie das Geschirr wie folgt in den Geschirrspüler:

➔ Tassen, Gläser, Töpfe/Pfannen und ähnliche Utensilien werden verkehrt herum abgestellt.

➔ Konvexe und konkave Schalen sollten gekippt werden, damit Wasser daraus abfließen kann.

➔ Alle Schalen müssen stabil sein, damit sie nicht umkippen können.

➔ Alle Schalen sollten so platziert werden, dass sich die Sprühdarmen während des Waschens frei drehen können.

➔ Laden Sie hohle Gegenstände wie Tassen, Gläser, Pfannen und andere mit dem Loch nach unten, damit sich kein Wasser darin ansammelt.

➔ Geschirr und Besteck sollten nicht in ein anderes Geschirr gestellt werden oder sich gegenseitig bedecken.

➔ Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten sich die Gläser nicht berühren.

➔ Der obere Korb ist für zerbrechlichere und empfindlichere Gerichte ausgelegt, z. B. Gläser, Kaffee- und Teetassen.

➔ Das vertikale Aufstellen von Messern mit langen Klingen kann zu gefährlichen Situationen führen.

➔ Langes und oder spitzes Besteck, z. B. Aufschnittmesser, sollte waagrecht in den Oberkorb gelegt werden.

➔ Überladen Sie den Geschirrspüler nicht. Durch die Einhaltung dieser Regeln können Sie optimale Ergebnisse erzielen und den Energieverbrauch senken.

** HINWEIS**

Es ist verboten, sehr kleine Gegenstände in der Spülmaschine zu waschen, die leicht durch die Gitterstäbe.

**Geschirr entfernen**

Um zu verhindern, dass Wassertropfen vom Geschirr im oberen Korb auf das Geschirr im unteren Korb fallen,

## Geschirrspülmaschine

empfiehlt es sich, zuerst den unteren Korb zu entleeren, bevor der obere Korb geleert wird.

### ⚠️ WARNUNG

**Warmes Geschirr!** Um Beschädigungen zu vermeiden, nehmen Sie Gläser und Besteck ca. 15 Minuten nach Beendigung des Spülprogramms aus dem Geschirrspüler.

### Geschirr in den Oberkorb legen


Der obere Korb ist für leichtere und empfindlichere Gerichte ausgelegt, z. B. Gläser, Kaffee- und Teetassen und Untertassen sowie Teller, Schälchen und flache Pfannen (wenn sie nicht sehr schmutzig sind). Stellen Sie Geschirr und Küchenutensilien so auf, dass sie sich nicht unter dem Einfluss eines Wasserstroms bewegen.



### Geschirr in den Unterkorb legen

Es wird empfohlen, große Gegenstände und Utensilien in den unteren Korb zu laden, die schwieriger zu waschen sind: Töpfe, Pfannen, Deckel, Serviergeschirr und Schalen (siehe Abbildung unten). Um ein Blockieren der Rotation des oberen Sprühstrahls zu verhindern, ist es ratsam, Serviergeschirr und Deckel an den Seiten der Körbe anzubringen.

Der Durchmesser der vor dem Waschmittelbehälter angeordneten Platten sollte 19 cm nicht überschreiten, da dies sonst das Öffnen erschweren kann.

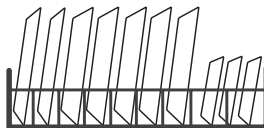

### Besteck laden

Besteck sollte in den entsprechenden Zellen und getrennt voneinander platziert werden, weil Andernfalls sind die Waschergebnisse möglicherweise nicht zufriedenstellend.

### ⚠️ WARNUNG



**Besteck darf nicht über den Korb hinausragen.**  
**Besteck mit scharfen Oberflächen sollte mit den Griffen nach oben gelegt werden.**



Um die Waschleistung zu erhöhen, sollte das Laden von Geschirr in Körbe gemäß den Anweisungen und Aufteilungen im letzten Abschnitt von TEIL I erfolgen: Allgemeine Beschreibung



## VERWENDUNG VON SPÜLMITTEL UND WASCHMITTEL


Der Klarspüler wird im letzten Spülgang zugeführt und dient dazu, Tropfenbildung zu vermeiden, die zu Flecken und Verschmutzungen auf dem Geschirr führen können. Darüber hinaus trägt es zur Verbesserung der Trocknungsqualität bei und lässt Wasser von der Oberfläche des Geschirrs abtropfen. Der von Ihnen gekaufte Geschirrspüler ist für die Verwendung von flüssigem Klarspüler ausgelegt.

### **WARNUNG**

Verwenden Sie nur Marken-Klarspüler für Geschirrspüler. Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten (z. B. Geschirrspülmittel oder Flüssigwaschmittel) in den Klarspüler. Dies kann das Gerät beschädigen.

### **Wenn der Klarspüler nachgefüllt werden muss**

Die Häufigkeit des Nachfüllens des Klarspülers hängt von der Häufigkeit des Geschirrspülens und der verwendeten Einstellung des Klarspülers ab.

➔ Wenn der Klarspülerspender nachgefüllt werden muss, leuchtet die entsprechende Anzeige (  ).

➔ Überfüllen Sie den Klarspülerspender nicht.

### **Verwendung von Waschmittel**

Reinigungsmittel, die Chemikalien enthalten, werden benötigt, um Verunreinigungen aus dem Geschirr zu entfernen, sie aufzulösen und sie dann aus dem Geschirrspüler zu entfernen. Zu diesem Zweck können die meisten im Handel erhältlichen Waschmittel verwendet werden.

### **WARNUNG**

Bestimmungsgemäße Verwendung von Reinigungsmitteln

➔ Verwenden Sie nur Spezialwaschmittel für Geschirrspüler. Lagern Sie Reinigungsmittel an einem sauberen, trockenen Ort.


➔ Geben Sie vorher kein Waschmittelpulver in den Geschirrspüler. Fügen Sie es erst unmittelbar vor dem Start des Waschprogramms hinzu.




**Reinigungsmittel für Geschirrspüler sind ätzende Stoffe. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**

## Geschirrspülmaschine


## ! SPÜLMITTELBEHÄLTERSFÜLUNG

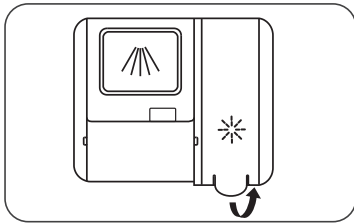

Entfernen Sie den Deckel des Klarspülerbehälters, indem Sie den Griff nach oben anheben.

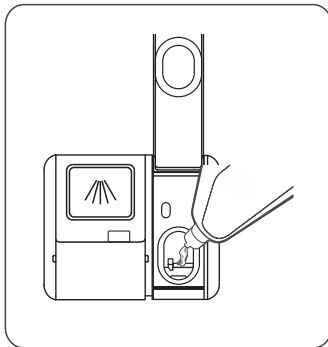

Gießen Sie Klarspüler vorsichtig in den Spender, um ein Überfüllen zu vermeiden.

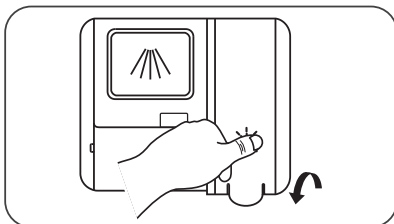

Schließen Sie die Abdeckung.

### Einstellung des Klarspüler-Dosierers

Um eine höhere Trocknungsleistung bei begrenztem Einsatz von Klarspüler zu gewährleisten, ermöglicht der Geschirrspüler dem Benutzer, die Menge des Klarspülers je nach Bedarf einzustellen. Befolgen Sie die folgenden Anforderungen.

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Drücken Sie innerhalb von 60 Sekunden nach der Ausführung von Schritt 1 mindestens 5 Sekunden lang die Taste Start/Pause und dann die Taste für den verzögerten Start, um in den Einstellungsmodus zu gelangen, während die Klarspüler-Spenderleuchte mit einer Frequenz von 1 Hz blinkt.
3. Drücken Sie die Taste Start/Pause, um eine Einstellung für den Wasserenthärter zu wählen, die der Härte des verwendeten Wassers entspricht. Die Einstellung wird in der folgenden Reihenfolge geändert: D1->D2->D3->D4->D5->D1.



Gießen Sie Klarspüler vorsichtig in den Spender, um ein Überfüllen zu vermeiden.

4. Wenn innerhalb von fünf Sekunden keine der Tasten gedrückt wird oder Sie die Ein-/Aus-Taste drücken, ist das Setup abgeschlossen und der Setup-Modus wird beendet.





## FÜLLEN DES WASCHMITTELDOSIERERS

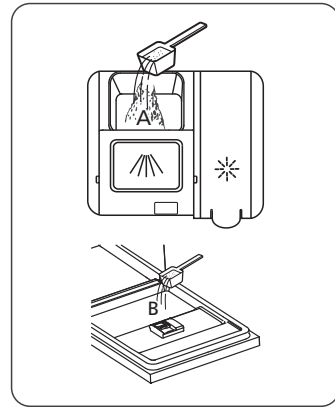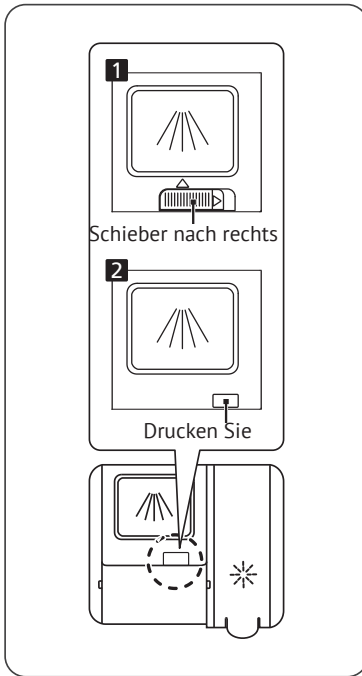


Geben Sie Waschmittel in das große Fach für den Hauptwaschgang (A).

Um ein besseres Waschergebnis zu erzielen, insbesondere wenn Sie sehr schmutziges Geschirr haben, gießen Sie eine kleine Menge Reinigungsmittel auf die Tür. Im Vorwaschgang wird zusätzliches Waschmittel verwendet.

Wählen Sie die Methode zum Öffnen des Fachs je nach Modell Ihres Geschirrspülers.

1. Öffnen Sie die Abdeckung durch Schieben des Riegels.
2. Öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie auf die Entriegelung der Verriegelung drücken.

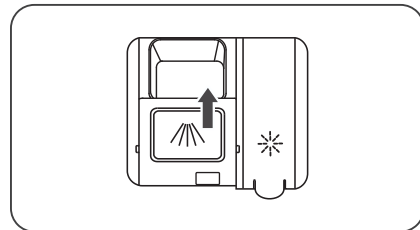

Schließen Sie die Abdeckung, indem Sie sie nach vorne schieben und dann herunterdrücken.



### HINWEIS.

- Bitte beachten Sie, dass es je nach Verschmutzungsgrad des Geschirrs zu
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Waschmittelverpackung.

Geschirrspülmaschine



**PROGRAMMIERUNG EINES SPÜLMASCHINENS**

**WASCHPROGRAMMTABELLE**

Die folgende Tabelle zeigt, welche Programme für das Spülen von Geschirr am besten geeignet sind, je nachdem, wie stark sie verschmutzt sind und wie viel Spülmittel benötigt wird. Es enthält auch zusätzliche Informationen zu den Programmen.

(●) Mittel, die Klarspüler in den entsprechenden Spender geben.

Programm	Programmbe- schreibung	Waschmittel- menge für Vor- wäsche/Haupt- wäsche	Dauer (min)	Strom- ver- brauch (kWh)	Wasser- verbrauch (Liter) (l)	Klarspüler zugeben
 <b>Automatisches Programm.</b>	Vorwäsche (50°C) Automatisches Waschen (45 – 55°C) Spülen Spülen (65°C) Trocknen	5/30 G 1 oder 2 Stück	150	0.9–1.3	11–15	●
 <b>Intensivwä- sche</b>	Vorwäsche (50°C) Waschen (60°C) Spülen Spülen (70°C) Trocknen	5/30 G 1 oder 2 Stück	175	1.6	17.5	●
 <b>Normaler Modus</b>	Vorwäsche (45°C) Waschen (55°C) Spülen Spülen (65°C) Trocknen	5/30 G 1 oder 2 Stück	185	1.3	13.5	●
<b>ECO (*EN 50242)</b>	Vorwaschen Waschen (45°C) Spülen (65°C) Trocknen	5/30 G 1 oder 2 Stück	210	0.93	10	●
 <b>90 Min</b>	Waschen (65 °C) Spülen Spülen (65°C) Trocknen	35 g	90	1.35	12.5	●
 <b>Glasgeschirr</b>	Vorwaschen Waschen (40°C) Spülen Spülen (60°C) Trocknen	5/30 r pro Stück	130	0.9	13	●
 <b>Schnell wa- schen</b>	Waschen (45 °C) Spülen (50°C) Spülen (55°C)	25g	30	0.75	11	○

 **HINWEIS**

**EN 50242:** Dieses Programm ist ein Zyklus, der die entsprechenden Tests bestanden hat. Informationen zur Vergleichsprüfung nach EN 50242

 **STARTEN DES WASCHZYKLUS**


1. Ziehen Sie den unteren und oberen Korb heraus, laden Sie das Geschirr hinein und schieben Sie die Körbe zurück.  
Es wird empfohlen, zuerst das Geschirr in den Unterkorb und dann in den Oberkorb zu legen.
2. Fügen Sie das Waschmittel.
3. Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose. Die Parameter des Stromversorgungsnetzes finden Sie auf der letzten Seite im Abschnitt „Technische Daten“. Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn offen ist und der erforderliche Druck aufrechterhalten wird.
4. Schließen Sie die Tür und drücken Sie den Netzschalter, um die Maschine einzuschalten.
5. Wählen Sie ein Programm und die entsprechende Anzeige leuchtet auf. Drücken Sie dann die Taste „Start / Pause“. Danach startet der Geschirrspüler einen Spülgang.

 **ÄNDERUNG GESTARTETE PROGRAMME**

Das Waschprogramm kann nur geändert werden, wenn es kürzlich gestartet wurde. Andernfalls kann es sein, dass das Waschmittel bereits abgegeben und das Wasser nach dem Waschen abgelassen wurde. Setzen Sie in diesem Fall den Geschirrspüler zurück und füllen Sie das Spülmittel in den Spender.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Geschirrspüler zurückzusetzen:

1. Drücken Sie die Taste „Start / Pause“, um den Waschvorgang anzuhalten.
2. Drücken Sie die Taste „Programm“ und halten Sie sie länger als drei Sekunden gedrückt. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus.
3. Um ein Programm auszuwählen, drücken Sie die Programmtaste.
4. Drücken Sie die Taste Start/Pause, der Geschirrspüler läuft nach 10 Sekunden weiter.

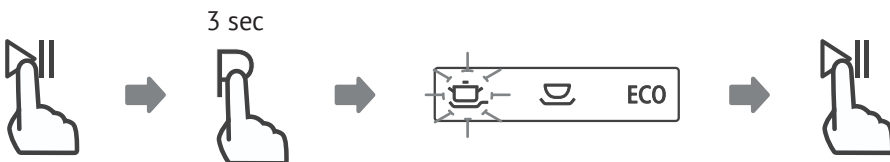


## Geschirrspülmaschine

 **GESCHIRR HINZUFÜGEN**

Zusätzliches Geschirr kann jederzeit hinzugefügt werden, bis der Waschmittelbehälter geöffnet wird. Befolgen Sie dazu die unten aufgeführten Schritte:

1. Drücken Sie die Taste „Start / Pause“, um den Waschvorgang anzuhalten.
2. Nachdem die Sprüharme angehalten haben, können Sie die Tür vollständig öffnen.
3. Fügen Sie zusätzliches Geschirr hinzu.
4. Schließen Sie die Tür.
5. Drücken Sie nach 10 Sekunden die Taste «Start / Pause». Danach beginnt der Geschirrspüler zu arbeiten.

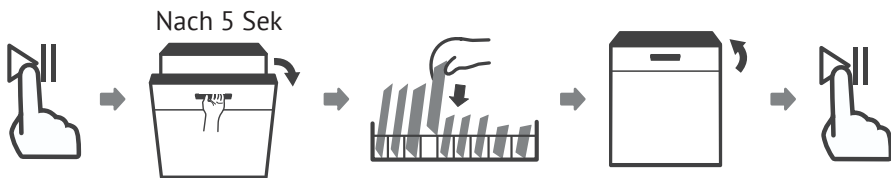**WARNUNG**

Es ist gefährlich, die Tür während des Waschvorgangs zu öffnen, da man sich durch den heißen Dampf verbrühen könnte.

**FEHLER/FEHLERCODES**

Im Falle einer Fehlfunktion wird der Geschirrspüler angezeigt geeigneter Fehlercode zur Identifizierung:

Codes	Wert	Mögliche Ursache
<b>E1</b>	Erweiterte Wasserfüllzeit	Der Wasserhahn ist geschlossen, der Einlass ist verstopft oder der Wasserdruck ist zu niedrig.
<b>E3</b>	Gewünschte Temperatur nicht erreicht	Heizelement defekt.
<b>E4</b>	Leck	Es gab in den Komponenten ein Leck.
<b>E8</b>	Fehlfunktion des Auslassventils.	Unterbrechung des Steuerventils oder dessen Ausfall.
<b>Ed</b>	Kommunikationsfehler zwischen der Hauptplatine und der Anzeigeplatine.	Unterbrechung oder Drahtbruch zur Signalübertragung.

** WARNUNG**

☞ Im Falle eines Lecks muss vor der Kontaktaufnahme mit einem Servicecenter die Wasserversorgung des Geräts unterbrochen werden.

☞ Wenn aufgrund einer Überfüllung oder eines kleinen Lecks etwas Wasser in die Pfanne gelangt, sollte dieses Wasser abgelassen werden, bevor der Geschirrspüler wieder in Betrieb genommen wird.


**Beachten Sie!**

Produktstörungen sind auch nicht:

Geschirrspüler	Ändern der Farbe von Produktmaterialien während des Betriebs
	Natürliches Geräusch von Spritzwasser während des Produktbetriebs
	Leichte technische Gerüche in einem neuen Produkt während der ersten Betriebszeit



TECHNISCHE INFORMATION

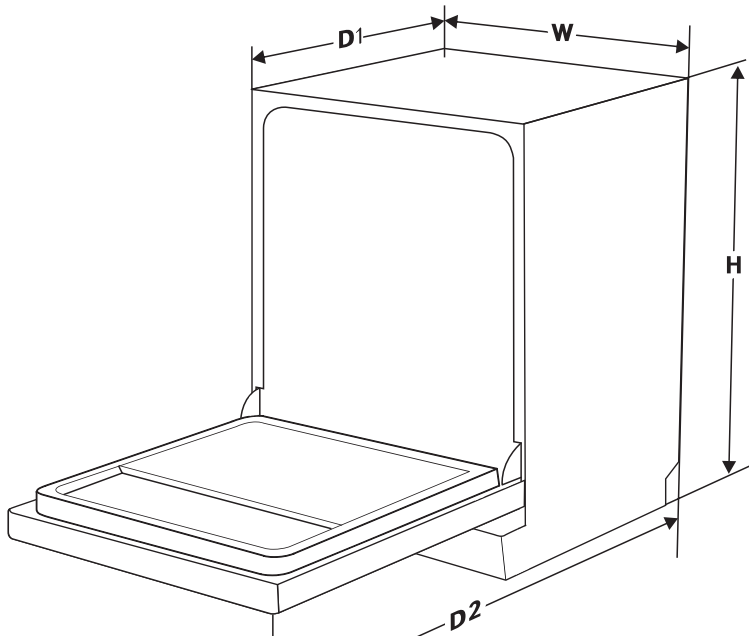

	Kuppensberg	
	GFM 6073	GFM 4573
<b>Höhe (H)</b>	845 mm	845 mm
<b>Breite (W)</b>	598 mm	448 mm
<b>Tiefe (D1)</b>	600 mm (bei geschlossener Tür)	600 mm (bei geschlossener Tür)
<b>Tiefe (D2)</b>	1175 mm (bei 90 ° geöffneten Tür)	1175 mm (bei 90 ° geöffneten Tür)

**TECHNISCHE DATEN**

Technische Merkmale eines Haushaltsgeschirrspülers gemäß EU-Richtlinien 1016/2010 und 1059/2010:

Unternehmen-Hersteller	Kuppesberg	
Modell / Beschreibung	GFM 6073	GFM 4573
Anzahl der herunterladbaren Standard-Kits	14	10
Energiesparklasse <sup>①</sup>	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch <sup>②</sup>	266 kWh	211 kWh
Energieverbrauch mit einem Standardwaschgang	0,93 kWh	0,74 kWh
Stromverbrauch "Aus"	0,45 Watt	0,45 Watt
Stromverbrauch beim Start	0,49 Watt	0,49 Watt
Jährlicher Wasserverbrauch <sup>③</sup>	2800 L	2240 L
Trocknungseffizienzklasse <sup>④</sup>	A	A
Standardwaschgang <sup>⑤</sup>	ECO 45°C	ECO 45°C
Dauer des Standardwaschgangprogramms	210 Min	195 Min
Geräuschpegel	47 dB (A) für 1 pW	47 dB (A) für 1 pW
Art der Installation	Freistehendes Gerät	Freistehendes Gerät
Einbettungsmöglichkeit	Ja	Ja
Anschlusswert	1760-2100 watt	1760-2100 watt
Spannung	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Wasserdruck	0,041,0 mPa = 0,410 bar	0,041,0 mPa = 0,410 bar

**HINWEIS**

- ① Von A +++ (höchster Wirkungsgrad) bis D (niedrigster Wirkungsgrad)
- ② Der Energieverbrauch wird basierend auf 280 Standardwaschzyklen unter Verwendung von kaltem Leitungswasser und Energiesparmodi berechnet. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt von der spezifischen Verwendung des Geräts ab.
- ③ Jährlicher Wasserverbrauch basierend auf 280 Standardwaschzyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der spezifischen Verwendung des Geräts ab.
- ④ Von A +++ (höchster Wirkungsgrad) bis G (niedrigster Wirkungsgrad)
- ⑤ Dieses Programm eignet sich zum Reinigen von normal verschmutztem Geschirr und ist hinsichtlich des Verhältnisses von Energieverbrauch und Wasserverbrauch für diesen Geschirrtyp am effektivsten

## Geschirrspülmaschine

**SERIENNUMMER:**

XX XX XX X XXXXX



Jahr Monat

**Hersteller:**

M&G HAUSGERÄTE GMBH  
Potsdamer Str. 92 10785 Berlin  
Tel: (030) 544 37 834 Fax: (030) 544 37 856

**Fabriken-Niederlassungen des Herstellers:**

Foshan Shunde Midea Waschgeräte Mfg. Co., Ltd.  
Nr. 20, Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Stadt Foshan, Prov. Guangdong,  
528311, Volksrepublik China

**Importeur:**

LLC «MG Rusland», 141400  
Moscow region, Khimki, Butakovo, 4

**Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an Design, Ausstattung von  
Geräten vorzunehmen.**





## Dishwasher



## CONTENT

<b>PART I: GENERIC VERSION.....</b>	<b>51</b>
SAFETY INFORMATION .....	51
EARTHING INSTRUCTIONS .....	52
DISPOSAL.....	53
PRODUCT OVERVIEW .....	54
USING YOUR DISHWASHER .....	55
LOADING THE SALT INTO THE SOFTENER.....	55
BASKET USED TIPS.....	57
MAINTENANCE AND CLEANING .....	59
CARING FOR THE DISHWASHER .....	62
INSTALLATION INSTRUCTION.....	63
WATER SUPPLY AND DRAIN.....	64
CONNECTION OF DRAIN HOSES.....	65
POSITION THE APPLIANCE .....	66
BUILT-IN INSTALLATION (FOR THE INTEGRATED MODEL).....	68
TROUBLESHOOTING TIPS .....	72
LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN50242:.....	75
<b>PARTII: SPECIAL VERSION.....</b>	<b>78</b>
QUICK USER GUIDE .....	79
USING YOUR DISHWASHER .....	80
WATER SOFTENER.....	82
PREPARING AND LOADING DISHES .....	84
FUNCTION OF THE RINSE AID AND DETERGENT .....	86
FILLING THE RINSE AID RESERVOIR .....	87
FILLING THE DETERGENT DISPENSER .....	88
PROGRAMMING THE DISHWASHER .....	89
STARTING A CYCLE WASH .....	90
CHANGING THE PROGRAM MID-CYCLE .....	90
FORGET TO ADD A DISH?.....	91
ERROR CODES.....	92
TECHNICAL INFORMATION.....	93

## PART I: GENERIC VERSION

Please read this manual carefully before using the dishwasher. Keep this manual for future reference.



### NOTE:

➔ Reviewing the section on troubleshooting Tips will help you solve some common problems by yourself.

➔ If you cannot solve the problems by yourself, please ask for help from a professional technician.

➔ The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.

➔ If lost or out-of-date, you can receive a new user manual from the manufacturer or responsible vendor.



## SAFETY INFORMATION



### WARNING

**When using your dishwasher, follow the precautions listed below:**

➔ Installation and repair can only be carried out by a qualified technician.

➔ This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

– working environments;

– farm houses;

– by clients in hotels, motels and other residential type environments;

– bed and breakfast type environments.

➔ This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

➔ Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision. (For EN60335-1)

## Dishwasher

➔ This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. (For IEC60335-1)

➔ Packaging material could be dangerous for children!

➔ This appliance is for indoor household use only. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.

➔ Please unplug before cleaning and performing maintenance on the appliance.

➔ Use a soft cloth moistened with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.

## EARTHING INSTRUCTIONS



➔ This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with an earthing conductor plug.

➔ The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in accordance with all local codes and ordinances.

➔ Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in the risk of an electric shock.

➔ Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.

➔ Do not modify the plug provided with the appliance; If it does not fit the outlet.

➔ Have a proper outlet installed by a qualified electrician.

➔ Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.

➔ Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.

➔ Open the door very carefully if the dishwasher is operating, there is a risk of water squirting out. Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.

➔ When loading items to be washed:

1. Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
2. **WARNING:** Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.

➔ Some dishwasher detergents are strongly alkaline. They can be extremely dangerous if swallowed. Avoid contact

with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.

➔ Check that the detergent powder is empty after completion of the wash cycle.

➔ Do not wash plastic items unless they are marked «dishwasher safe» or the equivalent.

➔ For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.

➔ Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.

➔ Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.

➔ The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

➔ During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.

➔ Do not tamper with controls.


➔ The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused.

➔ To save energy, in stand by mode, the appliance will switch off automatically while there is no any operation in 30 minutes .

➔ The maximum permissible inlet water pressure is 1MPa.

➔ The minimum permissible inlet water pressure is 0.04MPa.

## DISPOSAL

 For disposing of package and the appliance please go to a recycling center. Therefore cut off the power supply cable and make the door closing device unusable.

➔ Cardboard packaging is manufactured from recycled paper and should be disposed in the waste paper collection for recycling.

➔ By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

➔ For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office and your household waste disposal service.

**DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.**





Dishwasher


**! PRODUCT OVERVIEW**

**! IMPORTANT:**

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions before using it for the first time.

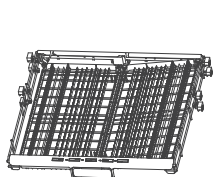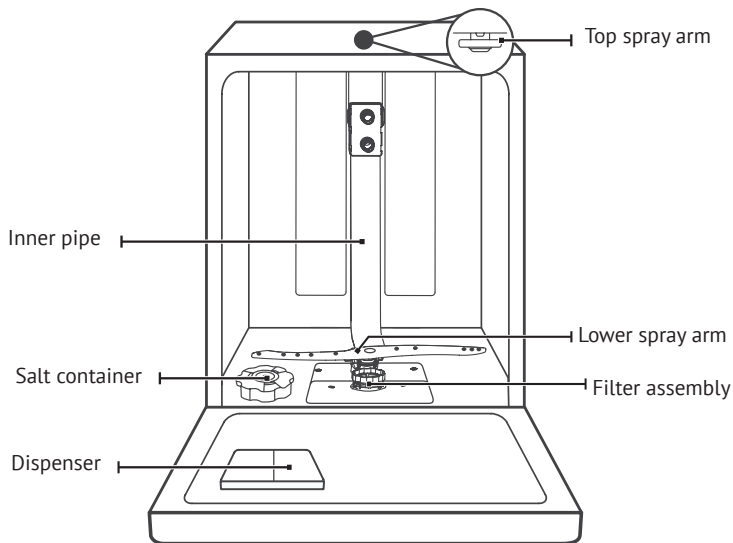

Cutlery rack

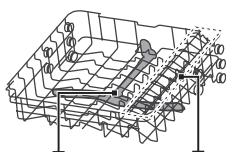

Upper spray arm Cup rack




Lower basket

**💡 NOTE:**


Pictures are only for reference, different models may be different. Please prevail in kind.

## USING YOUR DISHWASHER


Before using your dishwasher :

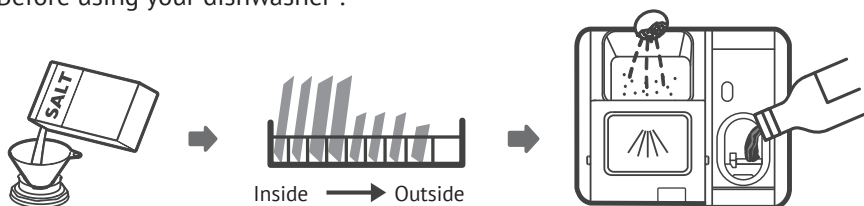

1. Set the water softener
2. Loading the salt Into the softener
3. Loading the basket
4. Fill the dispenser

 Please check the section 1 «Water Softener» of PART II: Special Version, If you need to set the water softener .

## LOADING THE SALT INTO THE SOFTENER

 **NOTE:** If your model does not have any water softener, you may skip this section. Always use salt intended for dishwasher use. The salt container is located beneath the lower basket and should be filled as explained in the following:

### WARNING

 **Only use salt specifically designed for dishwashers use!**


Every other type of salt not specifically designed for dishwasher use, especially table salt, will damage the water softener. In case of damages caused by the use of unsuitable salt the manufacturer does not give any warranty nor is liable for any damages caused.

 **Only fill with salt before running a cycle.**

This will prevent any grains of salt or salty water, which may have been spilled, remaining on the bottom of the machine for any period of time, which may cause corrosion.


## Dishwasher

Please follow the steps below for adding dishwasher salt:

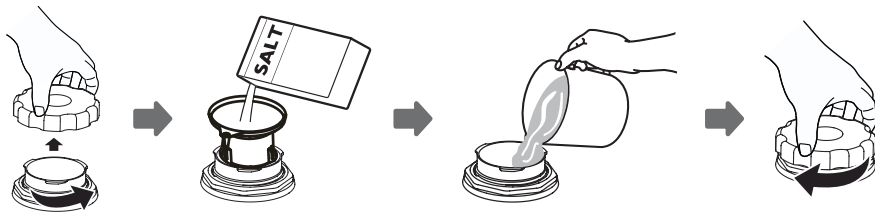

1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
2. Place the end of the funnel (supplied) into the hole and pour in about 1.5kg of dishwasher salt.
3. Fill the salt container to its maximum limit with water, It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
4. After filling the container, screw back the cap tightly.
5. The salt warning light will stop being after the salt container has been filled with salt.
6. Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.

 **NOTE:**

- The salt container must only be refilled when the salt warning light (  ) in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled. If there is no salt warning light in the control panel (for some Models), you can estimate when to fill the salt into the softener by the cycles that the dishwasher has run.
- If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.




## BASKET USED TIPS


### Adjusting the upper basket

#### Type 1:


The height of the upper basket can be easily adjusted to accommodate taller dishes in either the upper or lower basket. To adjust the height of the upper rack, follow these steps:

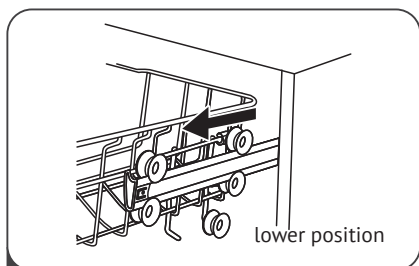


**1** Pull out the upper basket.

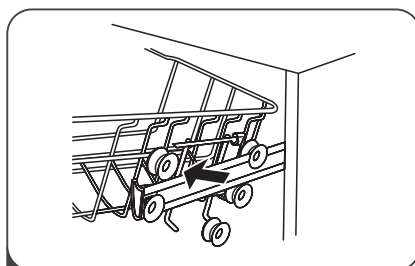

**2** Remove the upper basket.

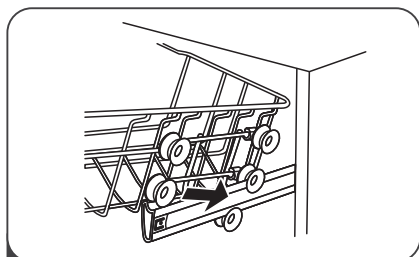


**3** Re-attach the upper basket to upper or lower rollers.

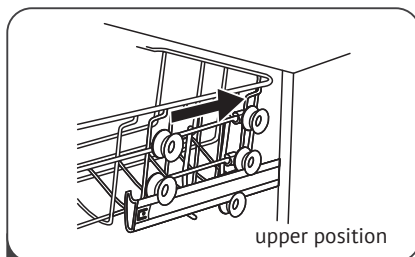


**4** Push in the upper basket.

Dishwasher

Type 2:

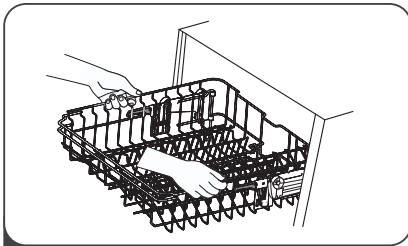

1 To raise the upper basket, just lift the upper basket at the center of each side until the basket locks into place in the upper position. It is not necessary to lift the adjuster handle.

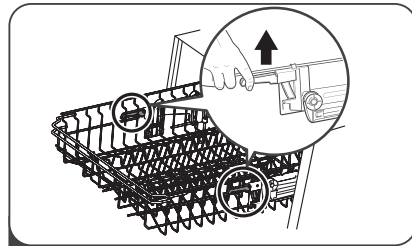

2 To lower the upper basket, lift the adjust handles on each side to release the basket and lower it to the lower position.


**Folding back the cup shelves**

To make room for taller items in the upper basket, raise the cup rack upwards. You can then lean the tall glasses against it. You can also remove it when it is not required for use.



**Folding back the rack shelves**

The spikes of the lower basket are used for holding plates and a platter. They can be lowered to make more room for large items.

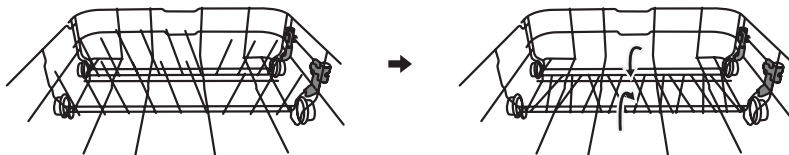

raise upwards

fold backwards

## MAINTENANCE AND CLEANING

### EXTERNAL CARE

#### The door and the door seal

Clean the door seals regularly with a soft damp cloth to remove food deposits.

When the dishwasher is being loaded, food and drink residues may drip onto the sides of the dishwasher door. These surfaces are outside the wash cabinet and are not accessed by water from the spray arms. Any deposits should be wiped off before the door is closed.

#### The control panel

If cleaning is required, the control panel should be wiped with a soft damp cloth only.

### WARNING

➔ To avoid penetration of water into the door lock and electrical components, do not use a spray cleaner of any kind.

➔ Never use abrasive cleaners or scouring pads on the outer surfaces because they may scratch the finish. Some paper towels may also scratch or leave marks on the surface.


### INTERNAL CARE

#### Filtering system

The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly and clean them if necessary under running water. Follow the steps below to clean the filters in the wash cabinet.


#### NOTE:

Pictures are only for reference, different models of the filtering system and spray arms may be different.

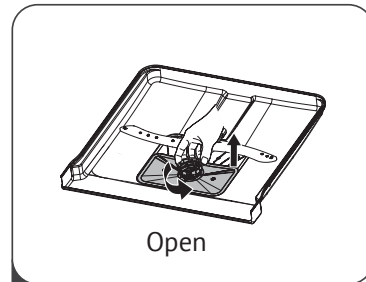


- 1 Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.


## Dishwasher

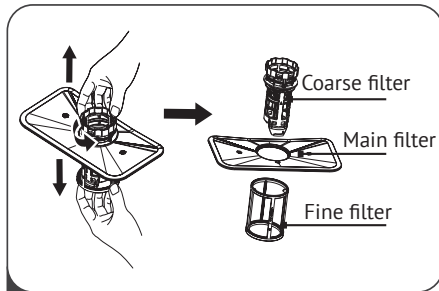

- 2 The fine filter can be pulled off the bottom of the filter assembly. The coarse filter can be detached from the main filter by gently squeezing the tabs at the top and pulling it away.

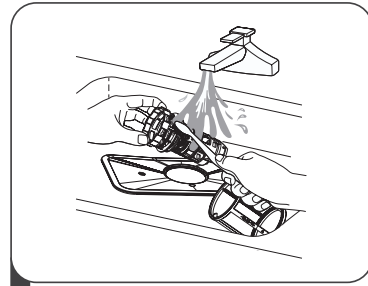

- 3 Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.

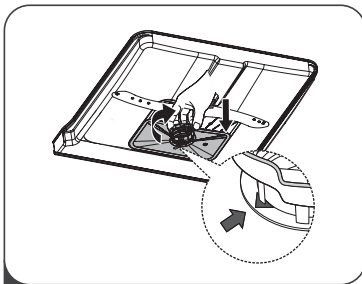

- 4 Reassemble the filters in the reverse order of the disassembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.


**⚠ WARNING**

- ➔ Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage.
- ➔ Never use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.


## SPRAY ARM

It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings.


To clean the spray arms, follow the instructions below:

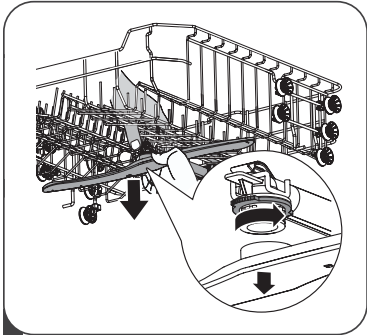

**1** To remove the upper spray arm, hold the nut in the center still and rotate the spray arm counterclockwise to remove it.

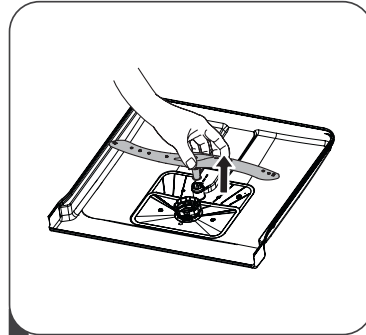

**2** To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

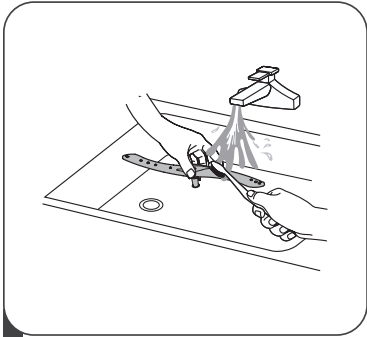

**3** Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.

## Dishwasher

**CARING FOR THE DISHWASHER****Frost precaution**

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time after washing cycles, please operate as follows:

1. Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
2. Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
3. Drain the water from the inlet pipe and water valve. (Use a pan to gather the water)
4. Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
5. Remove the filter at the bottom of the tub and use a sponge to soak up water in the sump.

**After every wash**

After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open so that moisture and odors are not trapped inside.

**Remove the plug**

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

**No solvents or abrasive cleaning**

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water. To remove spots or stains from the surface of the interior, use a cloth

dampened with water and a little vinegar, or a cleaning product made specifically for dishwashers.

**When not in use for a longtime**

It is recommended that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly open. This will help the door seals to last longer and prevent odors from forming within the appliance.

**Moving the appliance**

If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

**Seals**

One of the factors that cause odours to form in the dishwasher is food that remains trapped in the seals. Periodic cleaning with a damp sponge will prevent this from occurring.



## INSTALLATION INSTRUCTION



### WARNING

#### **Electrical Shock Hazard**

Disconnect electrical power before installing dishwasher. Failure to do so could result in death or electrical shock.

### ATTENTION

The installation of the pipes and electrical equipments should be done by professionals.

## ABOUT POWER CONNECTION

### WARNING

**For personal safety:**


- ➔ Do not use an extension cord or an adapter plug with this appliance.
- ➔ Do not, under any circumstances, cut or remove the earthing connection from the power cord.

### **Electrical requirements**

Please look at the rating label to know the rating voltage and connect the dishwasher to the appropriate power supply. Use the required fuse 10A/13A/16A, time delay fuse or circuit breaker recommended and provide separate circuit serving only this appliance.

### **Electrical connection**

Ensure the voltage and frequency of the power being corresponds to those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical socket which is earthed properly. If the electrical socket to which the appliance must be connected is not appropriate for the plug, replace the socket, rather than using a adaptors or the like as they could cause overheating and burns.

 **Ensure that proper earthing exists before use**

## Dishwasher

## WATER SUPPLY AND DRAIN

### Cold water connection

Connect the cold water supply hose to a threaded 3/4 (inch) connector and make sure that it is fastened tightly in place.

If the water pipes are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure that the water is clear. This precaution is needed to avoid the risk of the water inlet to be blocked and damage the appliance.

### About the safety supply hose

The safety supply hose consists of the double walls. The hose's system guarantees its intervention by blocking the flow of water in case of the supply hose breaking and when the air space between the supply hose itself and the outer corrugated hose is full of water.

### WARNING


A hose that attaches to a sink spray can burst if it is installed on the same water line as the dishwasher. If your sink has one, it is recommended that the hose be disconnected and the hole plugged.

### How to connect the safety supply hose

1. Pull The safety supply hoses completely out from storage compartment located at rear of dishwasher.
2. Tighter the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.
3. Turn water fully on before starting the dishwasher.

### How to disconnect the safety supply hose

1. Turn off the water.
2. Unscrew the safety supply hose from the faucet.

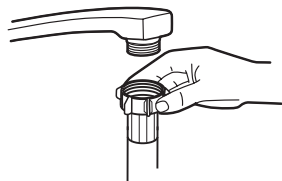

ordinary supply hose




safety supply hose




## CONNECTION OF DRAIN HOSES

Insert the drain hose into a drain pipe with a minimum diameter of 4 cm, or let it run into the sink, making sure to avoid bending or crimping it. The height of drain pipe must be less than

1000mm. The free end of the hose must not be immersed in water to avoid the back flow of it.

 **Please securely fix the drain hose in either position A or position B.**

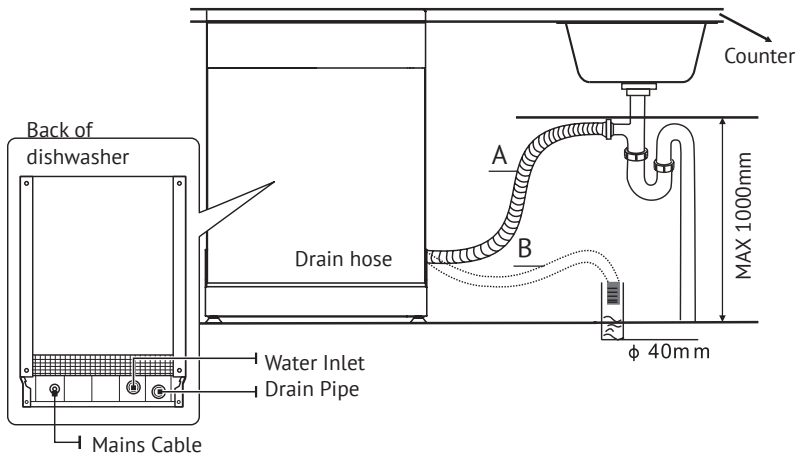

### How to drain excess water from hoses

If the sink is 1000 higher from the floor, the excess water in hoses cannot be drained directly into the sink. It will be necessary to drain excess water from hoses into a bowl or suitable container that is held outside and lower than the sink.

### Water outlet

Connect the water drain hose. The drain hose must be correctly fitted to avoid water leaks. Ensure that the water drain hose is not kinked or squashed.

### Extension hose

If you need a drain hose extension, make sure to use a similar drain hose. It must be no longer than 4 meters; otherwise the cleaning effect of the dishwasher could be reduced.

### Syphon connection

The waste connection must be at a height less than 100 cm (maximum) from the bottom of the dish. The water drain hose should be fixed .

## Dishwasher

**POSITION THE APPLIANCE**

Position the appliance in the desired location. The back should rest against the wall behind it, and the sides, along the adjacent cabinets or walls. The dishwasher is equipped with water supply and drain hoses that can be positioned either to the right or the left sides to facilitate proper installation.

**Levelling the appliance**

Once the appliance is positioned for levelling, the height of the dishwasher may be altered via adjustment of the screwing level of the feet. In any case, the appliance should not be inclined more than 2°.



**NOTE:**

Only apply to the free standing dishwasher.

**Free Standing Installation****Fitting between existing carbinets**

The height of the dishwasher, 845 mm, has been designed in order to allow the machine to be fitted between existing cabinets of the same height in modern fitted kitchens. The feet can be adjusted so that correct height is reached.

The laminated top of the machine does not require any particular care since it is heatproof, scratchproof and stainproof.

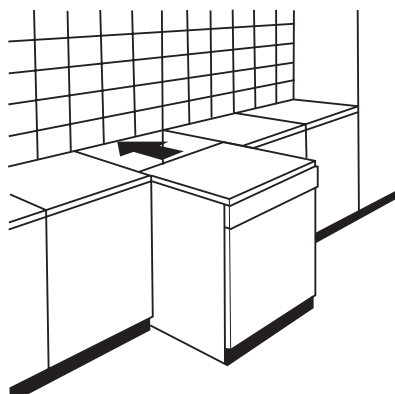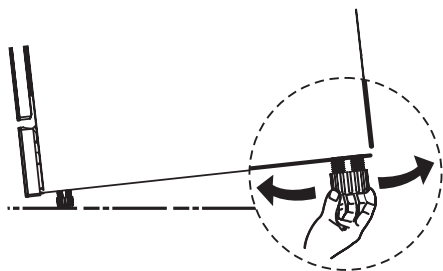


### Underneath existing work top

(When fitting beneath a work top)  
In most modern fitted kitchens there is only one single work top under which cabinets and electrical appliances are fitted. In this case remove the work top of the dishwasher by unscrewing the screws under the rear edge of the top (a).

#### ATTENTION

After removing the work top, the screws must be screwed again under the rear edge of the top (b).

The height will then be reduced to 815 mm, as scheduled by the International Regulations (ISO) and the dishwasher will fit perfectly under the kitchen working top.

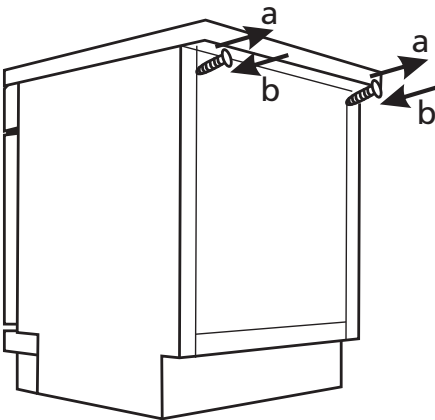

Dishwasher


**! BUILT-IN INSTALLATION (FOR THE INTEGRATED MODEL)**

**Step 1. Selecting the best location for the dishwasher**

The installation position of dishwasher should be near the existing inlet and drain hoses and power cord.

1. Less than 5 mm between the top of dishwasher and cabinet and the outer door aligned to cabinet.


Illustrations of cabinet dimensions and installation position of the dishwasher.

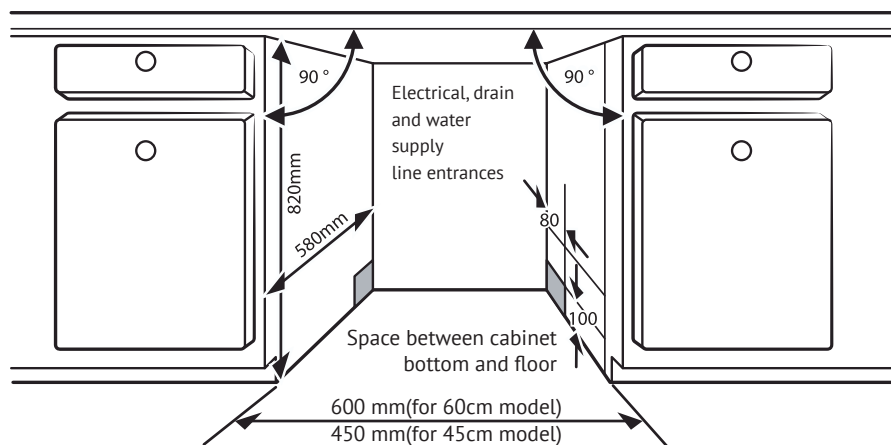

2. If dishwasher is installed at the corner of the cabinet, there should be some space when the door is opened.

**💡 NOTE:**

Depending on where your electrical outlet is, you may need to cut a hole in the opposite cabinet side.

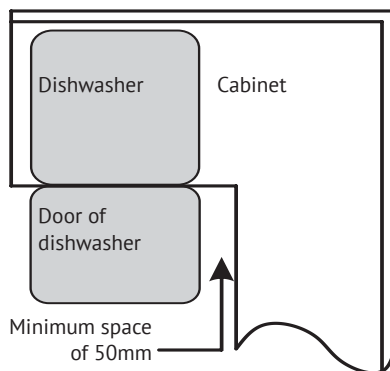



**Step 2. Aesthetic panel's dimensions and installation**

**The aesthetic wooden panel could be processed according to the installation drawings.**

**Semi-integrated model**

Magical paster A and magical paster B be disjoined on ,magical paster A on the aesthetic wooden panel and felted magical paster B of the outer



door of dishwasher (see figure A). After positioning of the panel , fix the panel onto the outer door by screws and bolts (See figure B).

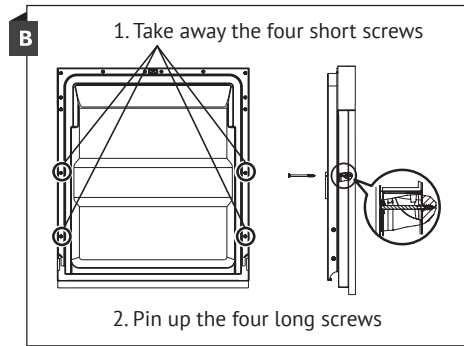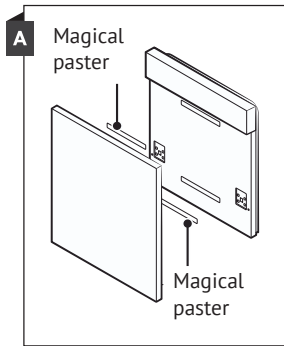

**Full-integrated model**

Install the hook on the aesthetic wooden panel and put the hook into the slot of the outer door of dishwasher

(see figure A). After positioning of the panel , fix the panel onto the outer door by screws and bolts (See figure B).

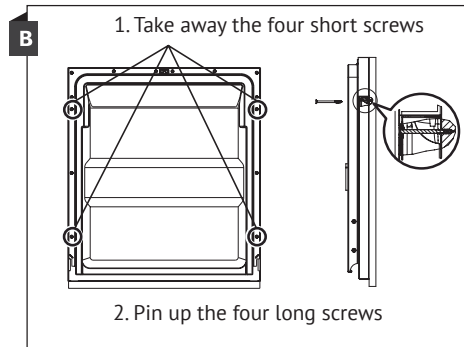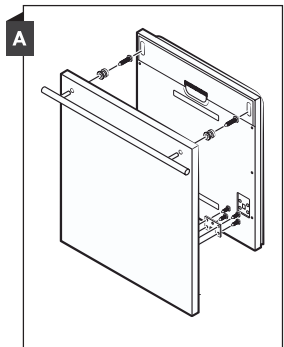


## Dishwasher

**Step 3. Tension adjustment of the door spring**

1. The door springs are set at the factory to the proper tension for the outer door. If aesthetic wooden panel are installed, you will have to adjust the door spring tension. Rotate the adjusting screw to drive the adjustor to strain or relax the steel cable.

2. Door spring tension is correct when the door remains horizontal in the fully opened position, yet rises to a close with the slight lift of a finger.

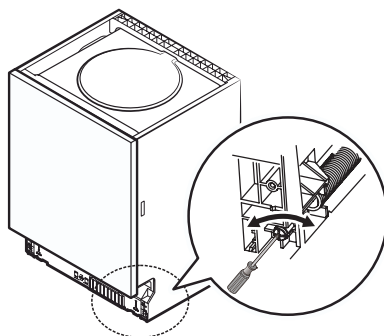**Step 4. Dishwasher installation steps**

Please refer to the specified installation steps in the installation drawings.

1. Affix the condensation strip under the work surface of cabinet. Please ensure the condensation strip is flush with edge of work surface.

2. Connect the inlet hose to the cold water supply.

3. Connect the drain hose.

4. Connect the power cord.

5. Place the dishwasher into position.

6. Level the dishwasher. The rear foot can be adjusted from the front of the dishwasher by turning the Philips screw in the middle of the base of

dishwasher use an Philips screw. To adjust the front feet, use a flat screw driver and turn the front feet until the dishwasher is level.


7. Install the furniture door to the outer door of the dishwasher.

8. Adjust the tension of the door springs by using an Allen key turning in a clockwise motion to tighten the left and right door springs. Failure to do this could cause damage to your dishwasher.

9. The dishwasher must be secured in place. There are two ways to do this:

A. Normal work surface: Put the installation hook into the slot of the side plane and secure it to the work surface with the wood screws.

B. Marble or granite work top: Fix the side with Screw.

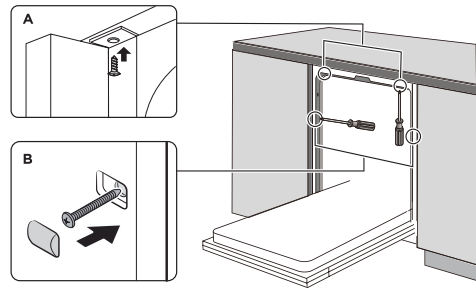


### Step 5. Levelling the dishwasher

Dishwasher must be level for proper dish rack operation and wash performance.

1. Place a spirit level on door and rack track inside the tub as shown to check that the dishwasher is level.
2. Level the dishwasher by adjusting the three levelling legs individually.
3. When level the dishwasher, please pay attention not to let the dishwasher tip over.

#### NOTE:

The maximum adjustment height of the feet is 50 mm.

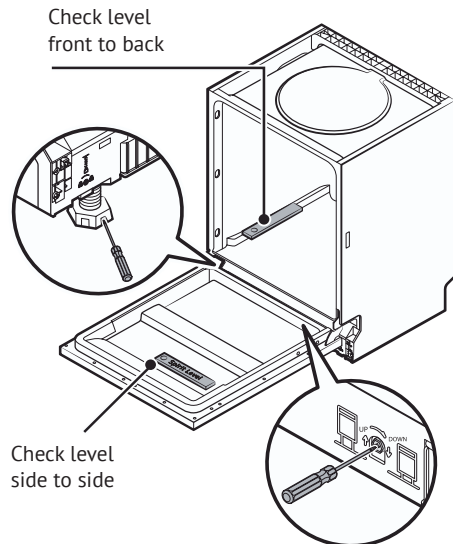

## Dishwasher



## TROUBLESHOOTING TIPS

**Before Calling For Service**

Reviewing the charts on the following pages may save you from calling for service.

Problem	Possible causes	Solution
Dishwasher doesn't start	Fuse blown, or the circuit breaker tripped	Replace fuse or reset circuit breaker. Remove any other appliances sharing the same circuit with the dishwasher.
	Power supply is not turned on.	Make sure the dishwasher is turned on and the door is closed securely. Make sure the power cord is properly plugged into the wall socket.
	Door of dishwasher not properly closed.	Make sure to close the door properly and latch it.
	Water pressure is low	Check that the water supply is connected properly and the water is turned on.
Water not pumped from dishwasher	Twisted or trapped drain hose.	Check the drain hose.
	Filter clogged.	Check the coarse filter. (see section titled « Internal Care» )
	Kitchen sink clogged.	Check the kitchen sink to make sure it is draining well. If the problem is the kitchen sink that is not draining , you may need a plumber rather than a serviceman for dishwashers.
Suds in the tub	Wrong detergent.	Use only the special dishwasher detergent to avoid suds. If this occurs, open the dishwasher and let suds evaporate. Add 1 gallon of cold water to the bottom of the dishwasher. Close the dishwasher door, then select any cycle. Initially, the dishwasher will drain out the water. Open the door after draining stage is complete and check if the suds have disappeared. Repeat if necessary.
	Spilled rinse-aid.	Always wipe up rinse-aid spills immediately.
Stained tub interior	Detergent with colourant may have been used.	Make sure that the detergent has no colourant.
White film on inside surface	Hard water minerals.	To clean the interior, use a damp sponge with dishwasher detergent and wear rubber gloves. Never use any other cleaner than dishwasher detergent for the risk of foaming or suds.



Problem	Possible causes	Solution
There are rust stains on cutlery	The affected items are not corrosion resistant.	Avoid washing items that are not corrosion resistant in the dishwasher.
	A program was not run after dishwasher salt was added. Traces of salt have gotten into the wash cycle.	Always run the quick wash program, without any crockery in the dishwasher and without selecting the Turbo function (if present), after adding dishwasher salt.
	The lid of the softer is loose.	Check the lip. Ensure the fix is fine.
Knocking noise in the dishwasher	A spray arm is knocking against an item in a basket	Interrupt the program and rearrange the items which are obstructing the spray arm.
Rattling noise in the dishwasher	Items of crockery are loose in the dishwasher.	Interrupt the program and rearrange the items of crockery
Knocking noise in the water pipes	This may be caused by on-site installation or the cross-section of the piping.	This has no influence on the dishwasher function. If in doubt, contact a qualified plumber.
The dishes are not clean	The dishes were not loaded correctly.	See PART II: «Preparing And Loading Dishes».
	The programme was not powerful enough.	Select a more intensive programme.
	Not enough detergent was dispensed.	Use more detergent, or change your detergent.
	Items are blocking the movement of the spray arms.	Rearrange the items so that the spray can rotate freely.
	The filter combination is not clean or is not correctly fitted in the base of wash cabinet. This may cause the spray arm jets to get blocked.	Clean and/or fit the filter correctly. Clean the spray arm jets.


## Dishwasher

Problem	Possible causes	Solution
Cloudiness on glassware	Combination of soft water and too much detergent.	Use less detergent if you have soft water and select a shorter cycle to wash the glassware and to get them clean.
White spots appear on dishes and glasses.	Hard water area can cause limescale deposits.	Add more detergent.
Black or grey marks on dishes	Aluminium utensils have rubbed against dishes	Use a mild abrasive cleaner to eliminate those marks.
Detergent left in dispenser	Dishes block detergent dispenser	Re-loading the dishes properly.
The dishes are not drying	Improper loading	Load the dishwasher as suggested in the directions.
	Dishes are removed too soon	Do not empty your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so that the steam can come out. Take out the dishes until the inside temperature is safe to touch. Unload the lower basket first to prevent the dropping water from the upper basket.
	Wrong program has been selected.	In short programs the washing temperature is lower. This also lowers cleaning performance. Choose a program with a long washing time.
	Use of cutlery with a low-quality coating.	Water drainage is more difficult with these items. Cutlery or dishes of this type are not suitable for washing in the dishwasher.


**! LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN50242:**

**1. Upper basket:**

GFM 6073

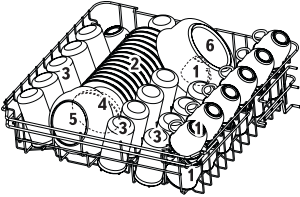


GFM 4573

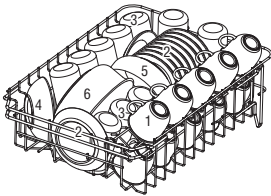


Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Glasses
4	Small serving bowl
5	Medium serving bowl
6	Large serving bowl

**2. Lower basket:**

GFM 6073

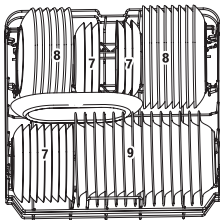

GFM 4573

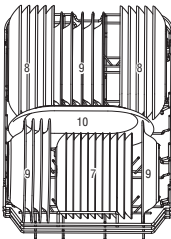


Number	Item
7	Dessert dishes
8	Dinner plates
9	Soup plates
10	Oval platter



Dishwasher

3. Cutlery rack:

GFM 6073

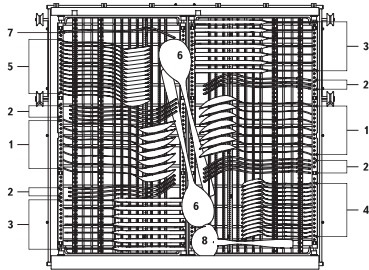


GFM 4573

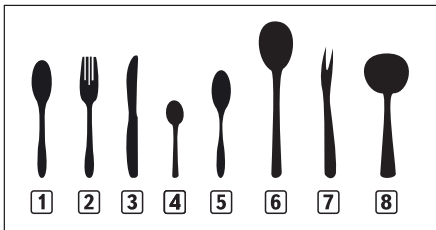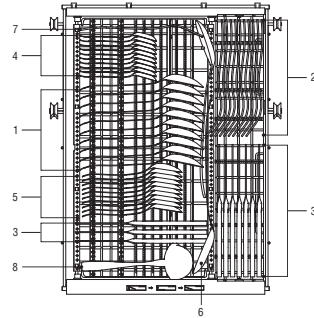


Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Teaspoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving forks
8	Gravy ladles

Information for comparability tests in accordance with EN 50242  
 Capacity: 14 place settings  
 Position of the upper basket: lower position  
 Program: ECO  
 Rinse aid setting: 6  
 Softener setting: H3


### Cutlery Rack Used Tips (GFM 6073)

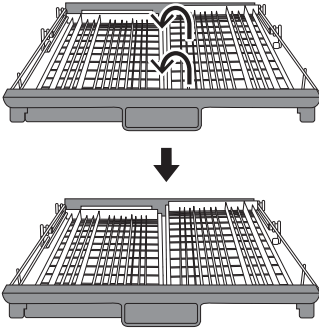

Lift the right basket up, both left and right baskets are flat.

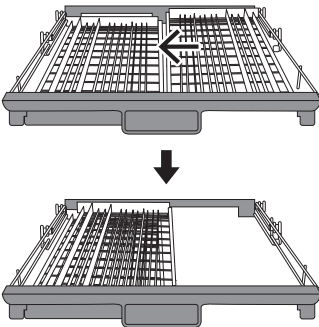

Move the right basket from right to left, two basket are overlapping.

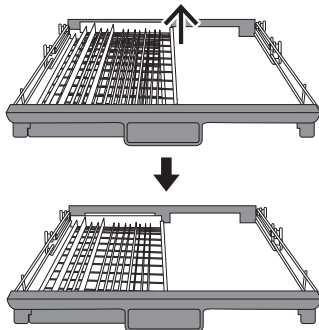

Remove the right basket from the tray, only has the left basket.

## PART II: SPECIAL VERSION


Please read this manual carefully before using the dishwasher and Keep this manual for future reference.

### NOTE:


- If you cannot solve the problems by yourself, please ask for help from a professional technician.
- The manufacturer, following a policy of constant development and updating of the product, may make modifications without giving prior notice.
- If lost or out-of-date, you can receive a new user manual from the manufacturer or responsible vendor.

## QUICK USER GUIDE


Please read the corresponding content on the instruction manual for detailed operating method.

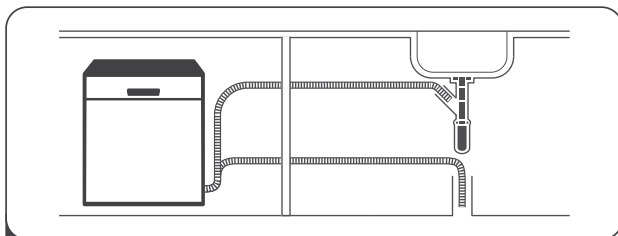


- 1** Install the dishwasher  
(Please check the section 5 «INSTALLATION INSTRUCTION»  
of PART I: Generic Version.)

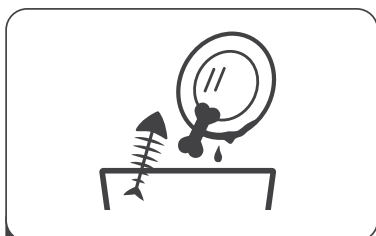

- 2** Removing the larger residue on  
the cutlery

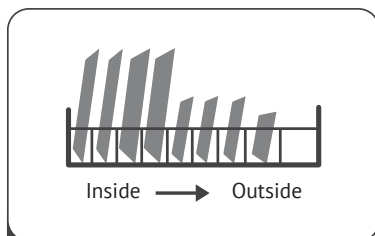

- 3** Loading the baskets

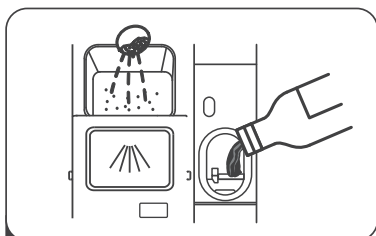

- 4** Filling the dispenser




- 5** Selecting a program and running  
the dishwasher

Dishwasher


**⚠ USING YOUR DISHWASHER**

**Control Panel**

**GFM 6073**

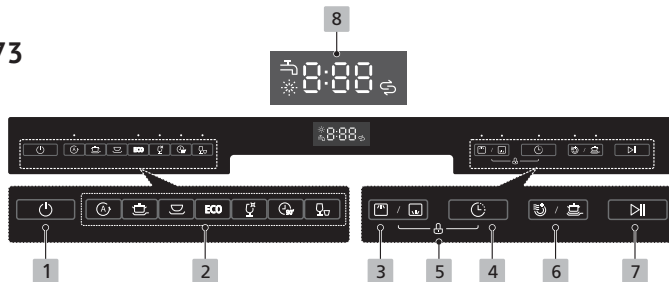



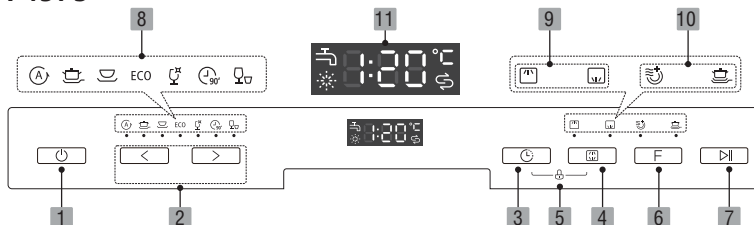










**GFM 4573**



Operation (Button)	
<b>1 Power</b>	Press this button to turn on your dishwasher, the screen lights up.
<b>2 Program</b>	<p>Press the buttons to select the appropriate washing program, the selected program indicator will be lit.</p> <p><b>(A) Auto</b> For lightly, normally or heavily soiled crockery with or without dried-on food.</p> <p><b>(P) Intensive</b> Heavily soiled items include pots and pans. With dried on food.</p> <p><b>(N) Normal</b> For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.</p> <p><b>ECO ECO</b> This is the standard program suitable for normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.</p> <p><b>(G) Glass</b> For lightly soiled crockery and glass.</p>



	 <b>90' 90 min</b> For normally soiled loads that need quick wash.  <b>Rapid</b> A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.
<b>3Alt</b>	Press the button to select either upper basket or lower basket loaded, and the response indicators will be lit.  <b>Upper</b> When you select Upper, only the upper rack nozzle is activated. The lower nozzle will not operate.  <b>Lower</b> When you select Lower, only the lower rack nozzle is activated. The upper nozzle will not operate
<b>4 Delay</b>	Press this button to set the delayed hours for washing. You can delay the start of washing up to 24 hours.
<b>5 Child lock</b>	This option allows you to lock the buttons on the control panel- except the Power button - so children cannot accidentally start the dishwasher by pressing the buttons on the panel. To lock or unlock the buttons on the control panel, press and hold the Alt button+delay star button for 3 seconds simultaneously.
<b>6 Function</b>	Press the button to select a function, corresponding indicator will be lit. Two functions cannot be selected at the same time.  <b>Extra Cleaning</b> To wash very dirty, hard to clean dishes. (It can only be used with Intensive, Normal, ECO, Glass, 90 min)  <b>Extra Drying</b> To dry dishes more completely. (It can only be used with Intensive, Normal, ECO, Glass, 90 min)
<b>7 Start/Pause</b>	To start the selected washing program or pause it when the dishwasher is working.
<b>Display</b>	
<b>8 Screen</b>	 <b>Rinse Aid</b> If the «  » indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.  <b>Salt</b> If the «  » indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.  <b>Water Faucet</b> If the «  » indicator is lit, it means the water faucet closed.
	 <b>0:00</b> To show the selected program temperature, reminding time and delay time, error codes etc.

## Dishwasher

**WATER SOFTENER**

The water softener must be set manually, using the water hardness dial.

The water softener is designed to remove minerals and salts from the water, which would have a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance. The more minerals there are, the harder your water is.

The softener should be adjusted according to the hardness of the water in your area. Your local Water Authority can advise you on the hardness of the water in your area.

**Adjusting salt consumption**

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption.

Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

1. Close the door and switch on the appliance.
2. Press the Start/Pause button for more than 5 seconds, when the salt indicator flashes means entering the water softener settings. Set model within 60 seconds after the appliance was switched on.
3. Press the Start/Pause button to select the proper set according to your local environment, the sets will change in the following sequence: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Without any operation in five seconds, the machine will exit from set mode, the machine is into standby status.



**Please check the section 3 “Loading The Salt Into The Softener” of PART I: Generic Version, If your dishwasher lacks salt**

**NOTE:**

**If your model does not have any water softener, you may skip this section. Water Softener**

The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.

The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

WATER HARDNESS				Water softener level	Salt consumption (gram/cycle)
German dH	French fH	British Clarke	Mmol/l		
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60

1°dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l

The manufactory setting: H3

Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

## Dishwasher



## PREPARING AND LOADING DISHES

➔ Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.

➔ For particular items, select a program with the lowest possible temperature.

➔ To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

### For washing the following cutlery/dishes

#### Are not suitable

➔ Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles

➔ Plastic items that are not heat resistant

➔ Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant  
Bonded cutlery items or dishes

➔ Pewter or cooper items

➔ Crystal glass

➔ Steel items subject to rusting

➔ Wooden platters

➔ Items made from synthetic fibres

#### Are of limited suitability

➔ Some types of glasses can become dull after a large number of washes

➔ Silver and aluminum parts have a tendency to discolour during washing

➔ Glazed patterns may fade if machine washed frequently

## Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of left-over food. Soften remnants of burnt food in pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water. For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines. **(Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary from your model.)**

Place objects in the dishwasher in following way:

➔ Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are faced downwards.

➔ Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.

➔ All utensils are stacked securely and can not tip over.

➔ All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.

➔ Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. With the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.

➔ Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.

➔ To avoid damage, glasses should not touch one another.

➔ The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.

➔ Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!

➔ Long and/or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.

➔ Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.

**NOTE:**

Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

### Removing the dishes

To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.

**WARNING**



**Items will be hot! To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.**


### Loading the upper basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.



### Loading the lower basket

We suggest that you place large items and the most difficult to clean items are to be placed into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls, as shown in the figure below. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm. The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.



### Loading the cutlery basket

Cutlery should be placed in the cutlery rack separately from each other in the appropriate positions, and do make sure the utensils do not nest together, this may cause bad performance.



**WARNING**

**Do not let any item extend through the bottom. Always load sharp utensils with the sharp point down!**



For the best washing effect, please load the baskets refer to standard For the best washing effect, please load the baskets refer to standard loading options on last section of PART loading options on last section of PART I: Generic Version

## Dishwasher

**FUNCTION OF THE RINSE AID AND DETERGENT**


The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.

**⚠ WARNING**

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

**When to refill the rinse aid dispenser**

The regularity of the dispenser needing to be refilled depends on how often dishes are washed and the rinse aid setting used.

➔ The Low Rinse Aid indicator (  ) will appear in the display when more rinse aid is needed.

➔ Do not overfill the rinse aid dispenser.

**Function of detergent**

The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.

**⚠ WARNING**

➔ Proper Use of Detergent  
Use only detergent specifically made for dishwashers use. Keep your detergent fresh and dry.


➔ Don't put powdered detergent into the dispenser until you are ready to wash dishes.




**Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.**




## FILLING THE RINSE AID RESERVOIR

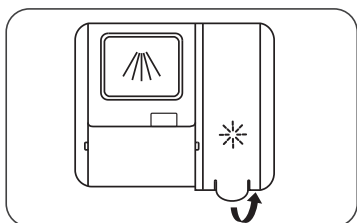

Remove the rinse reservoir cap by lifting up the handle .

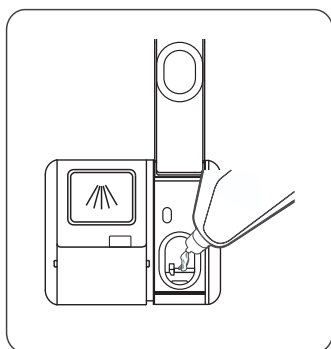

Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to overfill.

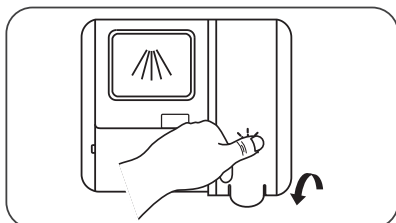

Close the cap after all.

## Adjusting the rinse aid reservoir



To achieve a better drying performance with limited rinse aid, the dishwasher is designed to adjust the consumption by user. Follow the below steps.

1. Switch on the appliance.
2. Within 60 seconds after step 1, press the Start/Pause button more than 5 seconds, and then press the Delay Button to enter the set model, the rinse aid indication blinks as 1Hz frequency.
3. Press the Start/Pause button to select the proper set according to your using habits, the sets will change in the following sequence: D1->D2->D3->D4->D5->D1. The higher the number, the more rinse aid the dishwasher uses.
4. Without operation in 5 seconds or press the Power button to exit the set model, the set success.

## Dishwasher




## FILLING THE DETERGENT DISPENSER

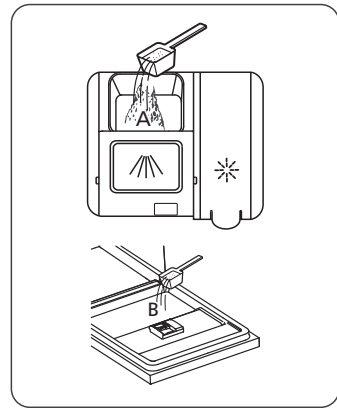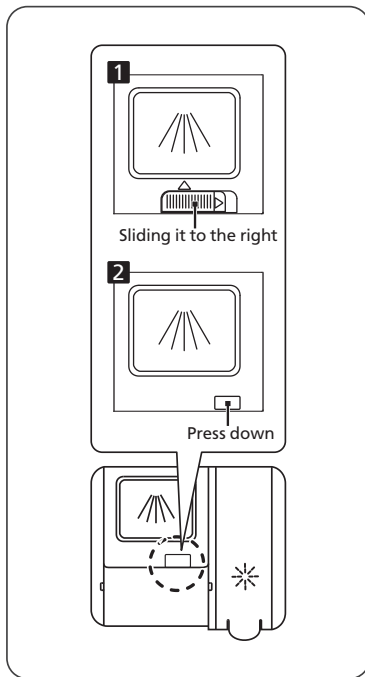

Add detergent into the larger cavity (A) for the main wash cycle. For better cleaning result, especially if you have very dirt items, pour a small amount of detergent onto the door. The additional detergent will activate during the pre-wash phase.

Please choose an open way according to the actual situation.

1. Open the cap by sliding the release catch.
2. Open the cap by pressing down the release catch.

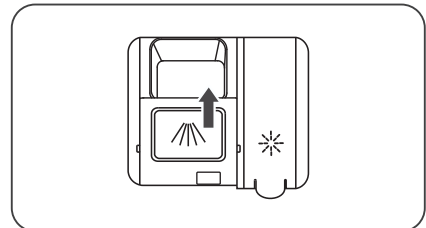

Close the flap by sliding it to the front and then pressing it down.

**NOTE:**

- Be aware that depending on the soiling of water, setting may be different.
- Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.









## PROGRAMMING THE DISHWASHER

### Wash Cycle Table

The table below shows which programs are best for the levels of food residue on them and how much detergent is needed. It also show various information about the programs.

(●) Means: need to fill rinse into the Rinse-Aid Dispenser.

Program	Description Of Cycle	Detergent Pre/Main	Running Time (min)	Energy (Kwh)	Water (L)	Rinse Aid
 Auto	Pre-wash (45°C) Autowash(45-55°C) Rinse Rinse(65 °C) Drying	5/30g (1 or 2 pieces)	150	0.9~1.3	11~15	●
 Intensive	Pre-wash(50°C) Wash(60°C) Rinse Rinse Rinse(70°C) Drying	5/30g (1 or 2 pieces)	175	1.6	17.5	●
 Normal	Pre-wash(45°C) Wash(55°C) Rinse Rinse(65°C) Drying	5/30g (1 or 2 pieces)	185	1.3	13.5	●
<b>ECO</b> (*EN 50242)	Pre-wash Wash(45°C) Rinse(65°C) Drying	5/30g (1 or 2 pieces)	210	0.93	10	●
 90 min	Wash(65°C) Rinse Rinse(65°C) Drying	35 g	90	1.35	12.5	●
 Glass	Pre-wash Wash(40°C) Rinse Rinse(60°C) Drying	5/30g (1 piece)	130	0.9	13	●
 Rapid	Wash(45°C) Rinse(50°C) Rinse(55°C)	25g	30	0.75	11	○

#### NOTE:

EN 50242: This program is the test cycle. The information for comparability test in accordance with EN 50242.

## Dishwasher

 **STARTING A CYCLE WASH**


1. Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back. It is commended to load the lower basket first, then the upper one.
2. Pour in the detergent.
3. Insert the plug into the socket. The power supply refer to last page «Product fiche». Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
4. Open the door, Press the power button.
5. Choose a program, the response light will turn on. Then close the door, the dishwasher will start its cycle.

 **CHANGING THE PROGRAM MID-CYCLE**

A wash cycle can only be changed if it has been running for a short time otherwise, the detergent may have already been released and the dishwasher may have already drained the wash water. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled.

To reset the dishwasher, follow the instructions below:


1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. Press the Program button for more than 3 seconds, the dishwasher will enter standby mode.
3. Press the Program button to select the desired program.
4. Press the Start/Pause button, the dishwasher will run after 10 seconds.

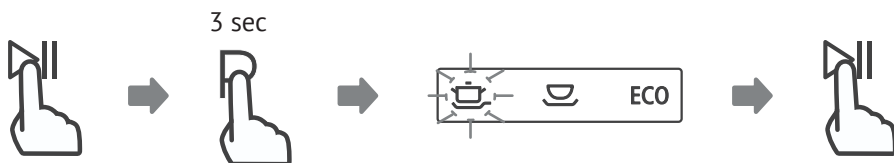

## FORGET TO ADD A DISH?

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

1. Press the Start/Pause button to pause the washing.
2. After the spray arms stop working, you can open the door completely.
3. Add the forgotten dishes.
4. Close the door.
5. Press the Start/Pause button after 10 seconds, the dishwasher will start.

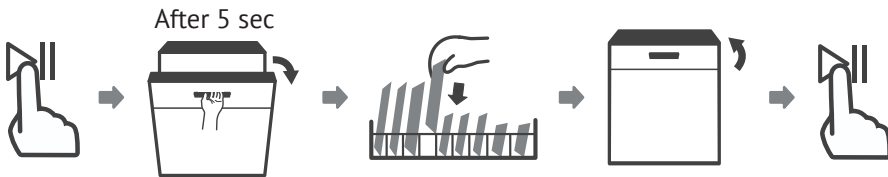

### WARNING

It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.

Dishwasher

 **ERROR CODES**

If there is a malfunction, the dishwasher will display error codes to identify these:

Codes	Meanings	Possible Causes
<b>E1</b>	Longer inlet time.	Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
<b>E3</b>	Not reaching required temperature.	Malfunction of heating element .
<b>E4</b>	Overflow.	Some element of dishwasher leaks .
<b>E8</b>	Failure of orientation of distributary valve.	Open circuit or break of distributary valve.
<b>Ed</b>	Failure of communication between main PCB with display pcb.	Open circuit or break wiring for the communication

 **WARNING**

- ➡ If overflow occurs, turn off the main water supply before calling a service.
- ➡ If there is water in the base pan because of an overflow or small leak, the water should be removed before restarting the dishwasher.


**Please note!**

The following shall not be considered as defects of the Product

Dishwashers	Discoloration of product materials during operation
	Natural noise of water spraying during product operation
	Minor technical smells coming from a new product during the initial operation period



**TECHNICAL INFORMATION**

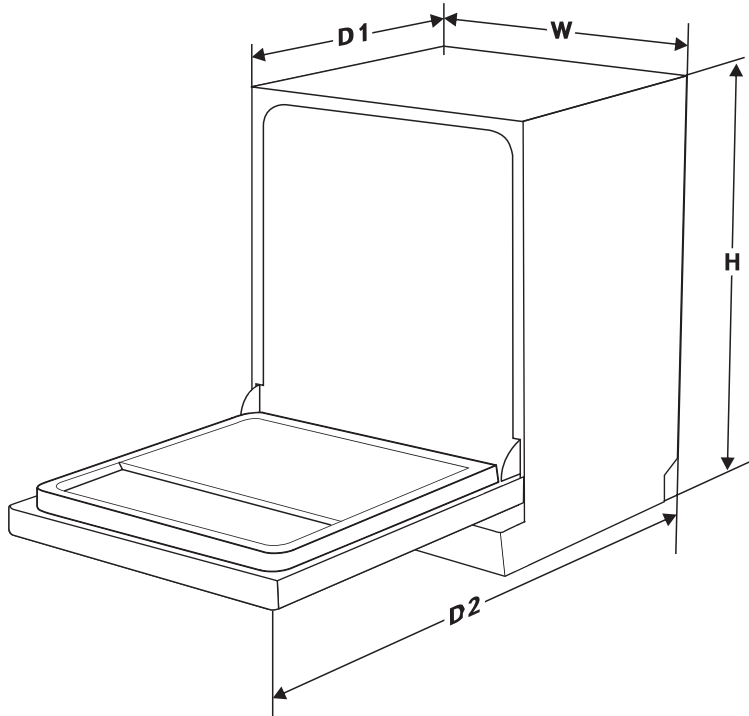

	Kuppersberg	
	GFM 6073	GFM 4573
<b>Height (H)</b>	845mm	845mm
<b>Width (W)</b>	598mm	448mm
<b>Depth (D1)</b>	600mm (with the door closed)	600mm (with the door closed)
<b>Depth (D2)</b>	1175mm (with the door opened 90°)	1175mm (with the door opened 90°)

Dishwasher



**PRODUCT FICHE**

Sheet of household dishwasher according to EU Directive 1016/2010 & 1059/2010:

Manufacturer	Kuppberg	
Type / Description	GFM 6073	GFM 4573
Standard place settings	14	10
Energy efficiency class <sup>①</sup>	A++	A++
Annual energy consumption <sup>②</sup>	266 kWh	211 kWh
Energy consumption of the standard cleaning cycle	0.93 kWh	0.74 kWh
Power consumption of off-mode	0.45 W	0.45 W
Power consumption of left-on mode	0.49W	0.49W
Annual water consumption <sup>③</sup>	2800 liter	2240 liter
Drying efficiency class <sup>④</sup>	A	A
Standard cleaning cycle <sup>⑤</sup>	ECO 45°C	ECO 45°C
Program duration of the standard cleaning cycle	210 min	195 min
Noise level	49 dB(A) re 1 pW	49 dB(A) re 1 pW
Mounting	Free standing	Free standing
Could be built-in	YES	YES
Power consumption	1760-2100W	1760-2100W
Rated voltage / frequency	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Water pressure (flow pressure)	0.04-1.0MPa=0.4-10 bar	0.04-1.0MPa=0.4-10 bar

**NOTE:**

- ① A + + + (highest efficiency) to D (lowest efficiency)
- ② Energy consumption based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill and the consumption of the low power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.  
Water consumption based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- ③ on how the appliance is used.
- A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)
- ④ This program is suitable for cleaning soiled normally soiled tableware and that it is the most efficient program in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.
- ⑤

**SERIAL NUMBER:**

XX XX XX X XXXXX



Year Month

**Manufacturers:**

M&G HAUSGERATE GMBH  
Potsdamer Str. 92 10785 Berlin  
Tel: (030) 544 37 834 Fax: (030) 544 37 856

**Factories-branches of the manufacturer:**

Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg.Co.Ltd.  
No.20, Gangquan Road, Beijiao Industrial Park, Shunde District, Foshan City,  
Guangdong Province 528311, P.R.China

**Importers:**

LLC «MG Rusland», 141400  
Moscow region, Khimki, Butakovo, 4

The manufacturer reserves the right to make any changes to design, outside appearance and scope of supply of appliance.



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЧАСТЬ I: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ</b> .....	<b>97</b>
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ .....	97
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....	101
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.....	102
ЗАГРУЗКА СОЛИ В УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ.....	102
СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОРЗИНЫ.....	104
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА.....	106
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ .....	110
ПОДАЧА ВОДЫ И СЛИВ .....	111
ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ .....	112
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА.....	113
ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА (ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ).....	115
УКАЗАНИЯ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	119
ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ В КОРЗИНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN50242:.....	122
<b>ЧАСТЬ II: ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ</b> .....	<b>125</b>
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	126
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.....	127
УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ .....	129
ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ .....	130
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ И МОЮЩЕГО СРЕДСТВА.....	133
ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ.....	134
ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА .....	135
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ.....	136
ЗАПУСК ЦИКЛА МЫТЬЯ.....	137
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПУЩЕННОЙ ПРОГРАММЫ.....	137
ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОСУДЫ.....	138
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/СБОЕВ .....	139
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	141
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.....	143



## ЧАСТЬ I: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Рекомендуем вам перед использованием посудомоечной машины внимательно прочитать данное руководство, сохранить его и затем обращаться к нему по мере возникновения у вас вопросов в будущем.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

☞ Ознакомьтесь с разделом «Советы по поиску и устранению неисправностей». Приведенная в нем информация позволит вам самостоятельно устранить некоторые наиболее распространенные неполадки.

☞ Если вы не сможете самостоятельно устранить неполадки, пожалуйста, обратитесь за помощью к техническому специалисту.

☞ В связи с непрерывным проведением работ по усовершенствованию и модернизации своей продукции компания-изготовитель оставляет за собой право вносить в нее любые изменения без предварительного уведомления об этом.

☞ В случае утери данного руководства или устаревания приведенной в нем информации, вы можете получить новую его версию у компании-изготовителя или его официального торгового представителя.

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**При использовании посудомоечной машины соблюдайте указанные ниже меры предосторожности:**

☞ Установка и ремонт должны выполняться только квалифицированными техническими специалистами.

☞ Данный прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве или аналогичного применения:

– в обеденных зонах для персонала магазинов, офисов и других предприятий;

– на фермах;

– постояльцами гостиниц, мотелей и других жилых помещений;

– в хостелах и частных гостиницах.

☞ Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находятся под присмотром или были проинструктированы по вопросам безопасного использования прибора, а также если им понятны существующие опасности.

## Посудомоечная машина

⇒ Не разрешайте детям играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора могут выполняться детьми только под присмотром взрослого (согласно требованиям стандарта EN60335-1).

⇒ Данный прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием необходимого опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или инструктируются им относительно порядка безопасного использования прибора (в соответствии с требованиями МЭК 60335-1).

⇒ Упаковочный материал может представлять опасность для детей!

⇒ Данный прибор предназначен для применения только в бытовых целях внутри помещения.


С целью предотвращения поражения электрическим током не допускайте погружения данного прибора, его кабеля питания или вилки в воду или другую жидкость.

Перед выполнением работ, связанных с чисткой и техническим обслуживанием прибора, обязательно отключайте прибор от источника питания путем извлечения сетевой вилки из розетки.

⇒ Чистку выполняйте с помощью мягкой ткани, смоченной в растворе воды и мягкого моющего средства, а затем снова вытирайте сухой тканью.



## УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ



⇒ Данный прибор должен быть заземлен. В случае возникновения неисправности или нарушения в работе заземление позволяет снизить опасность поражения электрическим током, обеспечивая отведение опасного для человека электрического тока по отдельной цепи с низким сопротивлением. Данный прибор оснащен вилкой с заземляющим проводником.

⇒ Вилка должна подсоединяться к соответствующей розетке, которая надлежащим образом установлена и заземлена в соответствии со всеми требованиями применимых местных норм и правил.

⇒ Неправильное подсоединение заземляющего проводника может привести к опасности поражения электрическим током.

⇒ В случае если вы не уверены в том, правильно ли выполнено заземление прибора, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту сервисного центра для проведения соответствующих проверок.

⇒ Если вилка прибора не соответствует розетке, не допускается самостоятельно вносить какие-либо изменения в конструкцию этой вилки.

⇒ Квалифицированным электриком должна быть установлена соответствующая розетка для подключения прибора к сети питания.

⇒ Бережно обращайтесь с дверью посудомоечной машины и корзиной для посуды, не садитесь и не становитесь на них.

⇒ Не включайте посудомоечную машину до тех пор, пока все защитные панели корпуса не будут установлены на место.

⇒ Дверь работающей посудомоечной машины следует открывать с осторожностью, поскольку при этом возможно выплескивание горячей воды.

⇒ Не допускается помещать тяжелые предметы на открытую дверь, а также становиться на нее. В противном случае это может привести к опрокидыванию прибора.

⇒ **Во время загрузки посуды:**

1) Не размещайте острые предметы таким образом, чтобы они могли случайно повредить уплотнение двери.

2) **Предупреждение.** Ножи и другие столовые приборы, имеющие острые края, следует помещать в корзину таким образом, чтобы острые части были направлены вниз, или укладывать в горизонтальном положении.

⇒ Некоторые используемые в посудомоечных машинах моющие средства обладают сильными щелочными свойствами. Такие вещества представляют чрезвычайную опасность при проглатывании. Не допускайте попадания этих средств в глаза или на кожу и не разрешайте детям подходить к посудомоечной машине, у которой открыта дверь.

⇒ После окончания цикла мытья посуды убедитесь в том, что приемный лоток для моющего средств полностью пустой.

⇒ Не допускается использовать данный прибор для мытья изделий из пластмассы, если на них отсутствует маркировка о пригодности для мытья в посудомоечной машине или аналогичная.

⇒ При уходе за посудой из пластмассы, не имеющей подобной маркировки, следуйте рекомендациям компании-изготовителя.

⇒ Используйте только такие моющие средства и ополаскиватели, которые рекомендованы для применения в машинах для автоматического мытья посуды.

⇒ Запрещается использовать в посудомоечной машине в качестве моющего средства мыло, стиральные порошки, а также средства для ручного мытья посуды.

⇒ Не следует оставлять открытой дверь прибора, так как это может приводить к опасности его опрокидывания.

⇒ Если кабель питания поврежден, то в целях предотвращения возникновения опасных ситуаций его необходимо заменить, обратившись в компанию-изготовитель прибора, сервисный центр или к квалифицированному специалисту.

⇒ В процессе установки прибора не допускается чрезмерно перегибать или сдавливать кабель питания.

## Посудомоечная машина

↪ Не допускается также разбирать элементы управления.

↪ Прибор следует подсоединять к крану подачи воды с помощью нового комплекта шлангов. Повторное использование старых шлангов не допускается.

↪ Если в течение 30 минут с прибором не выполняются никакие операции, то с целью экономии энергии, он автоматически выходит из режима ожидания и выключается.

↪ Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.

↪ Минимально допустимое давление воды на входе составляет 0,04 МПа.

### УТИЛИЗАЦИЯ

↪ По вопросам утилизации упаковки и прибора следует обращаться в специализированный центр по переработке отходов.

Кроме того, у отслужившего срок службы прибора необходимо обязательно обрезать кабель питания и вывести из строя (разрушить) механизм запираания двери.

↪ Картонная упаковка производится из переработанной бумаги и должна передаваться в места сбора отходов бумаги для дальнейшей переработки.

↪ Помогая утилизировать прибор в соответствии с действующими нормами и правилами, вы способствуете предотвращению загрязнения окру-

жающей среды отходами и последующего отрицательного воздействия на здоровье человека.

↪ За дополнительной информацией по переработке данного изделия обращайтесь в местные муниципальные органы власти или в местную службу утилизации бытовых отходов.

↪ **УТИЛИЗАЦИЯ: Не допускается утилизировать данное изделие вместе с неотсортированными бытовыми отходами. Для утилизации данного прибора необходима сортировка и применение надлежащих методов вторичной переработки.**








## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### ⚠ ВНИМАНИЕ!


Внимательно прочитайте все инструкции по эксплуатации до начала работы с посудомоечной машиной, это позволит вам обеспечить максимальную эффективность при использовании данного прибора.

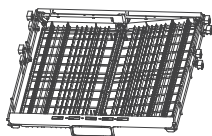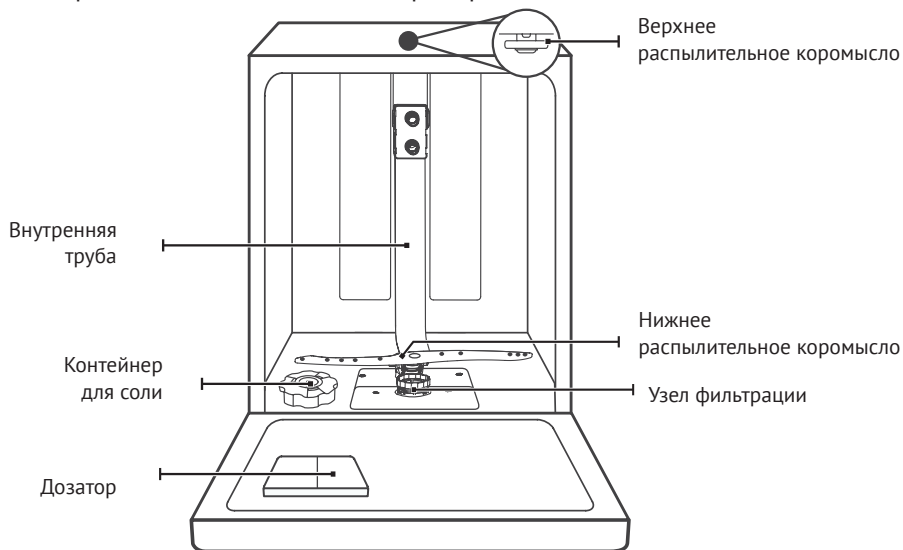

Полка-держатель для столовых приборов

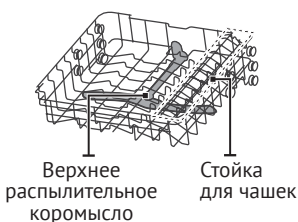

Верхняя корзина

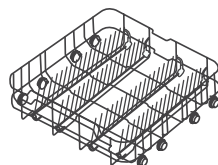

Нижняя корзина




### ПРИМЕЧАНИЕ.

Изображения приведены только с целью иллюстрации, некоторые модели могут отличаться от представленных на рисунках вариантов приборов.

## Посудомоечная машина

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ**

Перед использованием посудомоечной машины:

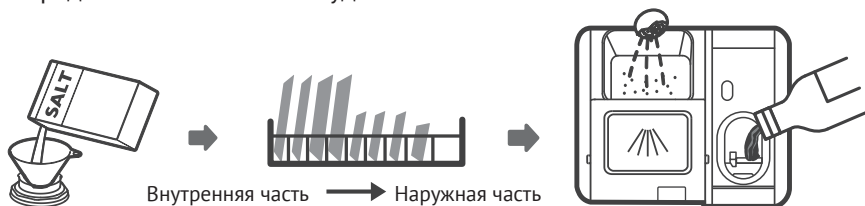

1. Отрегулируйте устройство умягчения воды.
2. Засыпьте соль в устройство умягчения воды.
3. Загрузите посуду в корзину.
4. Заполните дозатор.



Ознакомьтесь с разделом 1 «Устройство умягчения воды» из ЧАСТИ II: Особые указания, если вам необходимо отрегулировать устройство умягчения воды.

**ЗАГРУЗКА СОЛИ В УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ****ПРИМЕЧАНИЕ.**

Если ваша модель не оснащена устройством умягчения воды, вы можете пропустить этот раздел. Допускается использовать только специальную соль, предназначенную для посудомоечных машин.

Контейнер для соли располагается под корзиной. Описание порядка его заполнения приведено ниже:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


⇒ **Разрешается применять только специальную соль, предназначенную для использования в посудомоечных машинах!**

Применение соли любого другого типа, не предназначенного для посудомоечных машин, в частности столовой соли, может приводить к повреждению устройства умягчения воды. В отношении повреждений, вызванных использованием неподходящего вида соли, компания-изготовитель не предоставляет никакой гарантии и не несет ответственности за любые последствия таких действий.

⇒ **Соль следует засыпать только перед запуском цикла.**


Это позволит удалить со дна машины случайно просыпавшуюся соль или пролившуюся соленую воду и таким образом предотвратить коррозию, которая может возникнуть при длительном воздействии соли на дно машины.

Для добавления соли в посудомоечную машину выполните указанные ниже действия:

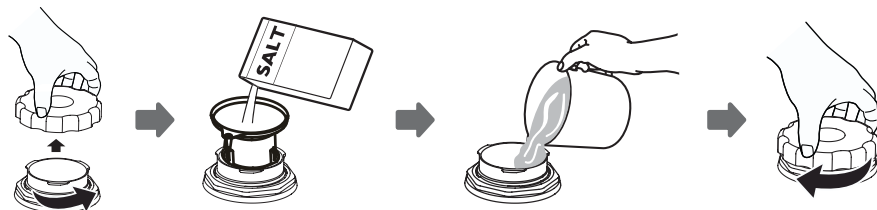

1. Снимите нижнюю корзину и открутите крышку бачка.
2. Вставьте конец воронки (входит в комплект поставки) в отверстие и насыпьте примерно 1,5 кг соли для посудомоечной машины.
3. Заполните емкость для соли водой до максимального уровня. При этом небольшое количество воды может вытечь из контейнера для соли – это нормальное явление.
4. После заполнения емкости плотно закрутите крышку.
5. После того как емкость для соли будет заполнена, сигнальный индикатор контроля уровня соли перестанет гореть.
6. Сразу же после заполнения емкости для соли необходимо запустить программу мойки (мы предлагаем использовать короткую программу). В противном случае воздействие соленой воды может привести к повреждению фильтрующей системы, насоса или других важных компонентов машины. На такие случаи гарантия не распространяется.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

↻ Дозаправку соли следует производить только после того, как на панели управления загорится сигнальный индикатор контроля уровня соли (  ). В зависимости от того, насколько хорошо растворяется соль, сигнальный индикатор контроля уровня соли может продолжать гореть и некоторое время после заполнения емкости.

Если на панели управления отсутствует сигнальный индикатор контроля уровня соли (в некоторых моделях), то вы можете примерно рассчитать дату следующей заправки соли в устройство умягчения воды на основании количества циклов мытья, выполненных посудомоечной машиной.

↻ В случае просыпания соли следует запустить программу «Замачивание» или «Быстрое мытье» для удаления ее излишков.

## СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОРЗИНЫ

### Регулировка верхней корзины


#### Тип 1:

Высота расположения верхней корзины может быть изменена при необходимости освобождения дополнительного пространства для крупногабаритной посуды как в верхней, так и в нижней корзине.


Для регулировки высоты верхней корзины выполните следующие действия:




**1** Выдвините верхнюю корзину.

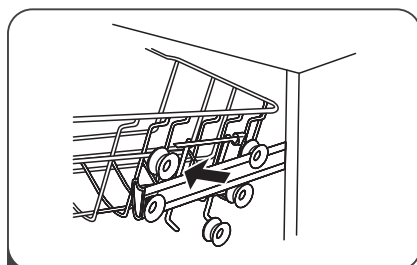

**2** Снимите верхнюю корзину.

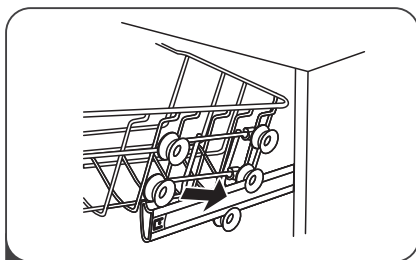


**3** Снова установите верхнюю корзину на верхние или нижние ролики.

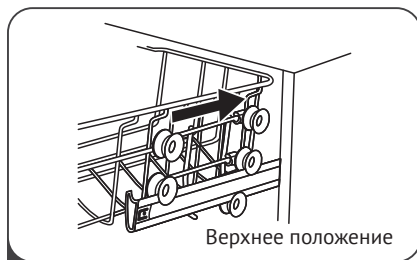


**4** Задвиньте верхнюю корзину внутрь.



## Тип 2:

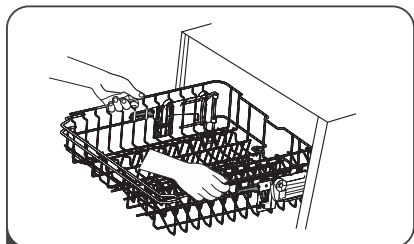

- 1 Чтобы переместить верхнюю корзину в верхнее положение, просто поднимите ее, удерживая посередине с обеих сторон, пока корзина не будет зафиксирована в верхнем положении. Регулировочную ручку при этом поднимать не требуется.

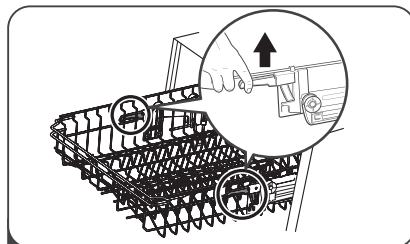

- 2 Чтобы опустить верхнюю корзину, поднимите регулировочные ручки с каждой стороны для освобождения корзины, и затем опустите ее в нижнее положение.


## Складывание полок для чашек

Чтобы освободить дополнительное пространство для высоких чашек или стаканов в верхней корзине, поднимите стойку для чашек вверх. Теперь вы можете разместить высокие стаканы и другую подобную посуду вплотную к краю корзины. Вы также можете полностью снять эту полку, если вам не требуется ее использовать.



## Складывание держателей

Вертикальные держатели в нижней корзине используются для удерживания тарелок и плоских блюд. Для освобождения дополнительного пространства для большой посуды они могут быть сложены.

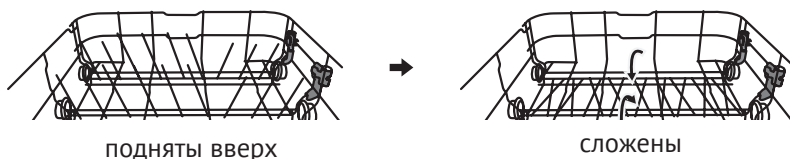

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

### УХОД ЗА ВНЕШНИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

#### Дверь и уплотнители двери

Регулярно очищайте уплотнители двери с помощью мягкой влажной ткани, удаляя остатки пищи.

Во время загрузки посуды остатки продуктов или напитков могут попадать на боковые стороны двери посудомоечной машины. Эти поверхности находятся за пределами моющей камеры и вода, подаваемая из распылительных коромысел, на них не попадает. Эти остатки следует удалять перед закрытием двери.

#### Панель управления

Для очистки панель управления следует протирать мягкой влажной тканью.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

➔ С целью предотвращения попадания воды в замок двери и на электрические компоненты во время чистки запрещается применять пульверизаторы.

➔ Кроме того, не допускается использовать абразивные чистящие средства и губки с абразивным покрытием, так как они могут оставлять царапины на поверхности. Также следует учесть, что некоторые бумажные полотенца могут царапать поверхности или оставлять на ней отметины.

### УХОД ЗА ВНУТРЕННИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

#### Система фильтрации


Система фильтрации, установленная в основании моющей камеры, удерживает крупные остатки пищи и другие загрязнения в процессе мытья посуды. Накопление большого количества остатков пищи может привести к засорению фильтра. Поэтому необходимо регулярно проверять состояние фильтров и очищать их под проточной водой. Для очистки фильтров моющей камеры следует выполнить указанную ниже последовательность действий.

#### ПРИМЕЧАНИЕ.


Изображения приведены только с целью иллюстрации, внешний вид компонентов системы фильтрации и распылительных коромысел может отличаться в зависимости от модели.




1 Удерживая фильтр грубой очистки, поверните его против часовой стрелки, чтобы освободить фильтр. Поднимите фильтр вверх и извлеките его из посудомоечной машины.

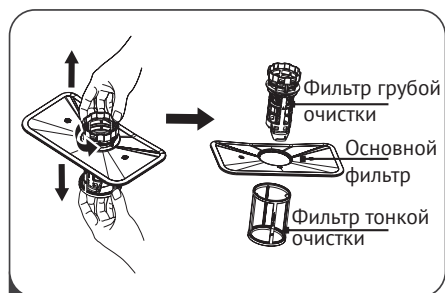

- 2 Теперь фильтр тонкой очистки может быть извлечен из нижней части узла фильтрации. Для отделения от основного фильтра следует осторожно нажать на выступы фильтра грубой очистки в верхней части и вытянуть его.

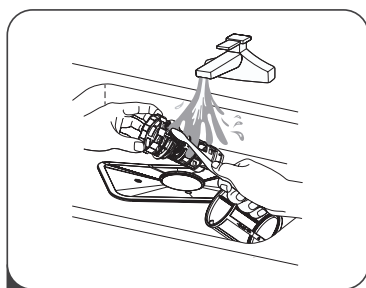

- 3 Крупные остатки пищи могут быть удалены путем промывки фильтра под проточной водой. Для более тщательной очистки используйте мягкую щетку.

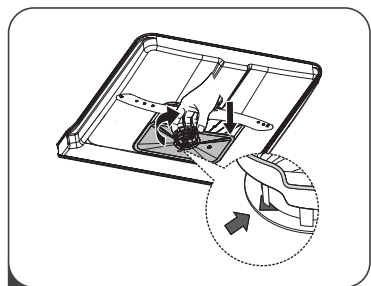

- 4 Сборка фильтра осуществляется в обратном порядке, вставьте на место узел фильтрации и поверните его по часовой стрелке для закрытия (в соответствии со стрелкой).

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


➡ Не затягивайте фильтры слишком сильно. Обязательно устанавливайте фильтры на место, иначе крупные остатки пищи могут попасть в систему и привести к закупорке каналов.

➡ Запрещается использовать посудомоечную машину без установленных фильтров. Неправильная установка фильтра может приводить к снижению эффективности работы прибора, а также повреждению посуды и самого прибора.


## РАСПЫЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОМЫСЛА

Необходимо регулярно выполнять очистку распылительных коромысел, чтобы содержащиеся в жесткой воде химические вещества не забивали сопла и подшипники распылительных коромысел.


Для очистки распылительных коромысел выполните указанные ниже действия:

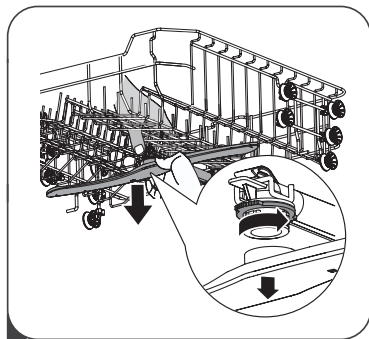

- 1** Чтобы снять верхнее распылительное коромысло: удерживая неподвижно расположенную в центре гайку, поверните коромысло против часовой стрелки и освободите его.

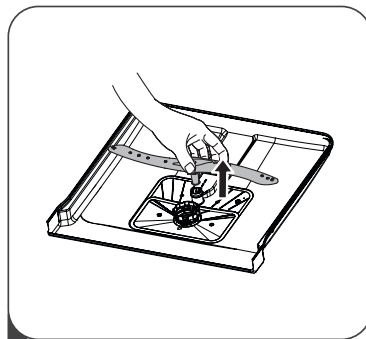

- 2** Чтобы снять нижнее распылительное коромысло, потяните его вверх.

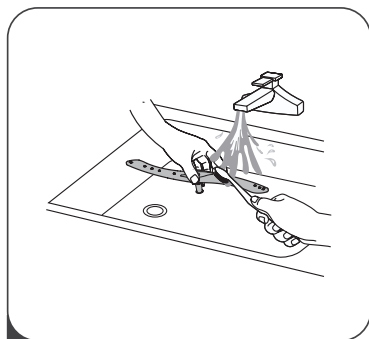

- 3** Промойте коромысла в теплой мыльной воде, для прочистки сопел используйте щетку с мягкой щетиной. Затем тщательно ополосните их и установите на место.

## УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ

### **Предотвращение замораживания**

В холодное время года необходимо принять меры по предотвращению замораживания посудомоечной машины. По окончании каждого цикла мытья выполняйте следующие действия:

1. Отсоедините посудомоечную машину от источника питания.
2. Перекройте подачу воды и отсоедините трубу подачи воды от клапана подачи воды.
3. Слейте воду из трубы подачи воды и клапана подачи воды (для сбора вытекающей воды используйте соответствующую емкость).
4. Снова подсоедините трубу подачи воды к клапану подачи воды.
5. Извлеките фильтр из нижней части бака и с помощью губки соберите воду из поддона.

### **После каждого мытья посуды**

После каждого мытья посуды прекращайте подачу воды к прибору и оставляйте дверь чуть приоткрытой, чтобы внутри посудомоечной машины не скапливалась влага и неприятные запахи.

### **Не используйте растворители или абразивные чистящие средства**

Не используйте растворители и абразивные чистящие средства для очистки внешних поверхностей корпуса и резиновых деталей посудомоечной машины. С этой целью допускается применять только тканевые салфетки и теплый мыльный раствор.

Для удаления с внутренних поверхностей пятен и налета следует использовать тканевую салфетку, смоченную в воде с небольшим количеством уксуса, или специальные чистящие средства для посудомоечных машин.

### **Если не планируется использовать прибор длительное время**

Рекомендуется запустить цикл мытья без загрузки посуды, а затем извлечь вилку из розетки, перекрыть подачу воды и оставить дверь прибора слегка приоткрытой. Эти меры позволят продлить срок службы уплотнителей и предотвратить появление в приборе неприятного запаха.

### **Перемещение прибора**

При перемещении прибора по возможности удерживайте его в вертикальном положении. В случае крайней необходимости допускается положить его на заднюю панель.

### **Уплотнители**

Одна из причин появления неприятного запаха в посудомоечной машине – накопление в уплотнителях остатков пищи. С целью предотвращения этого требуется регулярная чистка уплотнителей влажной губкой.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

#### **Опасность поражения электрическим током!**

Перед установкой посудомоечной машины обязательно отключите ее от источника электропитания.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током с нанесением тяжелых травм вплоть до летального исхода.

### ВНИМАНИЕ!

Прокладка труб и установка электрооборудования должны осуществляться только профессионалами.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях обеспечения личной безопасности:

⇒ При подключении этого прибора к сети электропитания не используйте удлинители или адаптеры (переходники).

⇒ Запрещается отрезать или удалить заземляющий проводник, входящий в состав кабеля питания.


### Требования к сети электропитания

Номинальное напряжение и другие электрические параметры посудомоечной машины, необходимые для подключения ее к сети электропитания, указаны на заводской табличке (этикетке). Используйте соответствующий предохранитель на 10 А / 13 А / 16 А, рекомендуемый предохранитель с задержкой

срабатывания или автоматический выключатель, а также обеспечьте для питания этого прибора отдельный контур.

### Подключение к сети электропитания

Убедитесь в том, что напряжение и частота сети электропитания соответствуют данным, указанным на заводской табличке прибора. Вилку питания прибора допускается подсоединять только к правильно заземленной розетке. Если электрическая розетка, к которой должен быть подключен прибор, не соответствует вилке питания прибора, то следует заменить розетку. Не допускается в таких случаях использовать адаптеры, переходники и другие подобные приспособления, поскольку их применение может привести к перегреву и ожогам.

 **Перед использованием прибора убедитесь в том, что он правильно заземлен.**

## ПОДАЧА ВОДЫ И СЛИВ


### Подсоединение к водопроводу с холодной водой

Подсоедините шланг подачи холодной воды к резьбовому (на 3/4 дюйма) соединителю и убедитесь в том, что он плотно зафиксирован на месте.

Если подсоединение производится с помощью новых или не использовавшихся длительное время шлангов подачи воды, то необходимо пропустить через них воду и убедиться в том, что из них выходит чистая вода. Эта мера позволит избежать случайного перекрытия (закупорки) канала подачи воды и тем самым предотвратить выход прибора из строя.

### О безопасном шланге подачи воды

Безопасный шланг подачи воды имеет сдвоенные стенки. Этот шланг обеспечивает блокировку подачи воды при обнаружении прорыва или протекания, а также в случае полного заполнения водой воздушного пространства между самим подающим шлангом и наружным гофрированным шлангом.

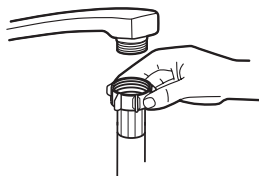

стандартный шланг  
подачи воды



безопасный шланг  
подачи воды

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Соединительный шланг смесителя воды может лопнуть, если он подключается к одной трубе с посудомоечной машиной. По возможности, рекомендуется отключить шланг смесителя от трубы и закрыть отверстие заглушкой.

### Присоединение безопасного шланга подачи воды

1. Полностью вытяните безопасный шланг подачи воды из отсека для хранения, расположенного в задней части посудомоечной машины.
2. Прикрутите безопасный шланг подачи воды к водопроводному крану с резьбой 3/4 дюйма.
3. Перед включением посудомоечной машины полностью откройте кран.

### Отсоединение безопасного шланга подачи воды


1. Перекройте подачу воды.
2. Открутите безопасный шланг подачи воды и отсоедините его от водопроводного крана.

## ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ

Вставьте сливной шланг в сливную (канализационную) трубу диаметром не менее 4 см, или направьте его в раковину, не допуская при этом его сгибания или передавливания. Высота сливной трубы должна составлять

не более 1000 мм. Свободный конец шланга не должен быть погружен в воду, в противном случае возможно возникновение обратного потока.

Сливной шланг должен быть надежно закреплен в положении А или В.

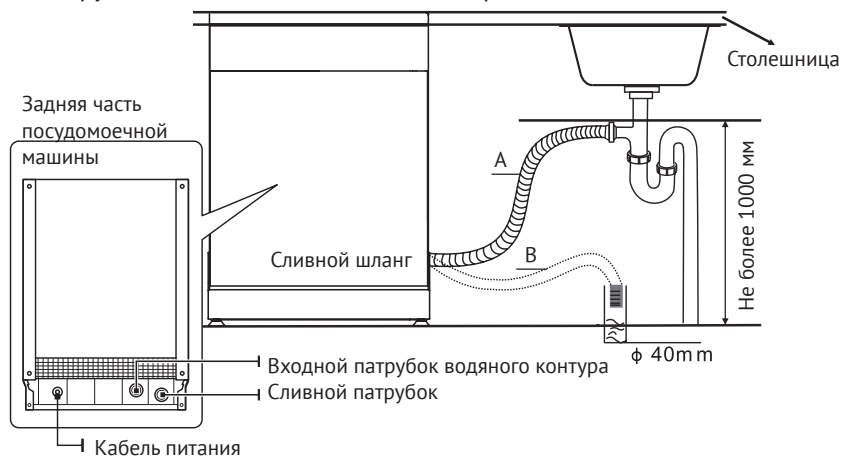

### Как слить остатки воды из шлангов

Если раковина находится на высоте 1000 мм и более от пола, то вода, оставшаяся в шлангах не может быть непосредственно слита в нее. С этой целью следует использовать таз или другую подходящую емкость, которую следует поместить ниже уровня раковины.

### Сливной патрубок

Подсоедините шланг для слива воды. С целью предотвращения утечек воды сливной шланг должен быть правильно подсоединен к соответствующему сливному патрубку. Убедитесь в том, что сливной шланг не изогнут и не передавлен.

### Удлинительный шланг

Если вам необходимо удлинить сливной шланг, используйте дополнительный шланг аналогичный имеющемуся сливному шлангу.

Общая длина шланга не должна превышать 4 м, в противном случае возможно снижение эффективности мытья.

### Подсоединение сифона

Подсоединение к сливному стояку должно быть выполнено на высоте не более 100 см от дна посудомоечной машины. Сливной шланг должен быть закреплен.



## РАЗМЕЩЕНИЕ ПРИБОРА

Установите прибор в необходимое вам место. Его задняя панель должна располагаться вплотную к стене, а боковые панели — параллельно шкафам или стенам. Посудомоечная машина оснащена шлангами для подачи воды и слива, которые могут подсоединяться к ней как с левой, так и с правой стороны для упрощения установки.


### Выравнивание прибора

После установки прибора его высота может быть отрегулирована путем закручивания/выкручивания регулировочных ножек.

В любом случае наклон не должен превышать  $2^\circ$ .

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Указанное требование относится только к свободно стоящей посудомоечной машине.

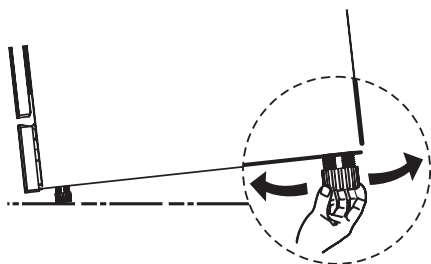


### Установка отдельно стоящего прибора

#### Установка между имеющимися шкафами

Высота посудомоечной машины составляет 845 мм, что позволяет устанавливать ее между имеющимися шкафами одинаковой высоты на современных технически оснащенных кухнях. Более точно высота может быть отрегулирована с помощью ножек.

Ламинированная верхняя панель машины не требует особого ухода, поскольку она изготовлена из термостойкого, устойчивого к царапинам и стойкого к загрязнениям материала.

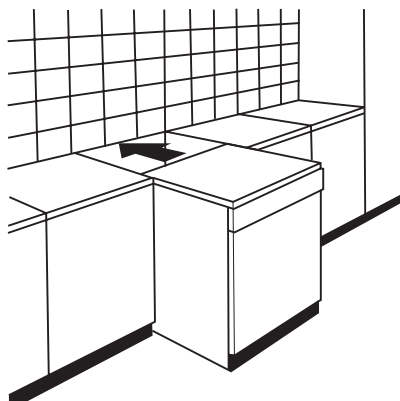

## Посудомоечная машина

**Установка под столешницу**


(Если необходима установка под столешницу)

В большинстве современных техниче-ски оснащенных кухонь имеется только одна столешница, под которой располагаются шкафы и электриче-ские приборы. В этом случае необхо-димо снять верхнюю панель посудо-моечной машины, выкрутив винты, расположенные в задней верхней ча-сти прибора (**a**).

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

После снятия верхней панели вин-ты должны быть закручены снова в от-верстия, расположенные сзади ниже верхнего края (**b**).

В этом случае высота уменьшается до 815 мм, что соответствует общепри-нятым международным стандартам (ISO), и теперь посудомоечная машина может быть установлена под рабочей поверхностью.

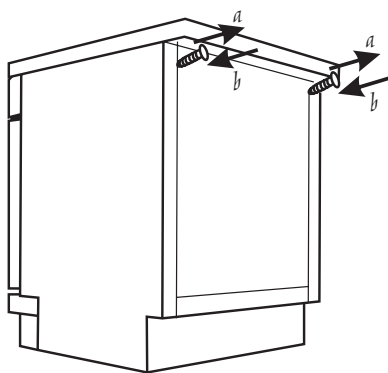




## ВСТРАИВАНИЕ ПРИБОРА (ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ МОДЕЛЕЙ)

### Шаг 1. Выбор места для установки посудомоечной машины

Рядом с посудомоечной машиной должны быть проложены шланги подачи и слива воды, а также кабель питания.

Ниже приведена информация, относящаяся к размерам шкафа и месту расположения посудомоечной машины.

1. Расстояние между верхом посудомоечной машины и шкафом, а также внешними дверьми, прилегающими к шкафу, должно составлять менее 5 мм.

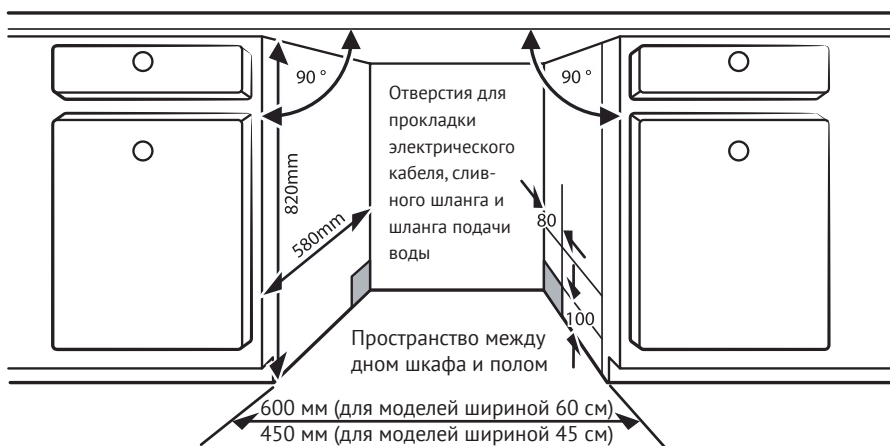


2. Если посудомоечная машина установлена в углу шкафа, то для свободного открытия двери должно быть предусмотрено соответствующее пространство.



### ПРИМЕЧАНИЯ

В зависимости от места расположения электрической розетки, возможно, также будет необходимо вырезать отверстие с противоположной стороны шкафа.

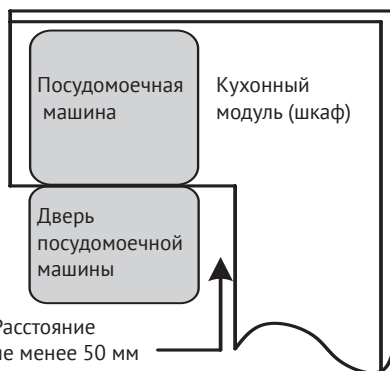

**Шаг 2. Размеры и порядок установки декоративной панели**





**Декоративная панель должна быть подготовлена к установке в соответствии с чертежами.**

**Частично встраиваемая модель**

Необходимо отделить клейкие монтажные накладки А и В: клейкая монтажная накладка А находится на декоративной деревянной панели, а войлочная клейкая накладка



В на внешней двери посудомоечной машины (см. рис. 4). После установки и выравнивания панели закрепите ее на внешней двери с помощью винтов (болтов) (см. рис. В).

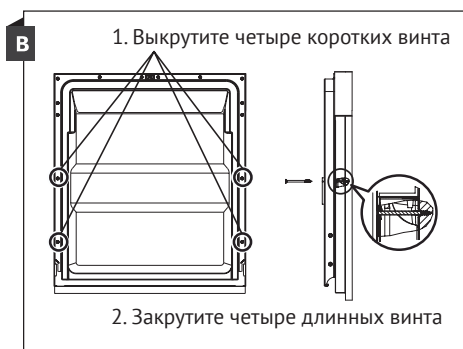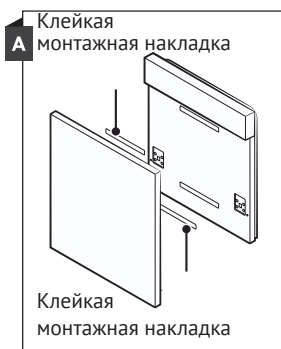

**Полностью встраиваемая модель**

Установите крюкообразную деталь на декоративную деревянную панель и затем заведите крюк в соответствующий паз на внешней двери посудомоечной машины (см. рис. А). После установки и выравнивания панели закрепите ее на внешней двери с помощью винтов (болтов) (см. рис. В).

Установите крюкообразную деталь на декоративную деревянную панель и затем заведите крюк в соответствующий паз на внешней двери посудомоечной машины (см. рис. А). После установки и выравнивания панели закрепите ее на внешней двери с помощью винтов (болтов) (см. рис. В).

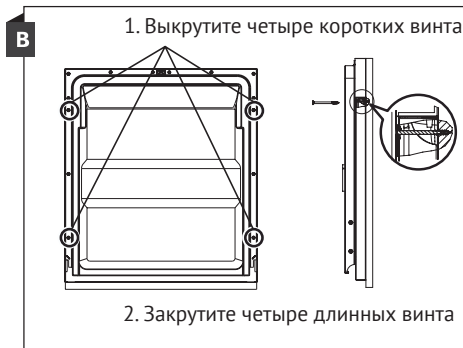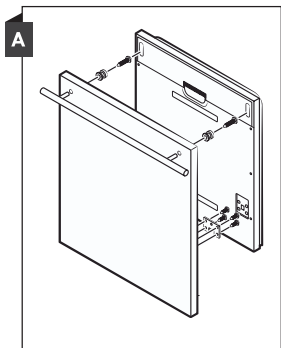


### Шаг 3. Регулировка натяжения пружины двери

1. Пружины двери отрегулированы на заводе-изготовителе для обеспечения надлежащего прижима наружной двери. В случае установки декоративной деревянной панели вам необходимо дополнительно отрегулировать натяжение пружины двери.

Натяжение и ослабление стального троса осуществляется с помощью регулировочного винта.

2. Если пружины двери натянуты надлежащим образом, то полностью открытая дверь остается в горизонтальном положении и начинает закрываться после легкого подталкивания ее пальцем.

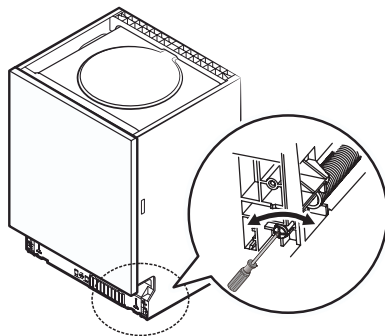

### Шаг 4. Порядок установки посудомоечной машины

Соответствующие этапы установки изображены на установочных чертежах.

1. Закрепите ленту для улавливания конденсата под столешницей шкафа. Убедитесь в том, что лента закреплена впритык к краю столешницы. (Шаг 2)

2. Подсоедините шланг для подачи воды к системе холодного водоснабжения.

3. Подсоедините сливной шланг.

4. Подсоедините кабель питания.

5. Установите посудомоечную машину в рабочее положение. (Шаг 4)

6. Выровняйте посудомоечную машину. Задние ножки могут быть отрегулированы с передней стороны по-

судомоечной машины путем вращения винтов с крестообразным шлицем в середине основания посудомоечной машины с помощью крестообразной отвертки. Чтобы отрегулировать передние ножки, с помощью плоской отвертки поворачивайте их до тех пор, пока посудомоечная машина не будет выровнена. (Шаги с 5 по 6)

7. Установите дверь кухонного модуля на внешнюю часть двери посудомоечной машины. (Шаги с 7 по 10)

8. Отрегулируйте натяжение пружин двери с помощью торцевого ключа, поворачивая его по часовой стрелке, чтобы натянуть левую и пра-


## Посудомоечная машина

вую пружину. Если этого не сделать, посудомоечная машина может быть повреждена. (Шаг 11)

9. Посудомоечная машина должна быть надежно закреплена после установки. Для этого имеется два способа:

А. В случае обычной столешницы: Вставьте монтажную скобу в паз боковой плоскости и прикрепите скобу к столешнице с помощью шурупов.

В. В случае мраморной или гранитной столешницы: Закрепите сторону винтом.

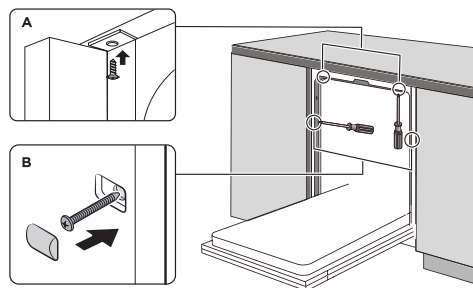

## Шаг 5. Выравнивание посудомоечной машины

Посудомоечную машину следует выровнять для обеспечения правильного расположения корзины для посуды и оптимальной эффективности мытья.

1. Приложите спиртовой уровень к двери и направляющей корзины внутри моющей камеры, как показано на рисунке, чтобы проверить, насколько ровно установлена посудомоечная машина.

2. Выровняйте посудомоечную машину, отрегулировав по отдельности три из четырех ножек.

3. Во время выравнивания посудомоечной машины следите за тем, чтобы она не опрокинулась.

 **ПРИМЕЧАНИЯ:**

Регулировки ножек по высоте осуществляется в пределах 50 мм.

Проверка выравнивания  
переднего и заднего края



Проверка выравнивания  
в боковом направлении



## УКАЗАНИЯ ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Перед обращением в сервисный центр

Перед тем как обратиться в сервисный центр, ознакомьтесь с информацией, приведенной в таблицах ниже. Некоторые нарушения в работе прибора могут быть устранены самостоятельно.

Нарушение в работе (неисправность)	Возможные причины	Способ устранения
Посудомоечная машина не начинает работу	Перегорел предохранитель или сработал защитный автоматический выключатель	Замените предохранитель или выполните сброс автоматического выключателя. Отключите другие бытовые приборы, подключенные к той же цепи, что и посудомоечная машина.
	Не включена подача питания.	Убедитесь в том, что посудомоечная машина включена, а дверь плотно закрыта. Убедитесь в том, что вилка правильно вставлена в настенную розетку.
	Низкое давление воды	Убедитесь в том, что подключение к водопроводу выполнено правильно и подача воды включена.
	Дверь посудомоечной машины неплотно закрыта.	Плотно закройте дверь до фиксации.
Из посудомоечной машины не откачивается вода	Перекручен или пережат сливной шланг.	Проверьте сливной шланг.
	Засорен фильтр.	Проверьте состояние фильтра грубой очистки (см. раздел «Уход за внутренними поверхностями»)
	Засорен кухонный слив.	Проверьте кухонный слив: вода должна проходить свободно. Если слив засорен, следует обратиться к сантехнику, а не в сервисный центр по обслуживанию посудомоечных машин.
Наличие пены в моющей камере	Выбрано неправильное моющее средство.	С целью предотвращения образования пены в моющей камере используйте только специальные моющие средства, предназначенные для посудомоечной машины. В случае обнаружения пены откройте посудомоечную машину и дождитесь, пока пена испарится. Залейте в поддон примерно 4 литра холодной воды. Закройте и заблокируйте посудомоечную машину, затем запустите любой цикл, чтобы слить воду. При необходимости повторите.

Посудомоечная машина

Нарушение в работе (неисправность)	Возможные причины	Способ устранения
Наличие пены в моющей камере	Пролился ополаскиватель.	Если разлилось средство для ополаскивания, обязательно вытрите поверхности насухо.
Пятна на внутренних поверхностях моечной камеры	Возможно, использовалось моющее средство, в состав которого входит краситель.	Убедитесь в том, что используемое моющее средство не содержит красителей.
Образование белой пленки на внутренних поверхностях	Используется жесткая вода, содержащая минеральные вещества	Для чистки внутренних поверхностей используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечной машины, перед выполнением этой работы надевайте резиновые перчатки. Во избежание образования пены с этой целью необходимо использовать только моющее средство, предназначенное для посудомоечной машины.
На столовых приборах имеются пятна ржавчины	Эти столовые приборы изготовлены из материалов, которые не устойчивы к коррозии.	Не допускается помещать в посудомоечную машину столовые приборы, которые не устойчивы к коррозии.
	После заполнения емкости для соли не была запущена программа мытья. Небольшое количество соли попало в моющую камеру.	После добавления соли в посудомоечную машину необходимо обязательно запустить программу быстрого мытья без загрузки посуды и без использования программы «Турбо» (если таковая имеется).
	Неплотно закручена крышка устройства для умягчения воды.	Проверьте крышку. Убедитесь в том, что она плотно закручена.
При работе посудомоечной машины слышен стук	Распылительное коромысло задевает за какие-либо предметы в корзине	Приостановите выполнение программы и переставьте посуду, которая препятствует вращению распылительного коромысла.
При работе посудомоечной машины слышен дребезг	Некоторые предметы посуды не закреплены внутри моющей камеры.	Приостановите программу и переставьте предметы посуды.
Стук в водопроводных трубах	Это может быть связано с особенностями монтажа трубопровода и изменениями в сечении труб при прохождении потока воды.	Это не оказывает никакого влияния на работу посудомоечной машины. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к квалифицированному сантехнику.
Посуда не очищается	Посуда неправильно загружена в машину.	См ЧАСТЬ II «Подготовка и загрузка посуды».
	Выбрана недостаточно интенсивная программа	Выберите более интенсивную программу.




## Посудомоечная машина

Нарушение в работе (неисправность)	Возможные причины	Способ устранения
Посуда не очищается	Использовано недостаточное количество моющего средства.	Используйте большее количество моющего средства или другое моющее средство.
	Посуда препятствует вращению распылительного коромысла.	Переставьте посуду таким образом, чтобы она не препятствовала вращению распылительного коромысла.
	Загрязнен или неправильно установлен блок фильтров в нижней части моющей камеры. Это может привести к засорению и блокировке сопел распылительного коромысла.	Очистите и/или правильно установите фильтры. Очистите сопла распылительных коромысел.
Помутнение стеклянной посуды	Использовалась мягкая вода в сочетании со слишком большим объемом моющего средства.	Если у вас мягкая вода, используйте меньшее количество моющего средства и выбирайте более короткий цикл для мытья и очистки стеклянной посуды.
На тарелках и стаканах появляются белые пятна	Жесткая вода может приводить к образованию известковых отложений.	Добавьте большее количество моющего средства.
Черные или серые отметины на посуде	Соприкосновение посуды с алюминиевыми приборами	Чтобы удалить эти пятна, используйте мягкое абразивное чистящее средство.
В дозаторе остается моющее средство	Посуда препятствует выходу моющего средства из емкости дозатора.	Правильно загрузите посуду в корзины.
Посуда не высушивается	Неправильно выполнена загрузка посуды	Загружайте посуду в посудомоечную машину так, как это описано в руководстве.
	Посуда выгружена слишком рано	Не выгружайте посуду из машины сразу же после окончания мытья. Сначала слегка приоткройте дверь, чтобы выпустить пар. Начините извлекать посуду из машины после того, как температура внутри камеры опустится до безопасного уровня. Сначала выгрузите посуду из нижней корзины. Это позволит предотвратить стекание на нее воды из посуды, находящейся в верхней корзине.
	Выбрана неправильная программа.	В коротких программах мытья используется более низкая температура. Это также снижает эффективность очистки посуды. Выберите программу мытья, имеющую большую продолжительность.
	Использование столовых приборов с низким качеством покрытия.	Стеkanie воды с таких изделий затруднено. Посуда или столовые приборы такого типа непригодны для мытья в посудомоечной машине.


**⚠ ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ В КОРЗИНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ EN50242:**

**1. Верхняя корзина:**

GFM 6073

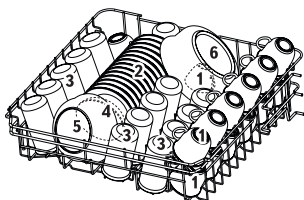

GFM 4573

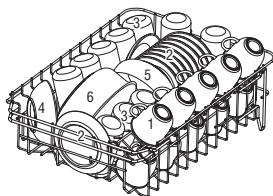


Номер	Что можно разместить
1	Чашки
2	Блюда
3	Стаканы
4	Малая сервировочная миска
5	Средняя сервировочная миска
6	Большая сервировочная миска


**2. Нижняя корзина:**

**2. Lower basket:**

GFM 6073

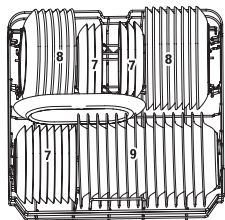


GFM 4573

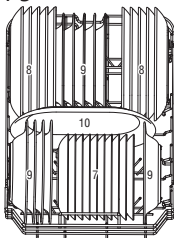



Номер	Что можно разместить
7	Десертные тарелки
8	Мелкие тарелки
9	Глубокие тарелки
10	Овальное блюдо

**3. Полка-держатель для столовых приборов:**

GFM 6073

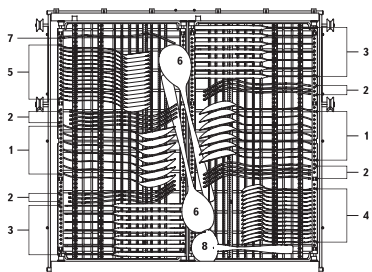

GFM 4573

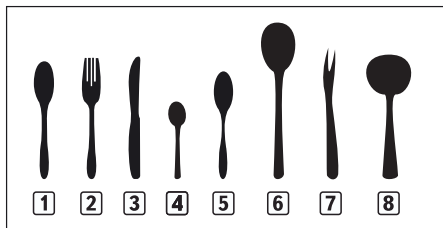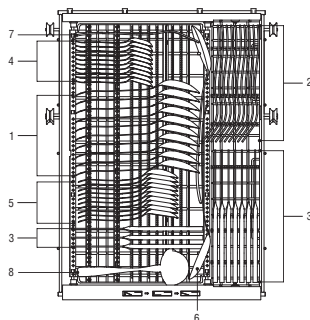

Номер	Что можно разместить
1	Столовые ложки
2	Вилки
3	Ножи
4	Чайные ложки
5	Десертные ложки
6	Сервировочные ложки
7	Сервировочные вилки
8	Ложки для соуса

Информация для сравнительного тестирования в соответствии с EN 50242


Вместимость: 14 комплектов посуды

Положение верхней корзины: нижнее


Программа: ECO / ЭКО

Настройка дозатора ополаскивателя: 6


Настройка устройства умягчения воды: H3

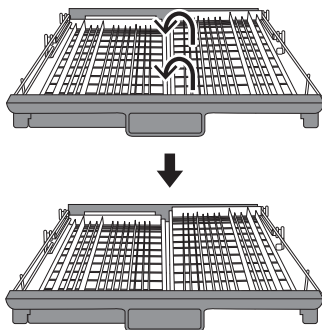**Советы по использованию лотка для столовых приборов (GFM 6073)**

Поднимите правую полку, теперь обе полки (левая и правая) установлены горизонтально.

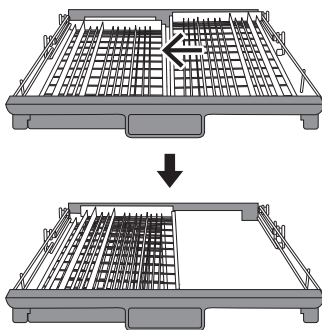

Передвиньте правую полку влево, теперь полки находятся друг над другом.

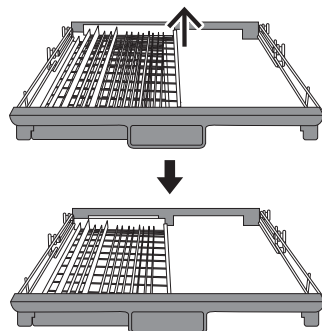

Снимите правую полку с лотка, теперь в лотке находится только левая полка.

## ЧАСТЬ II: ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Рекомендуем вам перед использованием посудомоечной машины внимательно прочитать данное руководство, сохранить его и затем обращаться к нему по мере возникновения у вас вопросов в будущем.




### ПРИМЕЧАНИЯ:

- Если вы не сможете самостоятельно устранить неполадки, пожалуйста, обратитесь за помощью к техническому специалисту.
- В связи с непрерывным проведением работ по усовершенствованию и модернизации своей продукции компания-изготовитель оставляет за собой право вносить в нее любые изменения без предварительного уведомления об этом.
- В случае утери данного руководства или устаревания приведенной в нем информации, вы можете получить новую его версию у компании-изготовителя или его официального торгового представителя.


## Посудомоечная машина

**⚠ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**


Для получения подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим разделом инструкции по эксплуатации.

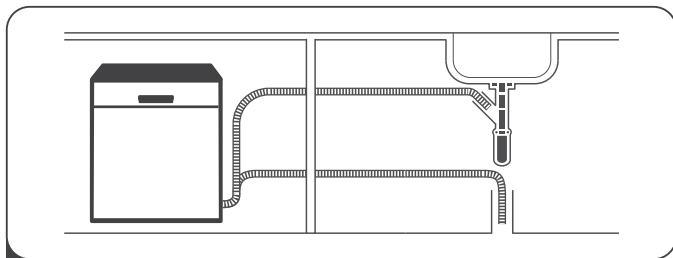


- 1** Установите посудомоечную машину  
(Ознакомьтесь с разделом 5 «ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ»  
из ЧАСТИ I: Общее описание)

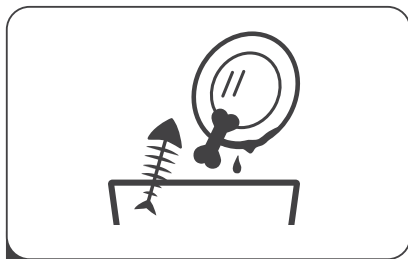

- 2** Очистите посуду от крупных остатков пищи

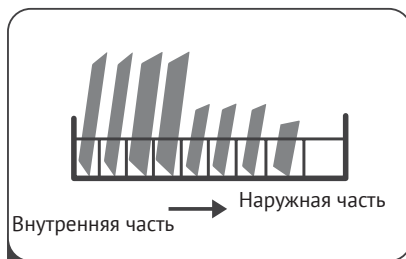

- 3** Загрузите посуду в корзины.

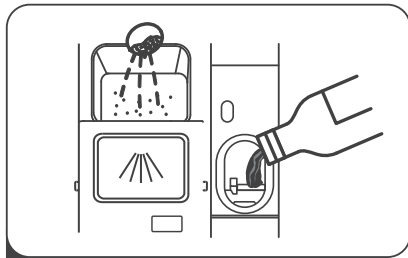

- 4** Заполните дозатор.




- 5** Выберите программу и выполните пуск посудомоечной машины




## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

### Панель управления

GFM 6073

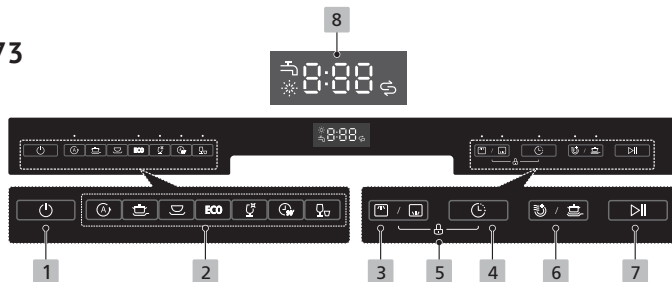

GFM 4573

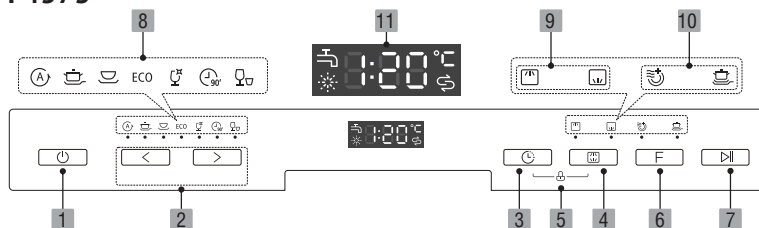

#### Кнопки управления

##### 1 Включение питания

Эта кнопка используется для включения посудомоечной машины, одновременно с этим начинает светиться экран дисплея.

##### 2 Программа

Эта кнопка используется для выбора необходимой программы мытья, одновременно с этим загорается индикатор выбранной программы.



##### Автоматическая программа

Для мытья незначительно, нормально или сильно загрязненной посуды с засохшими остатками пищи или без них.



##### Интенсивное мытье

Для мытья очень сильно загрязненной посуды, в том числе кастрюль и сковород, с засохшими остатками пищи.

















##### Нормальный режим

Для мытья посуды с нормальным уровнем загрязнения, например, кастрюль, тарелок, стаканов и незначительно загрязненных сковород.

##### ECO ECO / ЭКО

Это стандартная программа, которая подходит для мытья посуды с нормальным уровнем загрязнения, например, кастрюль, тарелок, стаканов и незначительно загрязненных сковород.

Посудомоечная машина

	<p> <b>Стеклопосуда</b> Для мытья незначительно загрязненной стеклянной посуды и стаканов</p> <p> <b>90 мин</b> Для быстрой очистки нормально загрязненной посуды.</p> <p> <b>Быстрое мытье</b> Короткий цикл мытья для незначительно загрязненной посуды, которой не требуется сушка.</p>
<p>3 Alt</p>	<p>Эта кнопка используется для того, чтобы указать, какая из корзин заполнена посудой – нижняя или верхняя, при этом загорается соответствующий индикатор.</p> <p> <b>Верхняя корзина</b> При выборе режима «Верхняя корзина» работает только распылитель верхней корзины. Нижний распылитель при этом не работает.</p> <p> <b>Нижняя корзина</b> При выборе режима «Нижняя корзина» работает только распылитель нижней корзины. Верхний распылитель при этом не работает.</p>
<p>4 Отсрочка пуска</p>	<p>Эта кнопка используется для настройки время (в часах), на которое будет отсрочен пуск программы мытья посуды. Вы можете отложить запуск программы на время до 24 часов.</p>
<p>5 Защита от доступа детей</p>	<p>Эта функция позволяет вам заблокировать все кнопки на панели управления, кроме кнопки включения/выключения питания, чтобы дети не могли случайно запустить посудомоечную машину, нажав соответствующие кнопки на панели.</p> <p>Для блокировки или разблокировки кнопок на панели управления одновременно нажмите и удерживайте кнопку Alt и кнопку отсрочки пуска в течение 3 секунд.</p>
<p>6 Функция (режим работы)</p>	<p>Эта кнопка используется для выбора функции (режима работы), при этом загорается соответствующий индикатор. Одновременный выбор двух функций невозможен.</p> <p> <b>Дополнительная очистка</b> Применяется для мытья очень грязной, трудноотмываемой посуды (эта функция может использоваться только при выборе следующих программ: «Интенсивное мытье», «Нормальный режим», «ЭКО», «Стеклопосуда» и «90 мин»).</p> <p> <b>Дополнительная сушка</b> Для более тщательного высушивания посуды (эта функция может использоваться только при выборе следующих программ: «Интенсивное мытье», «Нормальный режим», «ЭКО», «Стеклопосуда» и «90 мин»).</p>
<p>7 Пуск / Пауза</p>	<p>Эта кнопка используется для запуска выбранной программы мытья или приостановки работающей программы.</p>
<p><b>Индикаторы</b></p>	
<p>8 Экран</p>	<p> <b>Индикатор добавления ополаскивателя</b> Если загорается индикатор , это означает, что в посудомоечной машине заканчивается ополаскиватель и его необходимо долить.</p> <p> <b>Индикатор контроля уровня соли</b> Если загорается индикатор , это означает, что в посудомоечной машине заканчивается соль и необходимо заполнить соответствующий контейнер.</p> <p> <b>Индикатор закрытого крана</b> Если загорается индикатор , это означает, что закрыт кран подачи воды.</p>
	<p> <b>0:00</b> Отображает температуру для выбранной программы, время напоминания и задержки пуска, коды ошибок и другую информацию.</p>



## УСТРОЙСТВО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Устройство умягчения воды необходимо настроить вручную, используя регулятор жесткости воды.

Устройство умягчения воды предназначено для удаления из воды минералов и солей, наличие которых может приводить к ухудшению эффективности работы прибора и его повреждению.

Чем выше содержание минералов и солей, тем более жесткой является вода.

Устройство умягчения необходимо отрегулировать в зависимости от жесткости воды в месте эксплуатации. Получить информацию о жесткости воды в вашем регионе вы можете, обратившись в местную водоснабжающую организацию.

### Регулировка расхода соли

Посудомоечная машина обеспечивает регулирование расхода соли в зависимости от жесткости используемой воды. Это позволяет оптимизировать и индивидуально регулировать уровень подачи соли.

Чтобы отрегулировать расход соли, выполните указанные ниже действия.

1. Закройте дверь и включите прибор.

2. Нажмите кнопку «Пуск / Пауза» и удерживайте ее не менее 5 секунд. После того как начнет мигать индикатор контроля уровня соли, может быть выполнен ввод настроек устройства умягчения воды.

Выполните настройку не позднее, чем через 60 секунд после включения прибора.

3. Нажимая кнопку «Пуск/пауза», выберите настройку устройства умягчения воды, соответствующую жесткости воды в вашем регионе, при этом настройка будет изменяться в следующей последовательности: Н1->Н2->Н3->Н4->Н5->Н6.

4. Если ни одна из кнопок не нажимается в течение пяти секунд, то машина выходит из режима настройки и переключается в режим ожидания.



**Если в посудомоечной машине закончилась соль, обратитесь к разделу «Загрузка соли в устройство умягчения воды» ЧАСТИ I: Общее описание.**

### ПРИМЕЧАНИЕ

**Если ваша модель не оснащена устройством умягчения воды, вы можете пропустить этот раздел.**

#### Устройство умягчения воды

Жесткость воды зависит от конкретного места эксплуатации. В случае использования в посудомоечной машине жесткой воды на посуде и столовых приборах будут образовываться отложения.

Прибор оснащен специальным устройством умягчения воды, которое обеспечивает удаление извести и минералов из воды с помощью специально предназначенной для этой цели соли.

## Посудомоечная машина

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ				Настройка устройства умягчения	Расход соли (г/цикл)
Нем. град. °dH	Фр. град. °fH	Англ. град. °Clarke	ммоль/л		
0–5	0–9	0–6	0–0,94	H1	0
6–11	10–20	7–14	1,0–2,0	H2	9
12–17	21–30	15–21	2,1–3,0	H3	12
18–22	31–40	22–28	3,1–4,0	H4	20
23–34	41–60	29–42	4,1–6,0	H5	30
35–55	61–98	43–69	6,1–9,8	H6	60

1°dH = 1,25 °Clarke = 1,78 °fH = 0,178 ммоль/л

Заводская настройка: H3

Для получения информации о жесткости используемой вами водопроводной воды обратитесь в местную водоснабжающую организацию.



### ПОДГОТОВКА И ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ

⇒ При покупке посуды обращайте внимание на то, пригодна ли она для мытья в посудомоечной машине.

⇒ Для мытья некоторых особых предметов посуды следует выбирать программу с максимально низкой температурой.

⇒ Чтобы предотвратить повреждения, не извлекайте стаканы и столовые приборы из посудомоечной машины сразу же после окончания программы мытья.

#### Мытье перечисленных ниже столовых приборов и посуды в посудомоечной машине

#### Не допускается

⇒ Столовые приборы с ручками из дерева, кости, фарфора или перламутра

⇒ Пластиковая нежаропрочная посуда

⇒ Старые столовые приборы со склеенными нетермостойкими частями

⇒ Столовые приборы или посуда с накладными элементами

⇒ Оловянная и медная посуда

⇒ Хрустальная посуда

⇒ Стальная посуда, не стойкая к появлению ржавчины

⇒ Деревянные тарелки

⇒ Изделия из синтетического волокна

### **Допускается с некоторыми ограничениями**

⇒ Некоторые виды стекла могут тускнеть при частом мытье в машине.

⇒ Предметы из серебра и алюминия имеют тенденцию терять цвет во время мытья

⇒ Глазурованные предметы могут потускнеть из-за частого мытья в машине.

### **Рекомендации по загрузке посуды в посудомоечную машину**

Очистите посуду от крупных остатков пищи. Размягчите остатки пригоревшей к сковородам пищи.

Ополаскивать посуду под проточной водой необязательно.

Для обеспечения оптимальной работы посудомоечной машины в процессе загрузки в нее посуды следуйте приведенным ниже рекомендациям.

**(Конструктивные особенности и характеристики корзин для посуды и лотков для столовых приборов могут отличаться в зависимости от модели).**

Загрузите посуду в посудомоечную машину указанным ниже образом:

⇒ Чашки, стаканы, кастрюли/сковороды и другая подобная посуда помещается вверх дном.

⇒ Выпуклая и вогнутая посуда должна быть установлена под наклоном, так чтобы с нее могла стекать вода.

⇒ Вся посуда должна располагаться устойчиво, так чтобы она не могла опрокинуться.

⇒ Все посуда должна быть размещена таким образом, чтобы распылительные коромысла могли свободно вращаться в процессе мытья.

⇒ Загружать полые предметы, например, чашки, стаканы, сковороды и другие следует отверстием вниз, так чтобы внутри них не скапливалась вода.

⇒ Посуда и столовые приборы не должны располагаться внутри другой посуды или приборов или закрывать друг друга.

⇒ Во избежание повреждения стаканы не должны прикасаться друг к другу.

⇒ Верхняя корзина предназначена для размещения более хрупкой и требующей бережного обращения посуды, например: стаканов, кофейных и чайных чашек.

⇒ Вертикальное размещение ножей с длинными лезвиями может приводить к созданию опасных ситуаций.

⇒ Длинные и остроконечные столовые приборы, например, ножи для нарезки, следует укладывать в верхнюю корзину в горизонтальном положении.

⇒ Не перегружайте посудомоечную машину. Выполнение этих правил позволит вам обеспечить оптимальный результат и снизить потребление электроэнергии.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

В посудомоечной машине запрещено мыть очень мелкие предметы,

## Посудомоечная машина

которые могут легко проваливаться сквозь прутья корзины.

**Извлечение посуды**


С целью предотвращения попадания капель воды с посуды в верхней корзине на посуду, расположенную в нижней корзине, рекомендуется сначала выгружать посуду из нижней корзины, а только затем из верхней.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Горячая посуда!** Чтобы избежать повреждений, извлекать стаканы и столовые приборы из посудомоечной машины следует примерно через 15 минут после завершения программы мытья.

**Загрузка посуды в верхнюю корзину**

Верхняя корзина предназначена для размещения более легкой и требующей бережного обращения посуды, например: стаканов, кофейных и чайных чашек и блюдец, а также тарелок, небольших мисок и неглубоких сковород (если они не очень сильно загрязнены). Расположите посуду и кухонную утварь таким образом, чтобы она не смещалась под действием струи воды.

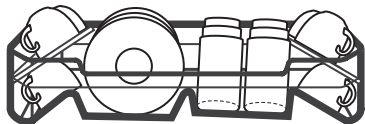**Загрузка посуды в нижнюю корзину**

Верхняя корзина предназначена для размещения более легкой и требующей бережного обращения посуды, например: стаканов, кофейных и чайных чашек и блюдец, а также тарелок, небольших мисок и неглубоких сковород (если они не очень сильно загрязнены). Расположите посуду и кухонную утварь таким образом, чтобы она не смещалась под действием струи воды.

**Загрузка столовых приборов в лоток**

Столовые приборы следует размещать в соответствующих ячейках лотка отдельно друг от друга, т.к. в противном случае результаты мытья могут оказаться неудовлетворительными.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Столовые приборы не должны выступать за пределы дна корзины.**

**Столовые приборы, имеющие острые поверхности, должны размещаться ручками вверх.**



Для повышения эффективности мытья загрузку посуды в корзины следует выполнять в соответствии с указаниями и схемами размещения, приведенными в последнем разделе ЧАСТИ I: Общее описание



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ И МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Ополаскиватель подается на этапе окончательного ополаскивания и служит для предотвращения образования капель, которые могут приводить к появлению пятен и подтеков на посуде. Кроме того, он также способствует улучшению качества сушки, позволяя воде стекать с поверхности посуды. Приобретенная вами посудомоечная машина рассчитана на применение жидких ополаскивателей.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте только средства для ополаскивания известных марок, предназначенные для посудомоечных машин. Запрещается заливать в дозатор ополаскивателя другие жидкости (например, средство для чистки посудомоечной машины или жидкое моющее средство). Это может привести к повреждению прибора.

### Когда необходимо заправлять дозатор ополаскивателя

Периодичность заправки дозатора зависит от частоты мытья посуды и используемой настройки дозатора ополаскивателя.

➔ В случае необходимости заправки дозатора ополаскивателя загорается соответствующий индикатор (●●●●).

➔ Не допускайте переполнения дозатора ополаскивателя.

### Использование моющего средства

Моющие средства, содержащие химические вещества, необходимы для удаления загрязнений с посуды, их растворения и последующего вывода из посудомоечной машины. Для этой цели может применяться большинство доступных в продаже моющих средств.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Правильное использование моющих средств

➔ Используйте только специальные моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин. Храните моющие средства в чистом сухом месте.


➔ Не засыпайте порошковое моющее средство в посудомоечную машину заранее. Добавляйте его только непосредственно перед запуском программы мытья.




**Моющие средства для посудомоечной машины являются коррозионно-опасными веществами. Храните их в недоступном**




## ЗАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

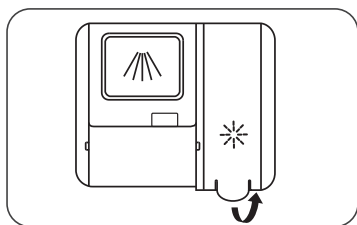

Снимите крышку с бачка для ополаскивателя, подняв ручку вверх.

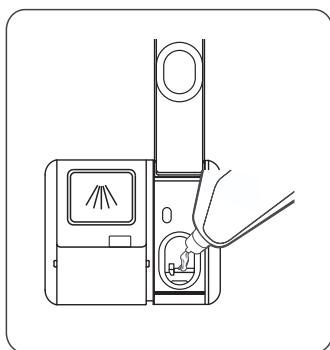

Аккуратно, не допуская переполнения, залейте в дозатор ополаскиватель.

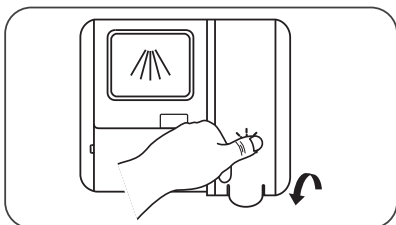

Закройте крышку.

## Регулировка дозатора ополаскивателя

Для обеспечения более высокой эффективности сушки при ограниченном использовании ополаскивателя посудомоечная машина позволяет пользователю регулировать его расход в зависимости от потребности. Следуйте приведенным ниже инструкциям.


1. Включите прибор.
2. В течение 60 секунд после выполнения шага 1 нажмите кнопку «Пуск / Пауза» и удерживайте ее не менее 5 секунд, а затем нажмите кнопку отсрочки пуска для входа в режим настройки, при этом индикатор дозатора ополаскивателя начнет мигать с частотой 1 Гц.
3. Нажимая кнопку «Пуск / Пауза», выберите настройку устройства умягчения воды, соответствующую жесткости используемой воды, при этом настройка будет изменяться в следующей последовательности: D1->D2->D3->D4->D5->D1.

Чем выше это число, тем больше ополаскивателя расходуется посудомоечной машиной.

4. Если ни одна из кнопок не будет нажата в течение 5 секунд или вы нажмете кнопку питания, настройка будет успешно завершена и произойдет выход из режима настройки.



## ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

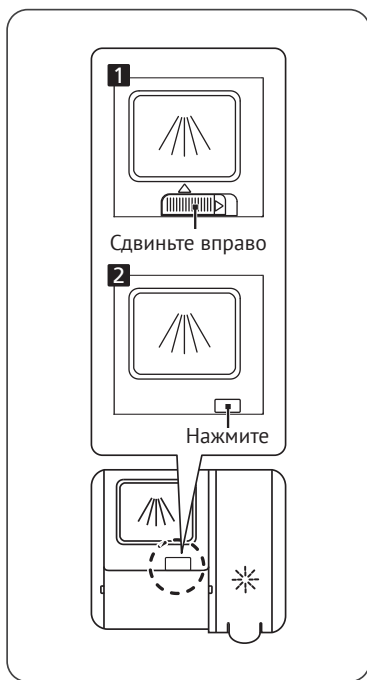


Выберите способ открытия отсека в зависимости от модели вашей посудомоечной машины.

1. Откройте крышку, переместив защелку фиксатора.
2. Откройте крышку, нажав на защелку фиксатора.




### ПРИМЕЧАНИЕ.

- ☞ Обратите внимание на то, что возможны отличия в настройке в зависимости от загрязненности воды.
- ☞ Соблюдайте инструкции компании-изготовителя, приведенные на упаковке с моющим средством.

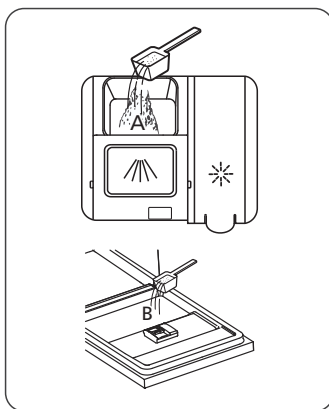

Добавьте моющее средство в большой отсек для основного цикла мытья (A). Для лучшего результата мытья, особенно если у вас очень грязная посуда, налейте небольшое количество моющего средства в соответствующий отсек двери. Дополнительное моющее средство будет использовано в цикле предварительного мытья.

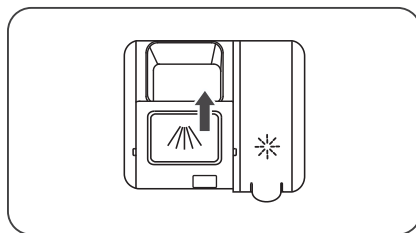





Закройте крышку, сдвинув ее вперед, а затем надавив на нее вниз.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ





### Таблица с описанием программ мытья посуды

В приведенной ниже таблице указано, какие программы лучше всего подходят для мытья посуды в зависимости от степени ее загрязнения и сколько необходимо добавлять моющего средства. Также в ней содержится дополнительная информация о программах.

(●) Означает, что необходимо добавить ополаскиватель в соответствующий дозатор.

Программа	Описание программы	Количество моющего средства для предварительного / основного мытья	Длительность (мин)	Расход энергии (кВт/ч)	Расход воды (л)	Добавление ополаскивателя
 Автоматическая программа	Предварительное мытье (45°C) Автоматическое мытье (45–55°C) Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	5/30 г 1 или 2 шт.	150	0.9–1.3	11–15	●
 Интенсивное мытье	Предварительное мытье (50°C) Мытье (60°C) Ополаскивание Ополаскивание (70°C) Сушка	5/30 г 1 или 2 шт.	175	1.6	17.5	●
 Нормальный режим	Предварительное мытье (45°C) Мытье (55°C) Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	5/30 г 1 или 2 шт.	185	1.3	13.5	●
<b>ECO</b> (*EN 50242)	Предварительное мытье Мытье (45°C) Ополаскивание (65°C) Сушка	5/30 г 1 или 2 шт.	210	0.93	10	●
 90 мин	Мытье (65°C) Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	35 г	90	1.35	12.5	●



 <b>Стеклоянная посуда</b>	Предварительное мытье Мытье (40°C) Ополаскивание Ополаскивание (60°C) Сушка	5/30g (1 piece)	130	0.9	13	
 <b>Быстрое мытье</b>	Мытье (45°C) Ополаскивание (50°C) Ополаскивание (55°C)	25g	30	0.75	11	

 **ПРИМЕЧАНИЕ**

**EN 50242:** эта программа является циклом, прошедшим соответствующее тестирование. Информация для сравнительного тестирования в соответствии с EN 50242.

 **ЗАПУСК ЦИКЛА МЫТЬЯ**

1. Выдвините нижнюю и верхнюю корзины, загрузите в них посуду и задвиньте корзины обратно.  
Рекомендуется сначала загрузить посуду в нижнюю корзину, а затем в верхнюю.
2. Добавьте моющее средство.
3. Вставьте вилку в розетку. Параметры сети электропитания приведены на последней странице в разделе «Технические характеристики». Убедитесь в том, что кран подачи воды открыт и обеспечивается необходимое давление.
4. Закройте дверь и нажмите кнопку питания, чтобы включить машину.
5. Выберите программу, при этом загорится соответствующий индикатор. Затем нажмите кнопку «Пуск / Пауза», после чего посудомоечная машина начнет выполнять цикл мытья посуды.

 **ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПУЩЕННОЙ ПРОГРАММЫ**


Программа мытья может быть изменена только в том случае, если ее выполнение началось недавно. Иначе возможна ситуация, когда уже были выполнены подача моющего средства и слив воды после мытья. В таком случае следует выполнить сброс посудомоечной машины и снова заполнить дозатор моющим средством.

Для сброса посудомоечной машины выполните указанные ниже действия:

1. Нажмите кнопку «Пуск / Пауза», чтобы приостановить процесс мытья.
2. Нажмите кнопку «Программа» и удерживайте ее более трех секунд, посудомоечная машина переключится в режим ожидания.

## Посудомоечная машина


- Для выбора программы нажмите кнопку Program.
- Нажмите кнопку «Пуск / Пауза», посудомоечная машина продолжит работу через 10 секунд.

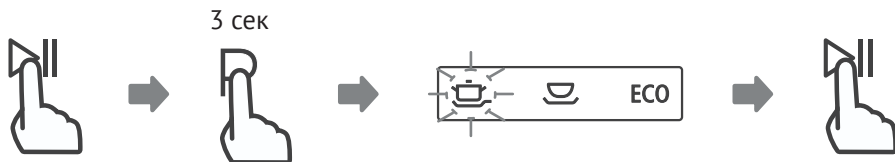

### ⚠ ДОБАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОСУДЫ

Дополнительная посуда может быть добавлена в любое время до тех пор, пока не открылся дозатор с моющим средством. Для этого необходимо выполнить указанные ниже действия:

- Нажмите кнопку «Пуск / Пауза», чтобы приостановить процесс мытья.
- После того, как распылительные коромысла остановятся, вы можете полностью открыть дверь.
- Добавьте дополнительную посуду.
- Закройте дверь.
- Через 10 с нажмите кнопку «Пуск/пауза», после чего посудомоечная машина начнет работать.

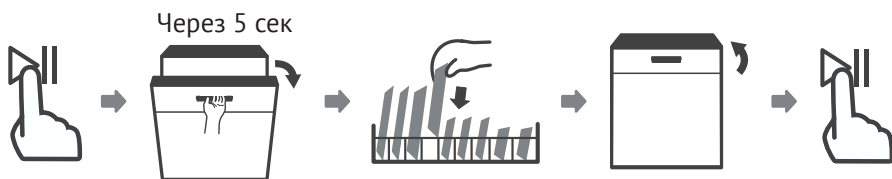

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Открывать дверь во время выполнения процесса мытья опасно – это может привести к ошпариванию горячим паром.

## КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/СБОЕВ

В случае возникновения неисправности посудомоечная машина будет отображать соответствующий код неисправности для ее идентификации:

Коды	Значение	Возможная причина
E1	Увеличенное время наполнения водой	Закрыт кран подачи воды, засорено (перекрыто) впускное отверстие или слишком низкий напор воды.
E3	Не достигнута требуемая температура	Неисправен нагревательный элемент.
E4	Утечка	Возникла утечка в компонентах посудомоечной машины.
E8	Неисправность распределительного клапана.	Разрыв цепи распределительного клапана или выход его из строя.
Ed	Ошибка связи между основной печатной платой с платой дисплея.	Разрыв цепи или обрыв проводов, обеспечивающих передачу сигналов.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

☞ В случае возникновения утечки перед обращением в сервисный центр необходимо перекрыть подачу воды в прибор.


☞ Если в результате переполнения или небольшой утечки в поддон попало небольшое количество воды, то перед последующим пуском посудомоечной машины эту воду следует слить.

### Обратите Ваше внимание!

Также, неисправностями Изделия не являются:

Посудомоечные машины	Изменение цвета материалов изделия в процессе эксплуатации
	Естественный шум разбрызгивания воды в процессе работы изделия
	Незначительные технические запахи в новом изделии в начальный период эксплуатации

 **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

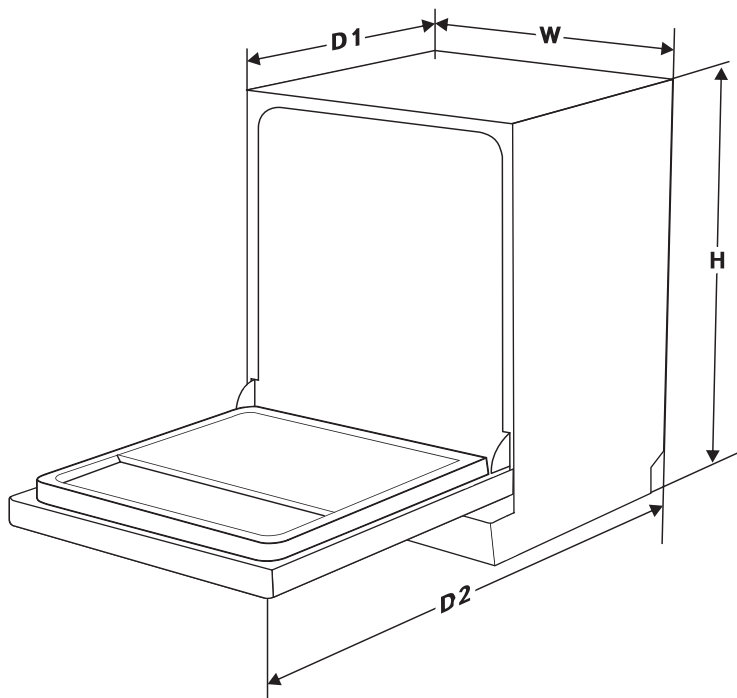

	Kuppesberg	
	GFM 6073	GFM 4573
<b>Высота (H)</b>	845 мм	845 мм
<b>Ширина (W)</b>	598 мм	448 мм
<b>Глубина (D1)</b>	600 мм (при закрытой двери)	600 мм (при закрытой двери)
<b>Глубина (D2)</b>	1175 мм (при открытой на 90° двери)	1175 мм (при открытой на 90° двери)



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики бытовой посудомоечной машины в соответствии с Директивами ЕС 1016/2010 и 1059/2010:

Компания-изготовитель	Kuppesberg	
Модель / описание	GFM 6073	GFM 4573
Количество загружаемых стандартных комплектов	14	10
Класс энергосбережения <sup>①</sup>	A++	A++
Годовой расход энергии <sup>②</sup>	266 кВтч	211 кВтч
Энергопотребление при стандартном цикле мытья	0,93 кВтч	0,74 кВтч
Потребляемая мощность в выключенном режиме	0,45 Вт	0,45 Вт
Потребляемая мощность при включении	0,49 Вт	0,49 Вт
Ежегодное потребление воды <sup>③</sup>	2800 л	2240 л
Класс эффективности сушки <sup>④</sup>	A	A
Стандартный цикл мытья <sup>⑤</sup>	ЭКО 45°C	ЭКО 45°C
Продолжительность программы стандартного цикла мытья	210 мин	195 мин
Уровень шума	49 дБ(А) для 1 пВт	49 дБ(А) для 1 пВт
Тип установки	Отдельно стоящий прибор	Отдельно стоящий прибор
Возможность встраивания	ДА	ДА
Потребляемая мощность	1760–2100 Вт	1760–2100 Вт
Номинальное напряжение / частота	220–240 В, 50 Гц	220–240 В, 50 Гц

### ПРИМЕЧАНИЯ

- ① От A+++ (наивысшая эффективность) до D (наименьшая эффективность)
- ② Энергопотребление рассчитано на основе 280 стандартных циклов мытья с использованием холодной водопроводной воды и режимов с низким потреблением энергии. Фактическое энергопотребление будет зависеть от конкретного варианта использования прибора.
- ③ Годовое потребление воды с учетом 280 стандартных циклов мытья. Фактическое потребление воды будет зависеть от конкретного варианта использования прибора.
- ④ От A (наивысшая эффективность) до G (наименьшая эффективность).
- ⑤ Эта программа подходит для чистки нормально загрязненной столовой посуды и является наиболее эффективной в плане соотношения потребления электроэнергии и расхода воды для такого типа столовой посуды.

Посудомоечная машина

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:**

XX XX XX X XXXXX

↓ ↓

Год Месяц

**Изготовитель:**

Эм энд Джи Хаусгерате ГмбХ  
Потсдамер стр, 92 10785 Берлин

**Заводы-филиалы изготовителя:**

Фошан Шунде Мидеа Вашинг Апплиансес Мфг.Ко.Лтд.  
Но.20, Ганкьюан Рoad, Бейджиао Индастриал Парк, Шунде Дистрикт,  
Фошан Сити, Гуангдонг Провинсе 528311, Китай

**Импортер:**

ООО «Эм-Джи Русланд», 141400  
г. Химки, ул. Бутаково, д.4

Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и дизайн приборов.





## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

### **Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.**

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, таковые изменения не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий. Указанные изменения могут быть произведены без предварительного уведомления.

Изготовителем техники марки «Kuppersberg» установлен срок службы 10 (десять) лет на крупную бытовую технику : газовые и комбинированные плиты, духовые шкафы, электрические и газовые варочные поверхности, холодильное оборудование, стиральные машины, сушильные барабаны, посудомоечные машины, пароварки, кухонные вытяжки), при соблюдении правил эксплуатации и применении ее в бытовых целях.

Данные сроки исчисляются с даты изготовления изделия.

Правила безопасного и эффективного использования изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

На всю бытовую технику марки «Kuppersberg» гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-продажи при наличии кассового и/или товарно-кассового чека, при отсутствии документов о покупке согласно п.2 ст.19 ЗоЗПП гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данная Гарантия действительна только на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан. Гарантия распространяется только на официально поставленные изделия, сертифицированные для указанных стран, а также на оригинальные комплектующие и составные части данных изделий.

На территории других государств гарантийный срок устанавливается в соответствии с внутренним законодательством.

1. Данная гарантия распространяется только на изделия, используемые в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
2. Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубки, шланги или другие подобные комплектующие) составляет 6 (шесть) месяцев с момента продажи основного изделия магазином.
3. Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части, установленные в изделие, взамен вышедших из строя, при гарантийном ремонте, равен сроку гарантии на изделие и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока изделия.
4. Гарантийный срок на элементы освещения, лампы составляет 15 дней с даты покупки прибора.

**Посудомоечная машина**

5. Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра.
6. Прежде чем вызвать специалиста сервисного центра, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации изделия. Если изделие исправно, то за сервисным центром остаётся право требовать от Потребителя возмещения стоимости сервисных мероприятий за ложный вызов.
7. Для осуществления технического обслуживания и ремонта изделия, потребителю необходимо обеспечить доступ сотруднику авторизованного сервисного центра к изделию (в том числе встраиваемому).
8. Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части. Претензии рассматриваются после только после предварительной проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
9. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течении гарантийного срока изделия документы, прилагаемые при продаже (кассовый и/или товарный чек, инструкцию по эксплуатации).
10. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесенный потребителю, в случаях несоблюдения требований Изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и инструкции по эксплуатации.

**Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:**

1. При возникновении недостатков, вызванных несоблюдением прилагаемой к изделию инструкции по эксплуатации, неправильной установкой, хранением или транспортировкой изделия, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием, включая перегрузку.
2. Использования изделия для предпринимательской или профессиональной деятельности.
3. Не соблюдения потребителем правил подключения и монтажа изделия, установки дополнительных элементов на изделии, препятствующих доступу специалиста к прибору для проведения сервисных мероприятий.
4. На изделия, которые подвергались ремонту, разборке или конструктивным изменениям, которые повлекли отказ в работе изделия, неуполномоченными на то лицами или организациями не являющимися авторизованными сервисными центрами. Так же если удалены, не разборчивы или изменены заводские наклейки с указанием модели, продуктового и серийного номера изделия.
5. Повреждений техники или нарушений ее нормальной работы, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как нестабильность параметров электросети (установленных государственных стандартами ГОСТ 13109-97), явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние животные и насекомые, попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, и другими подобными причинами.
6. Повреждения техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных



сверхнормативными отклонениями параметров электро-, газо-, или водоснабжения от номинальных значений.

7. Внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, повреждения стеклянных деталей, включая разрушения, повреждения стеклокерамики, изменения цвета стеклокерамики в зонах конфорок, царапины, возникшие в процессе эксплуатации.
8. Использование посуды не соответствующего типа и размера, рекомендованного изготовителем согласно инструкции по эксплуатации.
9. На шумы и звуки работы электрооборудования индукционных и электрических плит, даже в выключенном состоянии, так же на шум пламени, издаваемый газовыми конфорками.
10. Повреждения деталей, которые произошли в результате естественного износа, включая расходные материалы, такие как : лампы, элементы питания, фильтры, монтажные и уплотнительные элементы, соединительные электрокабели, разъёмы, шланги, фильтры, антивозвратные клапаны, металлические и стеклянные противни, решетки, держатели противней и решеток, телескопические направляющие, тарелки, блюда, ручки и кнопки управления, решетки плит, составные части конфорок и дополнительных аксессуаров.
11. Образования на нагревательных элементах избыточного слоя накипи, при повышенной жесткости воды необходима обработка соответствующими составами.
12. Попадания во внутренние рабочие объёмы изделия посторонних предметов, мелких деталей одежды или остатков пищи.
13. Механических повреждений изделия потребителем (вмятины, царапины, трещины, сколы и т.д.)
14. Потери товарного вида изделия в следствие воздействия химических веществ.
15. Длительных термических воздействиях и других подобных повреждениях, возникших в процессе эксплуатации. Время приготовления пищи не должно превышать более 3 часов непрерывного включения конфорок.
16. На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).
17. Движения хладагента внутри холодильника, морозильника, который может издавать кратковременные шумы (свист, звук перетекающей жидкости и т.д.), даже при отключенном компрессоре, что не является дефектом, так же не является дефектом потрескивание составных частей прибора в результате температурных деформаций. Характерные звуки включения компрессора и автоматики являются нормальными звуками при работе электрооборудования прибора. Для холодильников, оборудованных устройством для приготовления льда (ледогенератором), при не использовании устройства для приготовления льда (ледогенератора) в течении 7 дней и более, обязательно требуется отключать функцию приготовления льда, освободить емкость от ранее приготовленного льда. Во избежание солнечного ультрафиолетового и температурного воздействия на корпус холодильника, место для установки холодильника должно быть защищено от прямого попадания солнечного света на прибор.

## Посудомоечная машина

**Установка и подключение крупной бытовой техники, включая встраиваемую бытовую технику.**

1. Для установки и подключения изделий производитель рекомендует Вам обратиться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов имеющих сертификат на оказание подобных услуг.
2. Перед установкой, использованием обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.
3. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра.
4. Изготовитель не несёт какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесенный имуществу граждан вследствие установки и подключения, не соответствующих требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации и произведенных не уполномоченными на то лицами.
5. В случае нарушений требований Изготовителя по установке и подключению, ответственность за причиненный ущерб несет лицо или организация, проводившее работы по установке и подключению.
6. Газовая бытовая техника подключается только специалистом, имеющим лицензию и допуск на работы с газовым оборудованием. Гарантийное и сервисное обслуживание осуществляется только при наличии отметки в паспорте изделия о подключении или документа уполномоченной организации о подключении газового оборудования.
7. Изделия, имеющие трехконтактную сетевую вилку, обязательно должно быть заземлено.
8. По всем вопросам технического обслуживания и приобретения оригинальных расходных материалов и аксессуаров Вы можете обращаться в авторизованные сервисные центры, информация по сервисному обслуживанию изделий «Kuppersberg» указана на сайте изготовителя : [www.kuppersberg.ru](http://www.kuppersberg.ru)

# KUPPERSBERG

## СЕРВИСНАЯ КНИЖКА

**МОДЕЛЬ**

**ТИП ИЗДЕЛИЯ**

**СЕРИЙНЫЙ НОМЕР**

**ДАТА ПРОДАЖИ**

М.П.  
продавца

### **Уважаемый Покупатель !**

Благодарим Вас за выбор продукции компании KUPPERSBERG. Настоящим, компания KUPPERSBERG подтверждает, что приобретённая Вами техника изготовлена из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим, техническим и экологическим критериям, предъявляемым к домашней бытовой технике.

Данный товар сертифицирован на территории Российской Федерации. Производитель обязуется обеспечить бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока.

Требования потребителя, соответствующие Законодательству РФ, могут быть предъявлены в течение 24 месяцев с Даты продажи изделия при условии, что недостатки в продукции не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, транспортировки, хранения и иных действий пользователя или третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы (пожар, природная катастрофа и т.д.).

Гарантийное обслуживание осуществляется в уполномоченных KUPPERSBERG авторизованных сервисных центрах. Ответственность за качество, сроки ремонта несут уполномоченные сервисные центры. Неисправные детали и узлы техники в гарантийный период заменяются потребителю на новые безвозмездно.

## ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС»

Установка, гарантийное и послегарантийное обслуживание, продажа запасных частей по Москве и Московской области +7 (495) 236-90-67

### Телефон горячей линии KUPPERSBERG:

**8 (800) 250-17-18** (звонки для всех регионов РФ бесплатные)

Часы работы горячей линии:

понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 без перерыва

Полный список авторизованных сервисных центров KUPPERSBERG Вы можете найти на официальном сайте [www.kuppersberg.ru](http://www.kuppersberg.ru)

## СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

### Ремонт №1

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

### Ремонт №2

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

### Ремонт №3

Дата обращения	Дата ремонта	Неисправность	Выполненная работа	Запасная часть

# KUPPERSBERG

## ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

### Обратите особое внимание!

Все условия гарантии регулируются действующим Законодательством РФ.

Гарантийные обязательства не распространяются на технику с неисправностями, возникшими вследствие нарушения технологических требований, описанных в Инструкции по эксплуатации, в том числе:

- нестабильности параметров электросети, установленных ГОСТ 13109-87, а также нестабильности уровня давления газа, согласно ГОСТ Р50696-2006;
- нестабильности водопроводной сети, установленных СНиП 2.04.02-84;
- на технику, используемую от целей, отличных от бытового пользования, а также технику, установленную в организациях любого типа собственности;
- при наличии следов механических повреждений (трещины, сколы, царапины и пр.), связанных с причиной обращения;
- при наличии следов несанкционированного вскрытия или неквалифицированного ремонта третьими лицами (за исключением особых случаев, предусмотренных действующим Законодательством РФ);
- при несоответствии данных о технике в Сервисной книжке и на оригинальной наклейке (шильде) на изделии;
- при неправильном подключении изделия, попадании внутрь изделия посторонних предметов, мелких деталей и фрагментов одежды или остатков пищи;
- при попадании на внутренние узлы и детали изделия посторонних жидкостей, насекомых или при наличии следов их жизнедеятельности;
- вследствие образования на элементах изделия избыточного слоя накипи или иных отложений, вызванных повышенной жёсткостью воды;
- при обнаружении воздействия на внутренние и внешние элементы изделия агрессивных химических веществ, а также термического воздействия ;
- в случае, если изделие на момент визита уполномоченной сервисной службы KUPPERSBERG было в технически исправном состоянии

KUPPERSBERG

#1

Модель изделия \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.  
продавца

KUPPERSBERG

#2

Модель изделия \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.  
продавца

KUPPERSBERG

#3

Модель изделия \_\_\_\_\_

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

М.П.  
продавца

Товар получен без повреждений , претензий к внешнему виду и комплектности не имею

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

С условиями гарантийных обязательств KUPPERSBERG ознакомлен и согласен. Полная, необходимая, достоверная информация о Товаре, Изготовителе, Продавце мною получена

(Фамилия, имя и подпись Потребителя)

### СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Заполняется лицом, осуществившем подключение (Установку)

Дата подключения (установки)	Фамилия, Имя специалиста, проводившего подключение	Наименование организации, выполнившей подключение	Подпись специалиста, проводившего подключение

**Внимание:** KUPPERSBERG настоятельно рекомендует доверять подключение (установку) приобретённого Товара специалистам Авторизованного сервисного центра KUPPERSBERG. При подключении изделия через АЦЦ KUPPERSBERG, гарантийный срок исчисляется с Даты подключения (установки) изделия, но не более 3 месяцев с даты продажи. ООО «КУППЕРСБЕРГ-СЕРВИС» для Москвы и Московской области: +7 (495) 236-90-67, Пн-Пт: с 9-00 до 18-00. Оплата работ по подключению и настройке изделия осуществляется на основании прейскуранта платных услуг организации, осуществляющей подключение. Изготовитель не несёт ответственности за ущерб имуществу и здоровью граждан, возникший в связи с неквалифицированным подключением изделия третьими лицами. В случае возникновения поломки изделия вследствие описанных выше причин, ответственность за причинённый ущерб потребителю, а также за восстановление работоспособности изделия, несёт лицо, осуществлявшее подключение. Газовые варочные панели и духовки могут быть установлены только сертифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск на установку и проведение работ по газовому оборудованию. Гарантийное обслуживание осуществляется только при наличии отметки Организации, уполномоченной на проведение такого рода работ.

**KUPPERSBERG**

**#1**

Сервис-центр \_\_\_\_\_

Инженер, Ф.И.О.,  
подпись \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

М.П.  
сервис-центра

**KUPPERSBERG**

**#2**

Сервис-центр \_\_\_\_\_

Инженер, Ф.И.О.,  
подпись \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

М.П.  
сервис-центра

**KUPPERSBERG**

**#3**

Сервис-центр \_\_\_\_\_

Инженер, Ф.И.О.,  
подпись \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

М.П.  
сервис-центра





**ВНИМАНИЕ!**

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НАХОДИТСЯ  
ВНУТРИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАСТОЯТЕЛЬНО  
РЕКОМЕНДУЕТ СОХРАНЯТЬ НАСТОЯЩЕЕ  
РУКОВОДСТВО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО  
СРОКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЕМ.**

- ➔ Kuppersberg
- ➔ [www.kuppersberg.ru](http://www.kuppersberg.ru)
- ➔ [info@kuppersberg.ru](mailto:info@kuppersberg.ru)