



# АЭРОГРИЛЬ AFX-30

---

ИНСТРУКЦИЯ



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Мощность                                      | 1600 Вт        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Напряжение                                    | 220 В          |
| Температура                                   | 40-230 °C      |
| Основной материал корпуса                     | Металл         |
| Количество программ приготовления             | 18             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Таймер отключения                             | 1-720 мин      |
| Размеры устройства                            | 429x403x393 мм |
| Габариты в упаковке                           | 465x445x425 мм |
| Масса нетто                                   | 8,4 кг         |
| Масса брутто                                  | 15,5 кг        |

## Режимы работы по умолчанию

**H1:** включены 2 верхних нагревателя;


**H2:** включены 2 средних нагревателя;

**H3:** включены 2 нижних нагревателя;

**Аэрогриль:** H1+H2+ Сильная конвекция (нерегулируемая)

**Нижний + верхний нагреватели:** H1+H3+ конвекция (регулируемая)

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

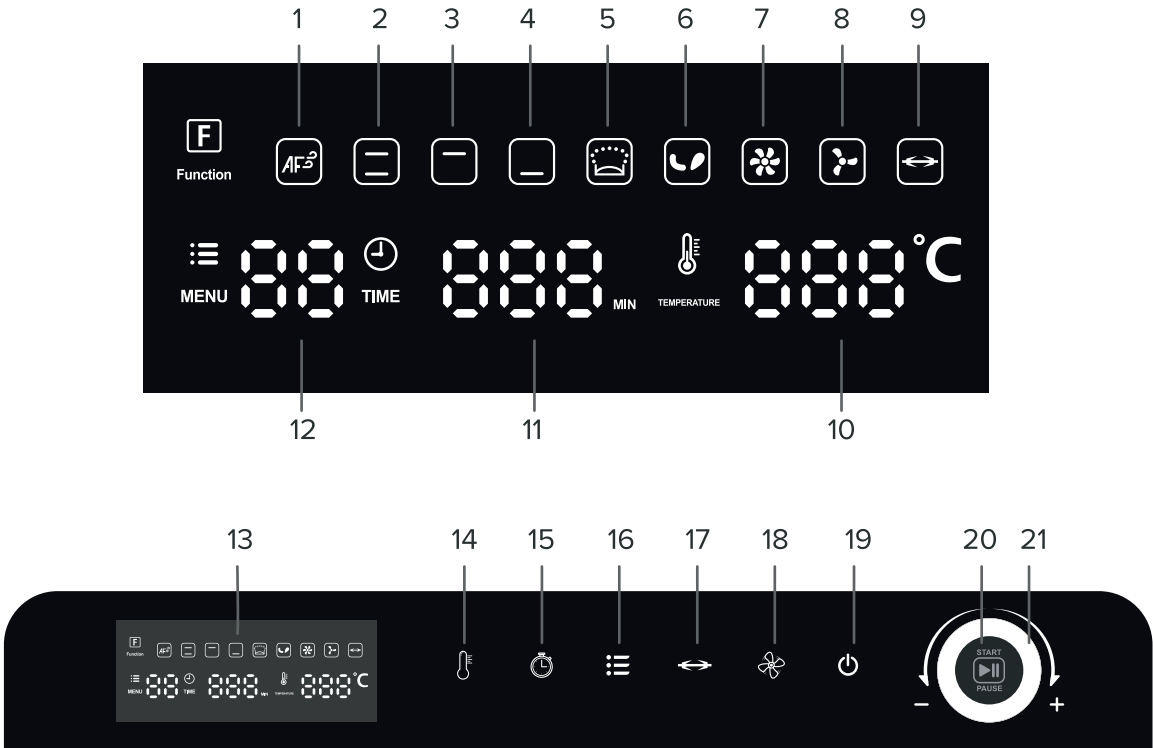

На панели управления имеются следующие элементы:

| N° | Изображение                                                                         | Наименование         |                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1  |  | Air Fryer            | Аэрогриль                    |
| 2  |  | Lower + Upper heater | Нижний + верхний нагреватели |
| 3  |  | Upper heater         | Верхний нагреватель          |
| 4  |  | Lower heater         | Нижний нагреватель           |
| 5  |  | Fermentation         | Йогурт                       |
| 6  |  | Dried fruit          | Дегидратация                 |
| 7  |  | Strong Convection    | Сильная конвекция            |

|    |                                                                                     |                |                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| 8  |    | Convection     | Конвекция                                                    |
| 9  |    | Rotisserie     | Вертел                                                       |
| 10 |    | Temp           | Температура                                                  |
| 11 |    | Time           | Таймер                                                       |
| 12 |    | Menus          | Меню (номер выбранного автоматического режима приготовления) |
| 13 |    | Screen         | Дисплей                                                      |
| 14 |    | Temp           | Температура                                                  |
| 15 |    | Time           | Таймер                                                       |
| 16 |    | Menus          | Меню (выбор автоматического режима приготовления)            |
| 17 |  | Rotisserie     | Вертел                                                       |
| 18 |  | Convectiontion | Конвекция                                                    |
| 19 |  | ON/OFF/Cancel  | «Вкл/Выкл/Отмена»                                            |
| 20 |  | Start/Pause    | «Старт/Пауза»                                                |
| 21 |  | Knob           | Регулятор (ручка)                                            |

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОГРИЛЯ

### 1. Подключите устройство к источнику питания (дисплей мигнет один раз)

- Нажмите кнопку «Вкл/Выкл/Отмена» один раз, чтобы войти в режим ожидания, и отображаемая функция будет мигать в режиме ожидания.
- В режиме нагрева нажмите кнопку «Вкл/Выкл/Отмена» один раз, чтобы войти в режим ожидания, и функция, отображаемая в состоянии ожидания, начнет мигать.
- В режиме ожидания нажмите кнопку «Вкл/Выкл/Отмена» один раз, чтобы выключить устройство.

## 2. Выбор режима работы

Ручная регулировка: поверните ручку, чтобы выбрать нужную функцию в режиме ожидания. При вращении ручки по часовой стрелке выбирается функция, расположенная на панели управления правее текущей, против часовой — левее.

**\* устройство переходит в режим ожидания, если в течение одной минуты не выполняется никаких действий.**

- Доступны ручные функции (аэрогриль, верхний и нижний нагреватели, верхний нагреватель, нижний нагреватель, Йогурт, Дегидратация)
- После выбора режима работы вы можете нажать кнопку Конвекция (циркуляция горячего воздуха) на панели управления или нажать кнопку Вертел.
- Циркуляция горячего воздуха (конвекция) имеет варианты высокой и низкой скорости, для аэрогриля по умолчанию используется высокая скорость (не регулируется), а для других функций — низкая скорость.

## 3. Настройка температуры

Нажмите кнопку Температура, поверните ручку против часовой стрелки, чтобы уменьшить рабочую температуру, по часовой, чтобы увеличить.

## 4. Установка времени приготовления

Нажмите кнопку Таймер, поверните ручку против часовой стрелки, чтобы уменьшить время приготовления, по часовой, чтобы увеличить.

## 5. Положите ингредиенты

- Разместите продукты на поддоне, на решетке или в корзине.
- В зависимости от количества продуктов разместите противень, решетку или корзину на соответствующий уровень.
- Если вам нужно отменить настройку, нажмите кнопку **«Вкл/Выкл/Отмена»**, чтобы вернуться в режим ожидания.

## 6. Приготовление

После добавления ингредиентов закройте дверцу и нажмите кнопку **«Старт/Пауза»**, чтобы начать приготовление

- В процессе приготовления возможно свободно устанавливать температуру и время.
- Если вы хотите увеличить или уменьшить время нагрева: нажмите кнопку таймера и вращайте ручку.

**(Если в течение 3 секунд не будет выполнено никаких действий, произойдет возврат в рабочий режим выпечки)**

- Если вы хотите увеличить или уменьшить температуру: нажмите кнопку температуры и вращайте ручку.

**(Если в течение 3 секунд не будет выполнено никаких действий, произойдет возврат в рабочий режим выпечки)**

- Если вы хотите сделать паузу: нажмите кнопку **«Старт/Пауза»**.
- Если вам нужно отменить приготовление, нажмите кнопку **«Вкл/Выкл/Отмена»**, чтобы вернуться в режим ожидания.
- Когда прозвучит протяжный звуковой сигнал, процесс приготовления завершен.

## 7. Окончание приготовления

Открывая стеклянную дверцу, не приближайтесь лицом к духовке, используйте зажим или прихватки для вынимания противней, корзины или решетки с приготовленной пищей.

- При открытии/закрытии стеклянной дверцы обращайтесь с ней осторожно.
- Не лейте холодную воду на горячую стеклянную дверцу во время или после использования.

## Выбор режима приготовления

1. Устройство обеспечивает сочетание времени и температуры готовки для удовлетворения различных потребностей в приготовлении пищи.

2. Нажав кнопку **«MENU»** выберите требуемый режим приготовления вращением ручки. Нажмите кнопку **«Старт/Пауза»**, чтобы запустить процесс готовки.

3. В таблице указаны режимы приготовления и величины температуры и времени по умолчанию для них. Вы также можете изменить время и температуру приготовления в соответствии с фактическими потребностями.

## Ручные режимы

| Ручной режим                 | Температура (°C)      |                      |               | Таймер/время приготовления (минут) |                      |               |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
|                              | Значение по умолчанию | Диапазон регулировки | Шаг изменения | Значение по умолчанию              | Диапазон регулировки | Шаг изменения |
| Аэрогриль                    | 230                   | 90 - 230             | 5             | 15                                 | 1 - 120              | 1             |
| Нижний + верхний нагреватели | 150                   | 30 - 230             | 5             | 30                                 | 1 - 120              | 1             |
| Верхний нагреватель          | 150                   | 60 - 230             | 5             | 30                                 | 1 - 120              | 1             |
| Нижний нагреватель           | 150                   | 30 - 230             | 5             | 30                                 | 1 - 120              | 1             |
| Йогурт                       | 38                    | 28 - 43              | 5             | 60                                 | 10 - 720             | 10            |
| Дегидратация                 | 50                    | 30 - 90              | 5             | 60                                 | 10 - 720             | 10            |

## Автоматические режимы

| №  | Автоматический режим      | Режим                        | Температура (°C)      |                      |               | Таймер/время приготовления (минут) |                      |               | Используемые аксессуары* |
|----|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|
|    |                           |                              | Значение по умолчанию | Диапазон регулировки | Шаг изменения | Значение по умолчанию              | Диапазон регулировки | Шаг изменения |                          |
| 1  | Картофель фри             | Аэрогриль                    | 180                   | 160 - 230            | 5             | 18                                 | 1 - 35               | 1             | Корзина                  |
| 2  | Жареный цыпленок          | Аэрогриль                    | 200                   | 180 - 230            | 5             | 15                                 | 1 - 30               | 1             | Корзина                  |
| 3  | Куриные крылышки          | Аэрогриль                    | 180                   | 160 - 230            | 5             | 15                                 | 1 - 50               | 1             | Корзина                  |
| 4  | Жареные в сахаре каштаны  | Аэрогриль                    | 150                   | 130 - 170            | 5             | 25                                 | 1 - 50               | 1             | Корзина                  |
| 5  | Стэйк                     | Нижний + верхний нагреватели | 220                   | 200 - 230            | 5             | 12                                 | 1 - 20               | 1             | Противень                |
| 6  | Жареная курица целая      | Нижний + верхний нагреватели | 200                   | 180 - 220            | 5             | 70                                 | 1 - 120              | 1             | Противень                |
| 7  | Соленые креветки на гриле | Нижний + верхний нагреватели | 180                   | 160 - 200            | 5             | 8                                  | 1 - 15               | 1             | Противень                |
| 8  | Лосось, запеченный в соли | Нижний + верхний нагреватели | 230                   | 210 - 230            | 5             | 15                                 | 1 - 30               | 1             | Противень                |
| 9  | Тост                      | Нижний + верхний нагреватели | 180                   | 160 - 200            | 5             | 50                                 | 1 - 100              | 1             | Противень                |
| 10 | Печенье                   | Нижний + верхний нагреватели | 150                   | 130 - 170            | 5             | 30                                 | 1 - 60               | 1             | Противень                |
| 11 | Пицца                     | Нижний + верхний нагреватели | 200                   | 180 - 220            | 5             | 15                                 | 1 - 30               | 1             | Противень                |
| 12 | Торт                      | Нижний + верхний нагреватели | 150                   | 130 - 170            | 5             | 45                                 | 1 - 90               | 1             | Противень                |
| 13 | Яичный тарт               | Нижний + верхний нагреватели | 200                   | 180 - 220            | 5             | 25                                 | 1 - 50               | 1             | Перфорированный поддон   |
| 14 | Яблочный пирог            | Нижний + верхний нагреватели | 175                   | 155 - 195            | 5             | 40                                 | 1 - 80               | 1             | Противень                |
| 15 | Жареный батат             | Нижний + верхний нагреватели | 220                   | 200 - 230            | 5             | 50                                 | 1 - 100              | 1             | Корзина                  |
| 16 | Сушеный батат             | Дегидратор                   | 70                    | 50 - 90              | 5             | 480                                | 10 - 600             | 10            | Корзина                  |
| 17 | Сушеное манго             | Дегидратор                   | 90                    | 50 - 90              | 5             | 180                                | 10 - 360             | 10            | Корзина                  |
| 18 | Разморозка                | Дегидратор                   | 30                    | 30 - 55              | 5             | 30                                 | 10 - 720             | 10            | Корзина                  |

\* - не все из перечисленных аксессуаров входят в комплект поставки, некоторые приобретаются отдельно. За дополнительной информацией обратитесь к продавцу.

Больше возможностей по приготовлению кулинарных шедевров с использованием аэрогриля вы найдёте в фирменной книге рецептов, которую можно скачать, перейдя по ссылке:



<https://libhof.ru/recipe-books/afx-series-recipe-book/>



## Очистка и обслуживание

Очищайте прибор и аксессуары после каждого использования, следите за чистотой прибора.

Перед чисткой выключите вилку из розетки и дайте прибору остыть.

Протрите поверхность прибора мягкой влажной тканью.

Не погружайте шнур питания, вилку и корпус прибора в воду или другую жидкость, это может привести к повреждению прибора, возгоранию, поражению электрическим током или травмированию людей.

## Хранение

- Отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть перед хранением.
- Убедитесь, что все детали чистые и сухие, соберите все детали, а затем поместите их в сухую, чистую, не вызывающую коррозию среду.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Этот продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Этот продукт следует утилизировать в авторизованном месте по переработке электрических и электронных приборов. Собирая и перерабатывая отходы, вы помогаете экономить природные ресурсы и обеспечиваете утилизацию продукта экологически безопасным способом.

## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Актуальный список авторизованных сервисных центров Libhof вы можете найти на официальном сайте



[libhof.ru/services/](https://libhof.ru/services/)

# ГАРАНТИЯ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 2 года. Срок службы изделия - 5 лет со дня приобретения товара. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.

Гарантийные обязательства действуют в течении всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:

- Если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).
- При наличии следов вскрытия.
- При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;
- При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.).

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

\_\_\_\_\_/Подпись продавца/ \_\_\_\_\_/Подпись покупателя/

М.П.

**Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia**

Производственный филиал: Zhongshan Weijin Electrical Appliance & Burner Co., Ltd., Address: Building #1, No. 2 Shenghong Road, Maxin Industrial Zone, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, China.

Импортёр: ООО "Автомаркет-регионы"

Срок службы: 5 лет

libhof.ru



